



ISO9001 质量体系认证
CE 认证



EDS2000 系列
EDS2800/EDS2860 系列

通用变频器
Ver. 2.8

使用手册

深圳市易能电气技术有限公司

SHENZHEN ENCOM ELECTRIC TECHNOLOGIES CO.,LTD.

前 言

易能电气EDS2000/EDS2800/EDS2860 系列产品设计生产符合 EN61800-5-1: 2003、EN61800-3: 2004 标准。

感谢您购买深圳市易能电气技术有限公司生产的 EDS2000/EDS2800/EDS2860 系列变频器。

EDS2000 系列变频器采用先进的控制方式实现了高转矩、高精度、宽调速驱动,能够满足通用变频器高性能化的各种要求。EDS2000 是将客户通用需求与行业性需求有机结合的产品,为客户提供了实用的 PID 调节器、简易的 PLC、可编程的输入输出端子控制、脉冲频率给定和其它专用变频器控制等强大的功能,为设备制造业和自动化工程的广大客户提供高集成度的一体化解决方案,对降低系统成本,提高系统可靠性具有很高的价值。

EDS2800/EDS2860 系列变频器是为注塑机节能改造专门设计的注塑机控制变频器,它提供了两路相互隔离的专用通道(电压或电流),可直接与注塑机接口。它采用了独创先进的电流矢量控制算法,输出转矩强大。因此,本系列变频器也可用于大惯性,超过载(瞬时 200%)的一般性负载。它的优越性能将能满足您的需要。

EDS2000/EDS2800/EDS2860 通过空间电压矢量 PWM 控制技术和电磁兼容性整体设计,满足客户对适用场所的低噪音、低电磁干扰的环保要求。

本手册提供用户安装配线、参数设定、故障诊断及对策及日常维护相关注意事项。为确保能正确安装及操作 EDS2000/EDS2800/EDS2860 系列变频器,发挥其优越性能,请在装机之前,详细阅读本使用手册,并请妥善保存及交给本变频器的最终使用者。

如对于本变频器的使用存在疑难或有特殊要求,请随时联络本公司的各地办事处或经销商,也可直接与本公司总部售后服务中心联系,我们将竭诚为您服务。

本手册内容如有变动,恕不另行通知。

欢迎选用本公司的其它系列变频器:

- EDS-V300 系列无速度传感器电流矢量控制型变频器
- EDS800 系列迷你型变频器
- EDS1000 系列多功能无速度传感器矢量控制型变频器
- EDS3000 系列高性能闭环矢量控制型变频器

目 录

1	安全信息与使用注意事项	1
1.1	安全注意事项	1
1.2	使用范围	2
1.3	使用注意事项	2
1.4	报废注意事项	3
2	变频器的型号与规格	4
2.1	购入检查	4
2.2	变频器型号说明	4
2.3	变频器铭牌说明	4
2.4	变频器系列型号说明	5
2.5	变频器外观及部位名称说明	6
2.6	外形尺寸及毛重	6
2.7	操作键盘及键盘安装盒外形尺寸	7
2.8	产品技术指标及规格	8
3	变频器的安装及配线	10
3.1	变频器的安装环境	10
3.1.1	安装环境要求	10
3.1.2	安装方向与空间	10
3.2	变频器部件的拆卸和安装	11
3.2.1	操作键盘的拆卸和安装	11
3.2.2	盖板的拆卸和安装	11
3.3	变频器配线的注意事项	12
3.4	主回路端子的配线	13
3.4.1	变频器与选配件的连接	13
3.4.2	主回路端子的配线	15
3.5	基本运行配线图	16
3.6	控制回路配置及配线	16
3.6.1	控制板端子及跳线的相对位置及功能简介	16
3.6.2	控制板端子的说明	18
3.6.3	模拟输入输出端子的配线	20

3.6.4	通讯端子的配线	22
3.7	抗干扰的安装指导.....	23
3.7.1	噪声干扰的抑制	23
3.7.2	现场配线与接地	25
3.7.3	长距离配线与漏电流关系及对策.....	26
3.7.4	电磁开闭类电器的安装要求	26
4	变频器的运行和操作说明	27
4.1	变频器的运行	27
4.1.1	变频器运行的命令通道	27
4.1.2	变频器频率的给定通道.....	27
4.1.3	变频器的工作状态.....	28
4.1.4	变频器的运行方式	28
4.2	键盘的操作与使用	29
4.2.1	键盘布局.....	29
4.2.2	键盘功能说明	30
4.2.3	LED 数码管及指示灯说明	31
4.2.4	键盘的显示状态	31
4.2.5	键盘操作方法.....	33
4.3	变频器上电	36
4.3.1	上电前的检查.....	36
4.3.2	初次上电操作.....	36
5	功能参数一览表.....	37
5.1	表中符号说明.....	37
5.2	功能参数一览表.....	37
6	详细功能说明.....	52
6.1	基本运行功能参数组:F0	52
6.2	起动、停机、制动功能参数组:F1.....	57
6.3	辅助运行功能参数组:F2.....	59
6.4	闭环运行控制功能参数组:F3	67
6.5	简易 PLC 运行功能参数组:F4	72
6.6	端子相关功能参数组:F5	76

6.7	注塑机专用功能参数和恒压供水参数.....	87
6.7.1	注塑机专用功能参数组:F6(EDS2800A)	87
6.7.2	恒压供水参数组:F6(EDS2000).....	89
6.8	摆频专用功能参数组:F7	93
6.9	频率给定功能参数组:F8	94
6.10	保护相关功能参数组:F9	96
6.11	故障记录功能参数组:Fd	99
6.12	密码和厂家功能参数组:FF	100
7	故障诊断与对策	101
7.1	故障现象及对策	101
7.2	故障记录查寻.....	103
7.3	故障复位.....	104
8	保养和维护	105
8.1	日常保养及维护	105
8.2	易损部件的检查与更换	105
8.3	变频器的保修	106
8.4	变频器的存贮	106
9	选配件	107
9.1	液晶 LCD 操作键盘.....	107
9.2	制动组件.....	107
9.3	通信组件.....	110
10	使用范例	111
10.1	一般调速运用	111
10.2	端子控制运行.....	112
10.3	多段速控制运行运用	112
10.4	闭环控制系统.....	113
10.5	连动运行.....	114
10.6	注塑机节能改造工程范例	115
10.7	恒压供水的应用	116
11	串行口(RS485/RS232)通讯协议	119
12	EDS2860 系列使用说明	127

1 安全信息与使用注意事项

为了确保您的人身与设备的安全，请您在使用变频器之前，务必认真阅读本章内容。

1.1 安全注意事项

本使用手册中与安全相关的警示有如下三种：



本符号说明操作时需要注意的事项及如果不按要求操作，可能使身体受伤或设备损坏。



提示

本符号提示一些有用的信息。



本符号提示：若不按要求操作，可能导致死亡、重伤或严重的财产损失。



严禁用户在变频器运行中、加速中或减速中，直接切断电源，必须确保变频器已经完全停机并处于待机状态下才可执行切断电源操作。否则，造成的变频器损坏、设备损坏以及人身事故，由用户自行承担。



- (1) 严禁将交流电源接到变频器的 U、V、W 输出端子上，否则将造成变频器的彻底损坏。
- (2) 不要将 P-与 P+短接，否则将导致变频器损坏。
- (3) 变频器禁止安装在易燃物上，否则有发生火灾的危险。
- (4) 不要安装在含有爆炸性气体的环境里，否则有引发爆炸的危险。
- (5) 主回路接线后，应对裸露的接线端子进行绝缘处理，否则有触电的危险。
- (6) 通电情况下，不要用潮湿的手操作变频器，否则有触电的危险。
- (7) 变频器的接地端子必须良好接地。
- (8) 变频器在通电过程中，请勿打开面盖及进行配线作业，必须在关闭电源 10 分钟后，方可实施配线或检查。
- (9) 必须具有专业资格的人进行配线作业，严禁将任何导电物遗留在机器内，否则有触电或造成变频器损坏的危险。
- (10) 存贮时间超过 2 年以上的变频器，上电时应先用调压器逐渐升压，否则有触电和爆炸的危险。



- (1) 严禁将控制端子中 TA、TB、TC 以外的端子接上交流 220V 信号，否则有损坏财物的危险。
- (2) 如果变频器有损伤或部件不全时，请不要安装运转，否则有发生火灾或导致人员受伤的危险。
- (3) 安装时，应该在能够承受变频器重量的地方进行安装，否则掉落时有受伤或损坏财物的危险。

1.2 使用范围

- (1) 本变频器仅适用于一般工业用的三相交流异步电动机。
- (2) 如果将变频器用于与生命、重大财产、安全设备等相关的可靠性要求非常高的设备时，必须慎重处理，请向厂家咨询。
- (3) 本变频器属一般工业用电动机控制装置，如果用于危险设备上，必须考虑变频器发生故障时的安全防护措施。

1.3 使用注意事项

- (1) EDS2000/EDS2800 系列变频器为电压型变频器，使用时电机的温升、噪声和振动与工频运行相比较略有增加，属正常现象。
- (2) 如果需要以低速恒转矩长期运行，必须选用变频电机。若使用一般的异步交流电机低速运行时，应监控电机温度或采取强制散热措施，以防烧毁电机。
- (3) 减速箱及齿轮等需要润滑的机械装置在长期低速运行时，可能由于润滑效果变差造成损坏，请事先采取必要措施。
- (4) 若超过电机额定频率运行时，除了考虑电机的振动、噪音增大外，还必须确保电机轴承及机械装置的使用速度范围，请务必事先确认。
- (5) 对于提升设备和大惯性之类的负载，变频器常会因产生过流或过压故障而跳闸，为保证正常工作，应考虑选配适当的制动组件。
- (6) 应通过端子或其它正常的命令通道对变频器进行起停控制。严禁在变频器输入侧使用接触器等强电开关直接频繁起停操作，否则会造成设备损坏。
- (7) 如果需要在变频器输出和电机之间安装接触器等开关器件，请确保变频器在无输出时进行通断操作，否则可能会损坏变频器。
- (8) 变频器在一定的输出频率范围内，可能会遇到负载装置的机械共振点，可设置跳跃频率来避开。

- (9) 使用前,应确认电源电压在允许的工作电压范围之内,否则应做变压处理或订购特种变频器。
- (10) 在海拔高度超过 1000 米的条件下,变频器应降额使用,每增加 1500 米高度输出电流约降低额定电流的 10%。
- (11) 电机在首次使用或长时间放置后再使用之前,应做电机绝缘检查。请使用 500V 电压型兆欧表按图 1-1 所示进行检查,绝缘电阻不得小于 $5\text{ M}\Omega$,否则有损坏变频器的可能。
- (12) 禁止输出侧安装改善功率因数的电容器或防雷压敏电阻等,否则将造成变频器故障跳闸或器件的损坏,如图 1-2 所示。

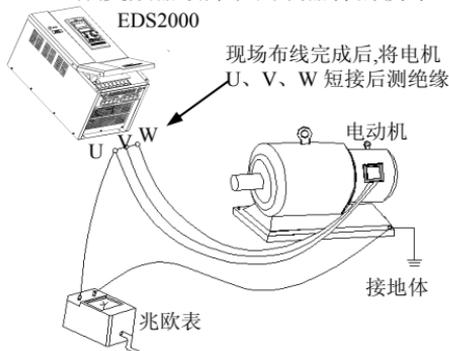


图 1-1 电机绝缘检查示意图

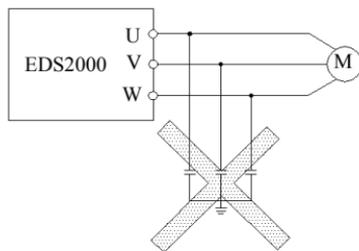


图 1-2 变频器输出端禁止使用电容器

1.4 报废注意事项

在处理报废的变频器及其零件时,请注意:

- (1) 整体: 请将变频器作为工业废品处理。
- (2) 电解电容: 变频器内的电解电容在焚烧时可能发生爆炸。
- (3) 塑料: 变频器上的塑料、橡胶等制品在燃烧时可能产生有害、有毒气体, 燃烧时请做好防护准备。

2 变频器的型号与规格

2.1 购入检查

- (1) 运输中是否有破损，变频器本身是否有碰伤现象，零部件是否有损坏、脱落。
- (2) 随机所附装箱单上的物品是否齐全。
- (3) 请确认所购变频器的铭牌数据与您的订货要求是否一致。

本公司产品在制造、包装、运输等方面有严格的质量保证体系，如果发生某种疏漏或错误，请速与本公司或当地的代理商联系，我们将尽快给予解决。

2.2 变频器型号说明

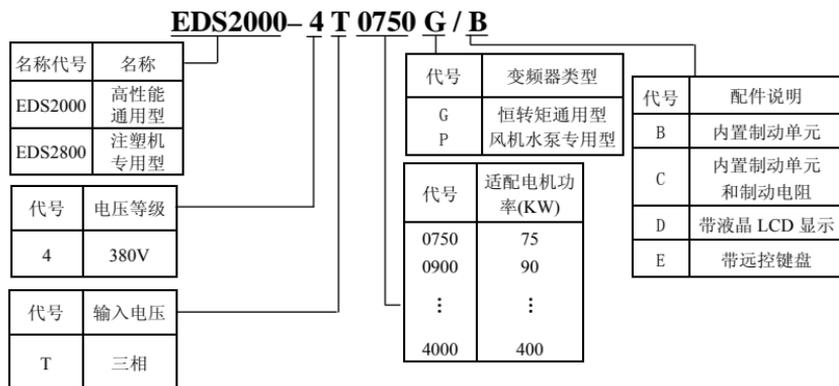


图 2-1 变频器型号说明



提示

型号中“/”后的代码，在变频器无相关内容或可以默认时将省略。

2.3 变频器铭牌说明

在变频器本体的右侧板下方，贴有标示变频器型号及额定值的铭牌，铭牌内容如图 2-2 所示。

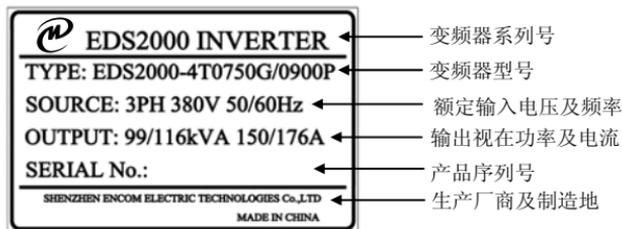


图 2-2 变频器铭牌

2.4 变频器系列型号说明

表 2-1 变频器系列型号说明

变频器型号		额定容量 (KVA)	额定输出 电流 (A)	适配 电机 (KW)
—	EDS2800-4T0110G/0150P	17/21.7	25/33	11/15
—	EDS2800-4T0150G/0185P	21.7/25.7	33/39	15/18.5
—	EDS2800-4T0185G/0220P	25.7/29.6	39/45	18.5/22
—	EDS2800-4T0220G/0300P	29.6/39.5	45/60	22/30
—	EDS2800-4T0300G/0370P	39.5/49.4	60/75	30/37
—	EDS2800-4T0370G/0450P	49.4/60	75/91	37/45
—	EDS2800-4T0450G/0550P	60/73.7	91/112	45/55
—	EDS2800-4T0550G/0750P	73.7/99	112/150	55/75
EDS2000-4T0750G/0900P	—	99/116	150/176	75/90
EDS2000-4T0900G/1100P	—	116/138	176/210	90/110
EDS2000-4T1100G/1320P	—	138/167	210/253	110/132
EDS2000-4T1320G/1600P	—	167/200	253/304	132/160
EDS2000-4T1600G/2000P	—	200/250	304/380	160/200
EDS2000-4T2000G/2200P	—	250/280	380/426	200/220
EDS2000-4T2200G/2500P	—	280/318	426/474	220/250
EDS2000-4T2500G/2800P	—	318/342	474/520	250/280
EDS2000-4T2800G/3150P	—	342/390	520/600	280/315
EDS2000-4T3150G/3550P	—	390/430	600/650	315/355
EDS2000-4T3550G/3750P	—	430/447	650/680	355/375
EDS2000-4T3750G/4000P	—	447/493	680/750	375/400
EDS2000-4T4000G	—	493	750	400

2.5 变频器外观及部位名称说明

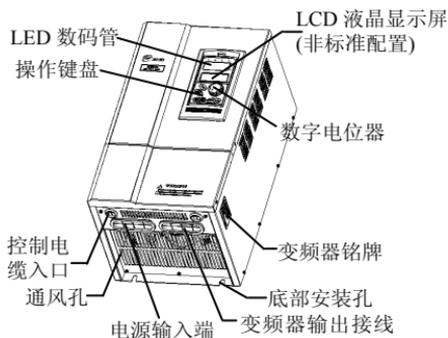


图 2-3 变频器各部位名称示意图

2.6 外形尺寸及毛重

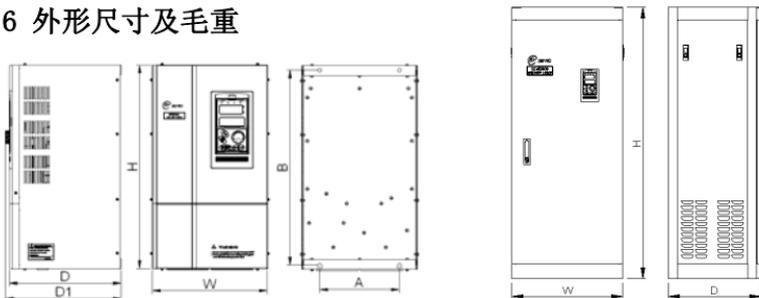


图 a 外形图

图 b 外形图

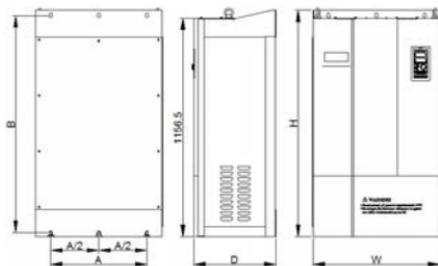


图 c 外形图

表 2-2 EDS2000-4T0750G~EDS2000-4T4000G 安装尺寸

变频器型号		A (mm)	B (mm)	W (mm)	H (mm)	D (mm)	D1 (mm)	安装 孔径 (mm)	毛重 (kg)	图号
—	EDS2800-4T0110	140	350	230	370	212	223	7	14.5	图 a
—	EDS2800-4T0150	180	440	260	460	252	261	9	18.5	图 a
—	EDS2800-4T0185									
—	EDS2800-4T0220									
—	EDS2800-4T0300	200	515	300	535	252	261	9	25.5	图 a
—	EDS2800-4T0370									
—	EDS2800-4T0450									
—	EDS2800-4T0550	250	620	370	645	258	267	12	52	图 a
EDS2000-4T0750G/4T0900P	—								53	
EDS2000-4T0900G/4T1100P	—	300	650	480	680	360	369	12	84	图 a
EDS2000-4T1100G/4T1320P	—									
EDS2000-4T1320G/4T1600P	—	400	720	480	750	372	381	12	95	图 a
EDS2000-4T1600G/PA	—								98	
EDS2000-4T1600G/PA	—	400	740	480	770	410	—	12	104	图 a
EDS2000-4T2000G/PA	—	420	1157	560	1200	430	—	14	165	图 c
EDS2000-4T2200G/PA	—									
EDS2000-4T2500G/PA	—									
EDS2000-4T2800G/PA	—	500	1157	660	1200	430	—	14	190	图 c
EDS2000-4T1600G/4T2000P	—	—	—	600	1500	500	—	—	165	图 b
EDS2000-4T2000G/4T2200P	—	—	—	600	1600	500	—	—	195	图 b
EDS2000-4T2200G/4T2500P	—									
EDS2000-4T2500G/4T2800P	—	—	—	700	1600	500	—	—	225	图 b
EDS2000-4T2800G/4T3150P	—									
EDS2000-4T3150G/4T3550P	—									
EDS2000-4T3550G/4T3750P	—									
EDS2000-4T3750G/4T4000P	—	—	—	900	1750	550	—	—	250	图 b
EDS2000-4T3750G/4T4000P	—									
EDS2000-4T4000G	—	—	—	900	1800	600	—	—	275	图 b

2.7 操作键盘及键盘安装盒外形尺寸(单位: mm)

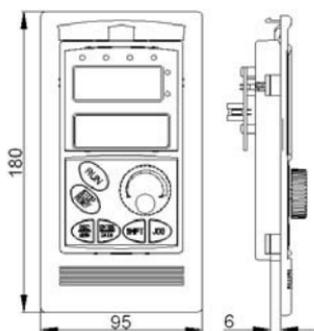


图 a EN-KB1 键盘安装外形尺寸

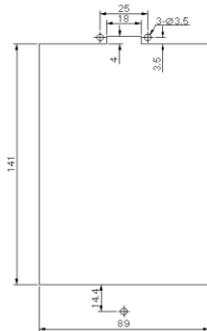


图 b EN-KB1 键盘开孔尺寸

图 2-5 操作键盘安装外形尺寸及开孔尺寸图

2.8 产品技术指标及规格

项目		项目描述	
输入	额定电压、频率	三相 380V; 50Hz/60Hz	
	允许工作电压范围	电压: 320V~460V	
输出	电压	0-380V	
	频率	0Hz-400Hz	
	过载能力	G 型: 150%额定电流 1 分钟, 200%额定电流 0.5 秒; P 型: 90KW~132KW 机型: 120%额定电流 1 分钟; 160KW 以上机型: 110%额定电流 1 分钟, 150%额定电流 1 秒 EDS2800/EDS2860 型: 150%额定电流 3 分钟, 200%额定电流 5 秒	
控制性能	控制方式	EDS2000 采用最优空间电压矢量 PWM 控制方式; EDS2800、EDS2860 系列采用简易电流矢量控制方式	
	调速范围	1: 100	
	起动转矩	EDS2000 型 3Hz 时 150%额定转矩; EDS2800/EDS2860 型 1Hz 时 130%额定转矩	
	运行转速稳态精度	$\leq \pm 0.5\%$ 额定同步转速	
	频率精度	数字设定: 最高频率 $\times \pm 0.01\%$; 模拟设定: 最高频率 $\times \pm 0.5\%$	
	频率分辨率	模拟设定	最高频率的 0.1%
		数字设定	0.01Hz
		外部脉冲	最高频率的 0.1%
		键盘数字设定	0.01Hz
	转矩提升	自动转矩提升, 手动转矩提升 0.1%~20.0%	
	V/F 曲线(电压频率特性)	额定频率在 5~400Hz 任意设定, 可选择恒转矩、递减转矩 1、递减转矩 2、递减转矩 3、自定义 VF 曲线共 5 类曲线	
	加减速曲线	三种方式: 直线加减速、S 曲线加减速及自动加减速方式; 四种加减速时间, 时间单位(分/秒)可选, 最长 6000 分钟	
	制动	能耗制动	内置或外接制动电阻
		直流制动	起动、停止动作分别可选, 动作频率 0~15Hz, 动作电压 0~15%, 动作时间 0~20.0 秒
	点动	点动频率范围: 0.50Hz~50.00Hz; 点动加减速时间 0.1~60.0 秒可设置	
多段速运行	通过内置 PLC 或控制端子实现多段速运行		
内置 PID 控制器	可方便地构成闭环控制系统		
自动节能运行	根据负载情况, 自动优化 V/F 曲线, 实现节能运行		

	自动电压调整(AVR)	当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
	自动限流	对运行期间电流自动限制,防止频繁过流故障跳闸
运行功能	运行命令给定通道	操作键盘给定、控制端子给定、串行口给定
	运行频率给定通道	数字给定、模拟给定、脉冲给定、串行口给定、组合给定,可通过多种方式随时切换
	脉冲输出通道	0~50KHz的脉冲方波信号输出,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出
	模拟输出通道	2路模拟信号输出,分别可选4~20mA或0~10V,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出
操作键盘	LED显示	可显示设定频率、输出频率、输出电压、输出电流等20种参数
	LCD显示	可选件,中文提示操作内容
	参数拷贝	使用操作键盘及远控操作键盘可实现参数的快速复制
	按键锁定	实现按键的全部锁定
保护功能		过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护、过载保护等
选配件		LCD操作键盘、制动组件、远控键盘、远控键盘连接电缆等
环境	使用场所	室内,不受阳光直晒,无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐份等
	海拔	低于1000米
	周围温度	-10°C~+40°C(环境温度在40°C~50°C,请降额使用或增强散热)
	周围湿度	小于95%RH,无水珠凝结
	振动	小于5.9米/秒 ² (0.6g)
	存储温度	-40°C~+70°C
结构	防护等级	IP20
	冷却方式	强制风冷,风扇带自动测温控制
安装方式		132kWG/160kWP(含)以下机型为壁挂式,160kWG/200kWP(含)以上机型有柜式和壁挂式,EDS2800系列机型全部为壁挂式。



为了充分发挥本机的优越性能,请按照本章内容,正确选型检查核实相关内容,方可配线使用。



必须正确选型,选型不正确可能会导致电机运转异常或变频器损坏。

3 变频器的安装及配线

3.1 变频器的安装环境

3.1.1 安装环境要求

- (1) 安装在通风良好的室内场所，环境温度要求在 -10°C ~ 40°C 的范围内，如温度超过 40°C 时，需外部强制散热或者降额使用。
- (2) 避免安装在阳光直射、多尘埃、有飘浮性的纤维及金属粉末的场所。
- (3) 严禁安装在有腐蚀性、爆炸性气体的场所。
- (4) 湿度要求低于 95%RH，无水珠凝结。
- (5) 安装在平面固定振动小于 5.9 米/秒² (0.6g) 的场所。
- (6) 尽量远离电磁干扰源和对电磁干扰敏感的其他电子仪器设备。

3.1.2 安装方向与空间

- (1) 一般情况下应立式安装，卧式安装时会严重影响散热、必须降额使用。
- (2) 安装间隔及距离最小要求，如图 3-1 所示。
- (3) 多台变频器采用上下安装时，中间应用导流隔板，如图 3-2 所示。

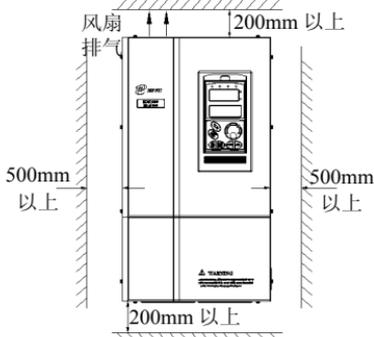


图 3-1 安装的间隔距离图

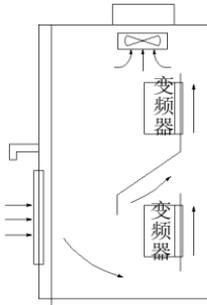


图 3-2 多台变频器的安装示意图

3.2 变频器部件的拆卸和安装

3.2.1 操作键盘的拆卸和安装

(1) 拆卸

将食指按住操作键盘上方的手指插入孔处，轻轻压下操作键盘顶部的固定弹片后，再向外拉，即可卸下操作键盘。

(2) 安装

先将操作键盘的底部固定钩口对接在机器键盘安装孔的安装爪上，用食指压下操作键盘顶部的固定弹片后往里推，到位后松开即可（听到“叭”一声脆响后，表示到位），如图 3-3 所示。

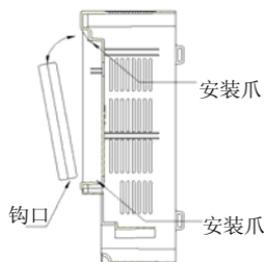


图 3-3 操作键盘的安装示意

3.2.2 盖板的拆卸与安装

(1) 拆卸:

先取下盖板侧面的两个螺丝钉，稍向外平移，再将盖板倾斜 15 度，沿图示方向外拉，即可取下盖板。

(2) 安装:

先将盖板平行于机箱放下，使盖板刚好卡在机箱两侧，用力向前推盖板，使其顶部的固定片插入壳体固定槽，再将盖板侧面的两个螺丝钉上紧，盖板即安装完毕。如图 3-5 所示。

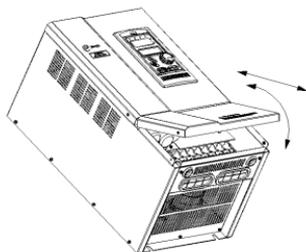


图 3-5 钣金盖板的拆卸和安装示意图

3.3 变频器配线的注意事项



- (1) 接线前，确保已完全切断电源 10 分钟以上，否则有触电危险。
- (2) 严禁将电源线与变频器的输出端 U、V、W 连接。
- (3) 变频器本身机内存在漏电流，中大功率变频器整机的漏电流大于 5mA，为保证安全，变频器和电机必须安全接地，接地线一般线径为 3.5mm² 以上铜线，接地电阻小于 10Ω。
- (4) 变频器出厂前已通过耐压试验，用户不可再对变频器进行耐压试验。
- (5) 变频器与电机之间不可加装电磁接触器和吸收电容或其它阻容吸收装置,如图 3-6。
- (6) 为提供输入侧过电流保护和停电维护的方便，变频器应通过中间继电器与电源相连。
- (7) 继电器输入及输出回路的接线 (X1~X8、Y1、Y2、FWD、REV)，应选用 0.75mm² 以上的绞合线或屏蔽线，屏蔽层一端悬空另一端与变频器的接地端子 PE 相连，接线长度小于 50m。



- (1) 确保已完全切断变频器供电电源，操作键盘的所有 LED 指示灯熄灭，并等待 10 分钟以上，然后才可以进行配线操作。
- (2) 确认变频器主回路端子 P+、P- 之间的直流电压值在降至 DC36V 以下后，才能开始内部配线工作。
- (3) 只能由经过培训并被授权的合格专业人员进行配线操作。
- (4) 通电前注意检查变频器的电压等级是否与供电电压的一致，否则可能造成人员伤亡和设备损坏。

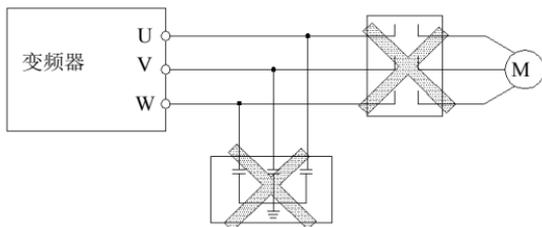


图 3-6 变频器与电机之间禁止使用接触器和吸收电容

3.4 主回路端子的配线

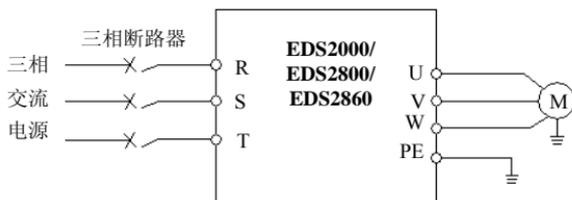


图 3-7 主回路简单配线

3.4.1 变频器与选配件的连接

(1) 在电网和变频器之间，必须安装隔离开关等分断装置，以确保设备维修时的人身安全和强制断电的需要。

(2) 变频器供电回路必须要具有过流保护作用的断路器或熔断器，避免因后续设备故障造成故障范围扩大。

(3) 交流输入电抗器

当变频器和电源之间的高次谐波较大，不能满足系统要求时，或需要提高输入侧功率因数时可增设交流输入电抗器。

(4) 接触器仅用于供电控制，不要用接触器来控制变频器的启停。

(5) 输入侧 EMI 滤波器

可选配 EMI 滤波器来抑制从变频器电源线发出的高频传导性干扰和射频干扰。

(6) 直流电抗器

EDS2000-4T1600G/4T2000P 及以上功率机型内置直流电抗器为标准配置,EDS2000-4T1600G/4T2000P 以下功率等级变频器为选配件(外置)。

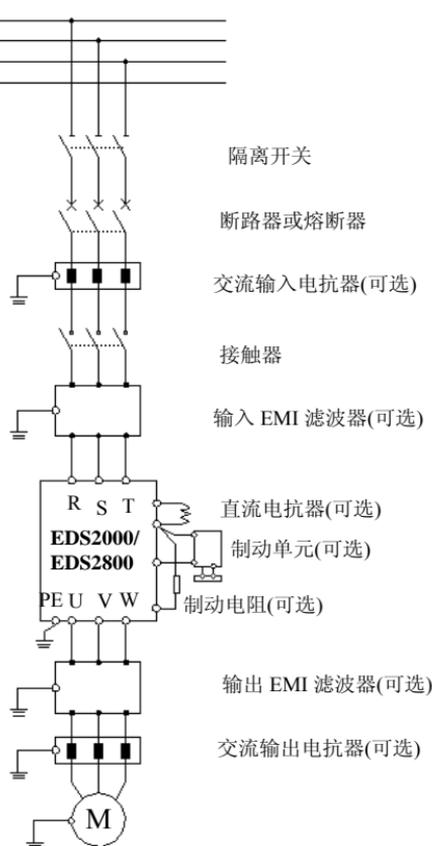


图 3-8 变频器与选配件的连接

为防护电源对变频器的影响，保护变频器和抑制高次谐波，在下列情况下，应配置直流电抗器。

- ① 当给变频器供电的同一电源节点上有开关式无功补偿电容器或带有可控硅相控负载时，因电容器开关切换可能引起电网电压突变和相控负载造成的谐波和电网波形畸变，有可能对变频器的输入整流电路造成损害。
 - ② 当变频器供电三相电源的不平衡度超过 3%时。
 - ③ 当要求提高变频器输入端功率因数到 0.9 以上时。
 - ④ 一般情况下，当变频器供电电源的容量大于变频器容量的 10 倍时，变频器需要配置直流电抗器
- (7) 输出侧 EMI 滤波器

可选配 EMI 滤波器来抑制变频器输出侧产生的射频干扰噪声和导线漏电流

(8) 交流输出电抗器

当变频器到电机的连线超过 50 米时，建议安装交流输出电抗器，避免电机绝缘损坏、漏电流过大和变频器频繁保护。但必须考虑交流输出电抗器降压问题。或提高变频器的输入输出电压，或使电动机降额使用，以避免烧毁电动机。

(9) 安全接地线

变频器和电机必须接地，接地电阻小于 $10\ \Omega$ 。接地线要尽量短，线径尽量粗一般不得小于下列标准：

7.5KW 及以下电机：3.5mm² 以上铜线

11~15KW 电机：8mm² 以上铜线

18.5~37KW 电机：14mm² 以上铜线



45~55KW 电机：22mm² 以上铜线

75KW 及以上电机：38mm² 以上铜线

3.4.2 主回路端子的配线

主回路输入输出端子如表 3-1 所示

表 3-1 主回路输入输出端子说明

适用机型	主回路端子	端子名称	功能说明
EDS2800-4T0110		R、S、T P P+ P- PB U、V、W E	三相交流 380V 输入端子 直流侧电压正端子 P、P+可接直流电抗器 直流侧电压负端子 P、PB 间可接直流制动电阻 三相交流输出端子 屏蔽接地端子
EDS2000-4T0750G~ EDS2000-4T3750G EDS2000-4T0900P~ EDS2000-4T3750P EDS2800-4T0150~ EDS2800-4T0550		R、S、T P P+ P- U、V、W E	三相交流 380V 输入端子 直流侧电压正端子 外接直流电抗器预留端子 直流侧电压负端子 三相交流输出端子 屏蔽接地端子



提示

- (1) P+与P-之间必要时可外接制动单元。
- (2) PB 与 P+之间必要时可外接直流制动电阻。
- (3) P 与 P+之间必要时可接直流电抗器。
- (4) 出厂时, P 与 P+必须短接, 否则变频器无法工作。

3.5 基本运行配线图

适用机型：EDS2000-4T0750G ~EDS2000-4T3750G

EDS2000-4T0900P ~EDS2000-4T3750P

EDS2800-4T0110~EDS2800-4T0550

DCL 直流电抗器 制动电阻 制动单元
(外接, 选配件) (外接, 选配件) (外接, 选配件)

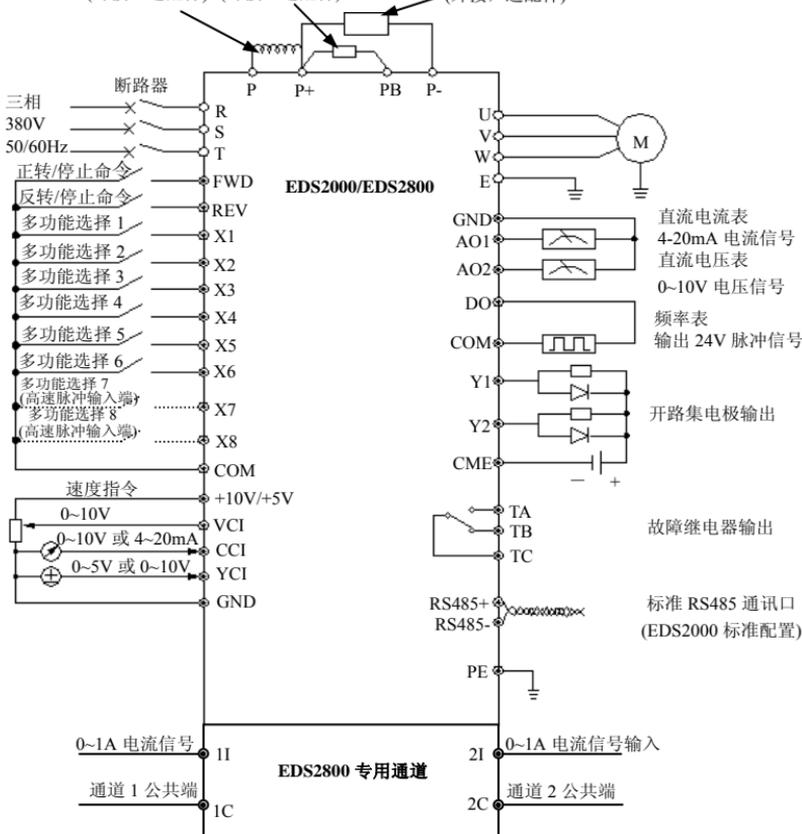


图 3-9 基本配线图

3.6 控制回路配置及配线

3.6.1 控制板端子与跳线的相对位置及功能简介：

变频器控制板上的端子及跳线开关的位置如图 3-10 所示。

提供给用户使用的端子功能说明请参见表 3-2，跳线开关的功能以及设

置说明请参见表 3-3，端子 CN1、CN2 和 CN4 为厂家使用。变频器投入使用前，应正确进行端子配线和设置控制板上的所有跳线开关，建议使用 1mm² 以上的导线作为端子连接线。

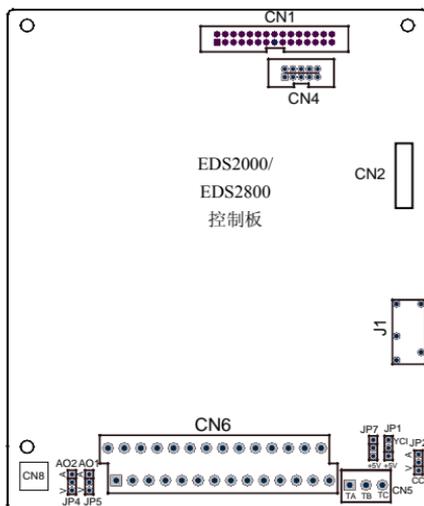


图 3-10 控制板的跳线开关位置示意图

表 3-2 提供给用户使用的端子功能说明


序号	功能	描述
CN5	故障继电器信号输出	当变频器出现故障时该继电器常开触点闭合
CN6	外部端子输入输出量控制	使用外部端子控制变频器运行时使用该端口
CN8	注塑机专用通道	EDS2800 系列产品专用输入通道

表 3-3 提供给用户使用的跳线开关功能说明

序号	功能	设置	出厂值
JP1	YCI 5V/10V 电压输入方式选择	5V: 0-5V 电压信号; 10V: 0-10V 电压信号	0-5V
JP2	CCI 电流/电压输入方式选择	A: 0/4~20mA 电流信号; V: 0~10V 电压信号	0~10V
JP4	两组分别独立的模拟输出端子	A: 4~20mA; AO1、AO2 端子输出电流信号	0~10V
JP5	AO1、AO2 输出电流/电压类型选择	V: 0~10V; AO1、AO2 端子输出电压信号	

3.6.2 控制板端子的说明

(1) 控制回路端子 CN6 排列如下：

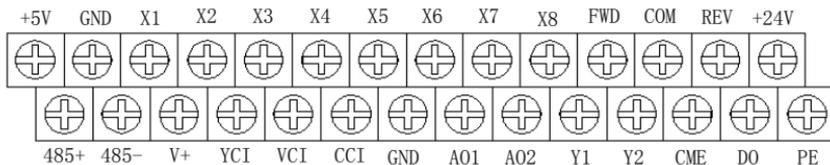

(2) CN6 端子功能说明如表 3-4 所示。

表 3-4 控制板 CN6 端子功能表

类别	端子标号	名称	端子功能说明	规格
运行命令	FWD	正转运行命令	正反转开关量命令, 见 F5.08 组两线三线控制功能说明。	光耦隔离输入 输入阻抗: $R=2K\Omega$ 最高输入频率: 200Hz
	REV	反转运行命令		
多功能输入端子	X1	多功能输入端子 1	可编程定义为多种功能的开关量输入端子, 详见第六章 6.6 节端子功能参数 (F5 组) 输入端子功能介绍。 X7、X8 还可设定为高速脉冲输入端口, 详见第六章 6.6 节端子功能参数 (F5 组) 输入端子功能介绍。 (公共端: COM)	X1~X8 FWD、REV COM 闭合有效
	X2	多功能输入端子 2		
	X3	多功能输入端子 3		
	X4	多功能输入端子 4		
	X5	多功能输入端子 5		
	X6	多功能输入端子 6		
	X7	多功能输入端子 7		
	X8	多功能输入端子 8		
电源	+24V	+24V 电源	对外提供+24V 电源。(负极端: COM)	最大输出电流: 150mA
	V+	+10V/+5V 电源	对外提供+10V/+5V 电源。(负极端: GND)	最大输出电流: 50mA
	COM	公共端+24V 电源负极	数字信号输入的公共端和参考地	CME 与 COM 和 GND 三者之相互内部隔离
	GND	+10V 电源负极	模拟信号和+10V 电源的参考地	
	CME	Y1、Y2 输出公共端	多功能输出端子 Y1、Y2 公共端	
模拟量输入	CCI	模拟量输入 CCI	接受模拟电压/电流量输入, 电压、电流由跳线 JP2 选择, 出厂默认电压。 (参考地: GND)	输入电压范围: 0~10V (输入阻抗: 70K Ω) 输入电流范围: 4~20mA (输入阻抗: 250 Ω) 分辨率: 1/1000
	YCI	模拟量输入 YCI	接受模拟电压量输入, 0~5V 或 0~10V 输入由跳线 JP1 选择, 出厂默认 0~5V (参考地: GND)	输入电压范围: 0~5V(输入阻抗 70K Ω)、0~10V(输入阻抗 36K Ω)
	VCI	模拟量输入 VCI	接受模拟电压量输入 (参考地: GND)	输入电压范围: 0~10V (输入阻抗: 70K Ω) 分辨率: 1/1000
模拟量输出	AO1	模拟量输出 1	提供模拟电压/电流量输出, 可表示 6 种量参见 F5.17 参数说明, 输出电压/电流由跳线 JP4 选择, 出厂默认输出电压。 (参考地: GND)	电流输出范围: 4~20mA 电压输出范围: 0~10V

	A02	模拟量输出 2	提供模拟电压/电流量输出, 可表示 6 种量, 输出电压、电流由跳线 JP5 选择, 出厂默认输出电流。(参考地: GND)	
多功能输出端子	Y1	开路集电极输出端子 1	可编程定义为多种功能的开关量输出端子, 详见第六章 6.6 节端子功能参数 (F5 组) 输出端子功能介绍。(公共端: CME)	光耦隔离输出 工作电压范围: 15~30V 最大输出电流: 50mA 使用方法见参数的 F5.10-F5.11 说明
	Y2	开路集电极输出端子 2		
	DO	高速脉冲输出端子	可编程定义为多种功能的脉冲信号输出端子, 详见第六章 6.6 节端子功能参数 (F5 组) 输出端子功能介绍。(参考地: COM)	输出脉冲电压: 24V 输出频率范围: 由参数 F5.23 决定, 最大 50KHz
屏蔽	PE	屏蔽接地	用于端子接线屏蔽层接地, 模拟信号线、485 通讯线的屏蔽层可接在此端子。	在内部与主回路接线端子 E 相连
通讯接口	485+	485+通讯接口	RS485 通讯差分信号正端	标准 RS-485 通讯接口请使用双绞线或屏蔽线
	485-	485-通讯接口	RS485 通讯差分信号负端	

(3) 控制端子 CN5, 排列如下:



TA TB TC

(4) CN5 端子功能说明如表 3-5

表 3-5 控制板 CN5 端子功能

类别	端子标号	名称	端子功能说明	规格
继电器输出端子	TA	变频器故障输出继电器	变频器正常: TB-TC 闭合, TA-TC 断开 变频器故障: TB-TC 断开, TA-TC 闭合	TB-TC: 常闭, TA-TC: 常开触点容量: AC250V/2A (COSΦ=1)
	TB			AC250V/1A (COSΦ=0.4)
	TC			DC30V/1A

(5) 控制端子 CN8, 排列如下:



1I 1C 2I 2C

(6) CN8 端子功能说明如表 3-6

表 3-6 控制板 CN8 端子功能

类别	端子标号	名称	端子功能说明	规格
模拟量输入	1I、2I	注塑机信号专用通道 1, 专用通道 2	0~1A 电流输入信号	电流和电压信号不同时用一公共端
	1C、2C		电流、电压输入信号公共端(地)	

3.6.3 模拟输入输出端子的配线

(1) VCI 端子接受模拟电压信号输入，接线方式如下：

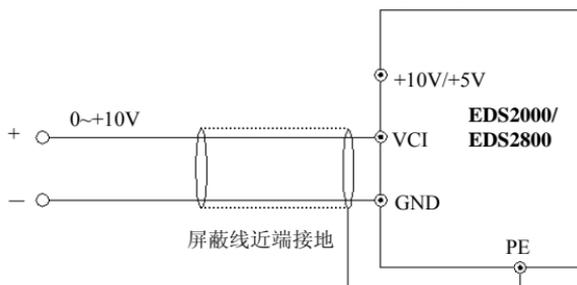


图 3-11 VCI 端子配线图

(2) CCI 端子接受模拟信号输入，跳线选择输入电压 (0~10V) 和输入电流 (4~20mA)，接线方式如下：

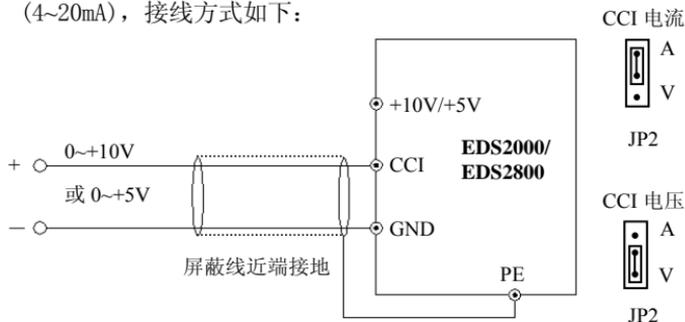


图 3-12 CCI 端子配线图

(3) YCI 端子接受模拟电压信号输入，接线方式如下：

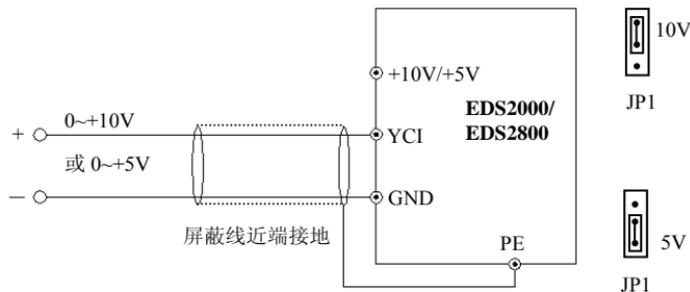


图 3-13 YCI 端子配线图

(4) 模拟输出端子 AO1、AO2 的配线

模拟量输出端子 AO1、AO2 外接模拟表可指示多种物理量，跳线选择输出电流 (4~20mA) 和电压 (0~10V)。端子配线方式如图 3-14。

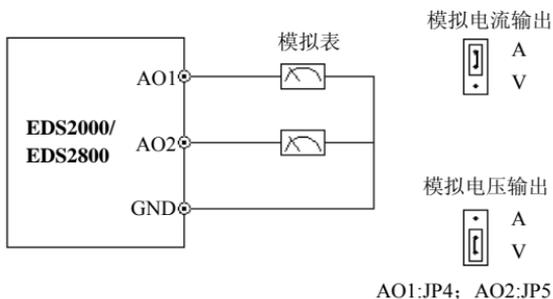


图 3-14 模拟输出端子配线

(5) 注塑机专用电流转换信号 0~1A 对应的设定频率。如图 3-15 所示：

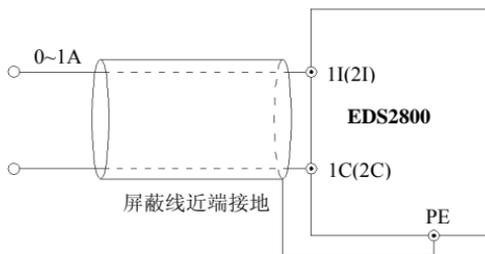


图 3-15 注塑机专用配线图



- (1) 使用模拟输入时，可在 VCI 与 GND 或 CCI 与 GND 或 YCI 与 GND 之间安装滤波电容或共模电感。
- (2) 模拟输入、输出信号容易受到外部干扰，配线时必须使用屏蔽电缆，并良好接地，配线长度应尽可能短。

3.6.4 通讯端子的配线

EDS2000 变频器给用户提供了 485 通信接口，以下几种配线方法，可以组成单主单从或单主多从的控制系统。利用上位机 (PC 机或 PLC 控制器) 软件可实现对工控系统中变频器的实时监控，实现远程控制、高度自动化等复杂的运行控制。

(1) 变频器 RS485 接口与其它具有 RS485 接口的设备进行配线。接线按下图即可。

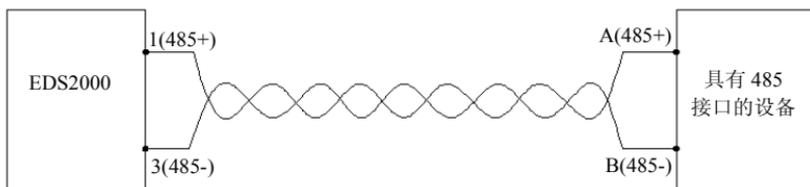


图 3-16 通讯端子配线

(2) 连接远控键盘时按下图接线即可。

- 注：1、不需要设置任何参数，变频器本机键盘和远控键盘可同时工作。
2、用户按以下方式接线。

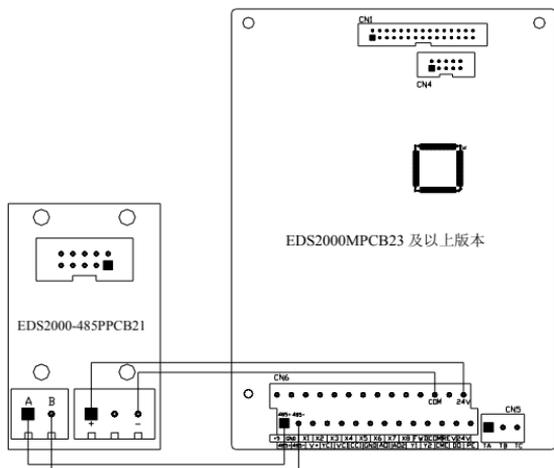


图 3-17 远控键盘配线

(4) 多台变频器可通过 RS485 连接在一起，最多可连接 31 台具有 RS485 接口的设备。随着连接台数的增加，通讯系统越容易受到干扰，建议按如下方式接线：

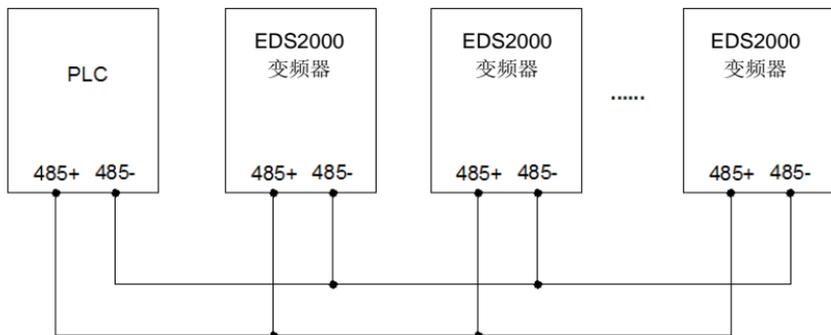


图 3-18 PLC 与变频器多机通信时推荐的接线图

如果采用以上配线仍不能正常通讯，可尝试采取以下措施：

- 1> 将 PLC(或上位机)单独供电或对其电源加以隔离。
- 2> 通讯线上使用磁环。
- 3> 适当降低变频器载波频率。



EDS2000 变频器配置的 RS485 接口仅可以作为从机使用，需将 PLC 或 PC 机置为主机，请参考附录通讯协议

3.7 抗干扰的安装指导

变频器的主电路由大功率半导体开关器件组成，工作时会产生一定的电磁噪声，为了减少或杜绝变频器对外界的干扰，本节内容从干扰抑制、现场配线、系统接地、漏电流、电源滤波器的使用等几个方面介绍了变频器抑制干扰的安装方法，供现场安装参考。


3.7.1 噪声干扰的抑制

变频器工作产生的干扰，可能会对附近的电子仪器设备产生影响，影响的程度与变频器本身的安装周边电磁环境和该设备的抗干扰能力有关。

(1) 干扰噪声的类型

根据变频器的工作原理，其主要的噪声干扰源有以下三种：

- 1> 电路传导性干扰；
- 2> 空间射频干扰；
- 3> 电磁感应干扰；

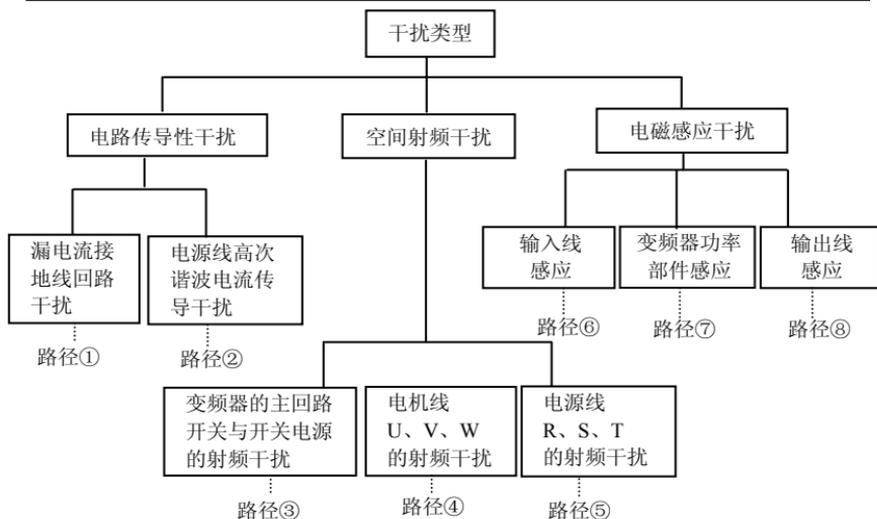

(2) 噪声传播路径

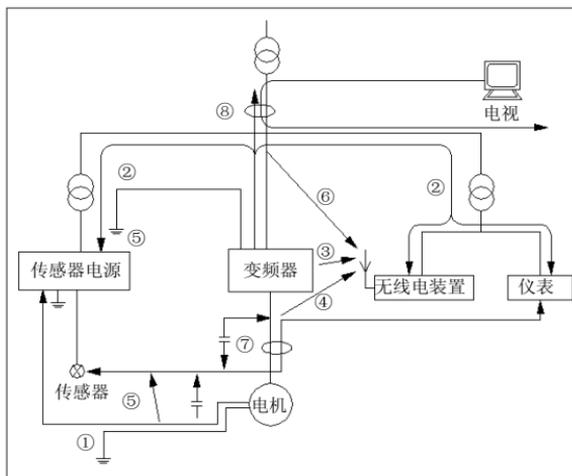


图 3-20 噪声干扰的传播路径示意图

(3) 抑制干扰的基本对策

表 3-7 干扰抑制对策表

噪声传播路径	减小影响的对策
①	外围设备的接地线与变频器的布线构成闭环回路时，变频器接地线漏电流会使设备产生误动作。此时若设备不接地，会减少误动作。
②	当外围设备的电源和变频器的电源接在同一供电端受电时，变频器发生的高次谐波使电压和电流会由电源线传播，会使同一供电系统中的其他设备受到干扰，可采取如下抑制措施：在变频器的输入端安装电磁噪声滤波器；将其它设备用隔离变压器进行隔离。将外围设备的电源供电端接上远端电网；对变频器的 R、S、T 三相导线加装功率，铁氧体滤波磁环，抑制高频谐波电流的传导。
③④⑤	<ul style="list-style-type: none"> ● 容易受到干扰的设备和信号线，应尽量远离变频器安装。信号线应使用屏蔽线，屏蔽层单端接地，并应尽量远离变频器和它的输入、输出线。如果信号电线必须与强电电缆相交，二者之间应保持正交，避免平行。 ● 在变频器输入、输出侧的根部分别安装高频噪声滤波器（铁氧体共模扼流圈，俗称磁环），可以有效抑制动力线的射频干扰。 ● 机电缆线应放置于较大厚度的屏障中，如置于较大厚度（2mm 以上）的管道或埋入水泥槽中。动力线套入金属管中，并用屏蔽线接地（机电缆采用 4 芯电缆，其中一根在变频器侧接地，另一侧接电机外壳）。
⑥⑦⑧	避免强弱导线平行布线或一起捆扎；应尽量远离变频器安装设备，其布线应远离变频器的 R、S、T、U、V、W 等功率线。具有强电场或强磁场的设备应注意与变频器的相对安装位置，应保持距离和垂直相交。

3.7.2 现场配线与接地

- (1) 变频器到电动机的电缆线（U、V、W 端子引出线）应尽量避免与电源线（R、S、T 端子输入线）平行布线。应保持 30 厘米以上的距离。



图 3-21 系统配线要求

- (2) U、V、W 端子三根电机线尽量置于金属管或金属布线槽内。
- (3) 一般控制信号线应采用屏蔽电缆，屏蔽层与变频器 PE 端相连后，以靠近变频器侧单端接地。
- (4) 变频器 PE 端接地电缆必须直接与接地板相连，不得借用其它设备接地线接地。
- (5) 强电电缆（R、S、T、U、V、W）不得与控制信号线平行近距离布线，更不能捆扎在一起，须保持 20~60 厘米（与强电电流大小有关）以上的距离。如果要相交，则应相互垂直穿越，如图 3-21 所示。
- (6) 强电接地线必须与控制信号和传感器等弱电接地线分别独立接地。

(7) 禁止在变频器电源输入端(R、S、T)上连接其它用电设备。

3.7.3 长距离配线与漏电流关系及对策

当变频器与电动机长距离配线时, 高次谐波会通过分布电容形成线间漏电流和对地漏电流. 可采用如下方法进行抑制:

(1) 在变频器输出侧安装铁氧体磁环或输出电抗器。



当安装额定电压降 5% 以上的电抗器并对 U、V、W 长距离配线时, 会显著降低电动机的端电压。电动机满载运行时有烧毁电机的危险, 应降额使用或提升输入输出电压。

(2) 降低载波频率, 但电动机噪声会随之增大。

3.7.4 电磁开闭类电器的安装要求

继电器, 电磁接触器及电磁铁等电磁开闭类电器, 工作时会产生大量噪声, 当在变频器周边或同一控制柜内安装时应给予充分的注意, 必须安装浪涌吸收器, 如图 3-22 所示。

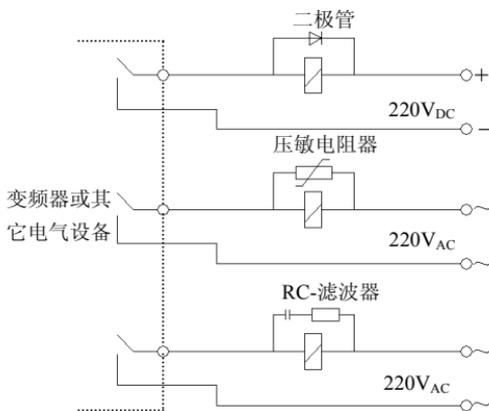


图 3-22 电磁开闭类电器的安装要求

4 变频器的运行和操作说明

4.1 变频器的运行

4.1.1 变频器运行的命令通道

本机具有控制变频器起动、停止、点动等运行动作的三种命令通道：

0：操作键盘

用操作键盘上的 、、 键进行控制(出厂设置)。

1：控制端子

用控制端子 FWD、REV、COM 构成两线式控制，或用 X1~X8 中的一个端子和 FWD 及 REV 两端子构成三线式控制。

2：串行口

通过上位机或其它可以与本机通讯的设备对变频器进行起动、停止控制。

命令通道的选择可以通过功能码 F0.02 的设定来完成；也可通过多功能输入端子选择 (F5.00~F5.07 选择 27、28、29 号功能) 来实现。



命令通道切换时，请事先进行切换调试，确认是否能满足系统的需求，否则有损坏设备和伤害人身的安全！

4.1.2 变频器频率的给定通道

EDS2000/EDS2800 普通运行方式下有 9 种给定通道：

0：键盘数字电位器给定；

1：直接数字频率给定；

2：端子 UP/DOWN 给定；

3：串行口给定；

4：模拟量 VCI 给定；

5：模拟量 CCI 给定；

6：模拟量 YCI 给定；

7：端子脉冲(PULSE)给定；

8：组合设定。

4.1.3 变频器的工作状态

EDS2000/EDS2800 的工作状态分为待机状态和运行状态：

待机状态：变频器上电初始化后，若无运行命令输入，或运行中执行停机命令后，变频器即进入待机状态。

运行状态：接到运行命令，变频器进入运行状态。

4.1.4 变频器的运行方式

EDS2000/EDS2800 变频器共有七种运行方式，按其优先级依次为：点动运行→闭环运行→PLC 运行→多段速运行→注塑机运行→摆频运行→普通运行。如图 4-1 所示。

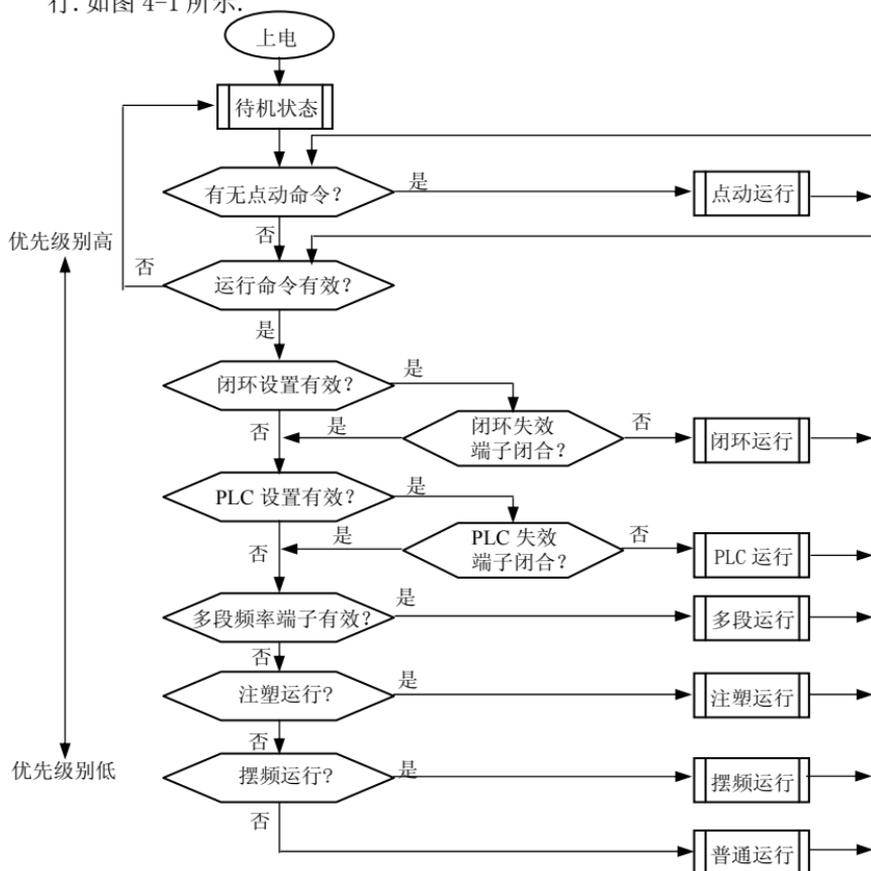


图 4-1 EDS2000/EDS2800 变频器运行状态的逻辑程序

0: 点动运行

变频器在待机状态下, 接到点动运行命令(例如操作键盘  键按下)后, 按点动频率运行(见功能码 F2.06~F2.08)。

1: 闭环运行

设定闭环运行控制有效参数(F3.00=1), 变频器将进入闭环运行方式。即将给定量和反馈量进行 PID 调节(比例积分运算, 见 F3 组功能码), PID 调节器输出为变频器输出频率的基本指令。通过多功能端子(19 号功能)可令闭环运行方式无效而切换为较低级别的运行方式。

2: PLC 运行

设定 PLC 功能有效参数(F4.00 个位≠0), 变频器将进入 PLC 运行方式, 变频器按照预先设定的运行模式(见 F4 组功能码说明)运行。通过多功能端子(20 号功能)可令 PLC 运行方式无效而切换为较低级别的运行方式。

3: 多段速运行

通过多功能端子(1、2、3、4 号功能)的非零组合, 选择多段频率 1~15 (F2.27~F2.41)进行多段速运行。

4: 注塑运行

设定注塑机功能有效参数(F6.00=1), 变频器将进入注塑机专用程序运行

5: 摆频运行

设定摆频功能有效参数(F7.00=1), 变频器将进入摆频运行方式, 根据纺织摆频工艺来设定相应的摆频运行专用参数, 从而实现摆频运行。

6: 普通运行

通用变频器的—般开环运行方式。

以上六种运行方式中除“点动运行”外都可按多种频率设定方法运行。“PID 运行”“PLC 运行”“多段运行”“普通运行”也可进行摆频调整处理。

4.2 键盘的操作与使用

4.2.1 键盘布局

操作键盘是变频器接受命令、显示参数的主要单元。分为 LED 型和 LCD 型两种, 其中 LED 型操作键盘为标准配置。根据用户需求, 可选配带 LCD 显示的操作键盘。后者增加了中文的文字信息, 对显示数据类型进行提示。两种操作键盘的外形尺寸及操作方法相同, 如图 4-2 所示。

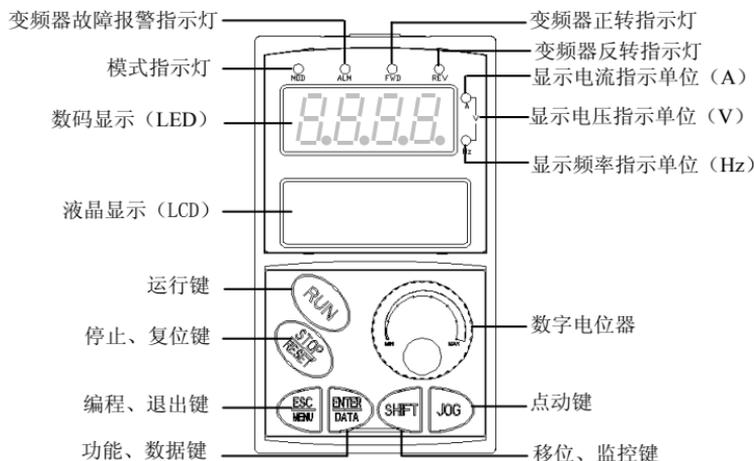


图 4-2 操作键盘布局图

4.2.2 键盘功能说明

变频器操作键盘上设有 6 个按键和一个键盘数字电位器，每个按键的功能定义如表 4-1 所示。

表 4-1 操作键盘功能表

键	名称	功能说明
	编程/退出键	进入或退出编程状态
	移位/监控键	在编辑状态时，可以选择设定数据的修改位；在其它状态下，可切换显示状态监控参数
	功能/数据键	进入下级菜单或数据确认
	点动键	在操作键盘方式下，按该键点动运行
	运行键	在操作键盘方式下，按该键运行
	停止/复位键	变频器在正常运行状态时，如果变频器的运行指令通道设置为键盘停机有效方式，按下该键，变频器将按设定的方式停机。变频器在故障状态时，按下该键将复位变频器，返回到正常的停机状态
	数字电位器	用于代替上下键和确认键，向左转代表减少，右转代表增加，往下按就代表确认(此时功能同 键)

4.2.3 LED 数码管及指示灯说明

四个运行状态指示灯：四个运行状态指示灯都在 LED 的上面，次序是从左到右为 MOD（模式）、ALM（警告指示）、FWD（正转）、REV（反转），分别指示的意义说明见表 4-2。

表 4-2 状态指示灯说明

项目		功能说明		
显示功能	数码显示	显示变频器当前运行的状态参数及设置参数		
	状态指示灯	A、Hz、V	当前数码显示参数所对应的物理量(电流为安培 A，电压为伏特 V，频率为赫兹 Hz)单位	
		MOD	在非监控状态时，该指示灯亮，若连续一分钟无按键输入，该指示灯灭，返回监控状态	
		ALM	警告指示灯，表明变频器当前处于过电流或过电压抑制状态或故障报警状态中	
		FWD	正转指示灯，表明变频器输出正相序，接入电机时，电机正转	若 FWD、REV 指示灯同时亮，表明变频器工作在直流制动状态
		REV	逆转指示灯，表明变频器输出逆相序，接入电机时，电机反转	

4.2.4 键盘的显示状态

EDS2000 操作键盘的显示状态分为待机状态参数显示、功能码参数编辑状态显示、故障报警状态显示、运行状态参数显示四种状态。本机上电后，LED 指示灯会全部变亮，随后数码显示器(LED)会显示“-EN-”字符，然后进入设定频率显示。如图 4-3 图 a 所示。

(1) 待机参数显示状态

变频器处于待机状态，操作键盘显示待机状态监控参数，通常显示的状态监控参数是设定频率 C-00。如图 4-3 图 b 所示，其右侧的单位指示灯显示该参数的单位。

按 **SHIFT** 键，可循环显示不同的待机状态监控参数(默认显示 C 组前七种监控参数，其它监控参数可由功能码 F2.14, F2.15 定义详见第五章功能参数一览表中 C 组状态监控参数)。若在一分钟内无任何键按下，则显示状态将自动切换到显示定常监控参数 C-00，即设定频率。

(2) 运行参数显示状态

变频器接到有效的运行命令后，进入运行状态，操作键盘显示运行状态

监控参数，通常显示的状态监控参数是输出频率 C-01。如图 4-3 图 c 所示，右侧的单位指示灯显示该参数的单位。

按 **SHIFT** 键，可循环显示运行状态监控参数，（由功能码 F2.14 和 F2.15 定义）。在显示中可按 **ENTER DATA** 切换到定常显示监控参数 C-01 即输出频率，否则将一直显示最后一次显示的参数。

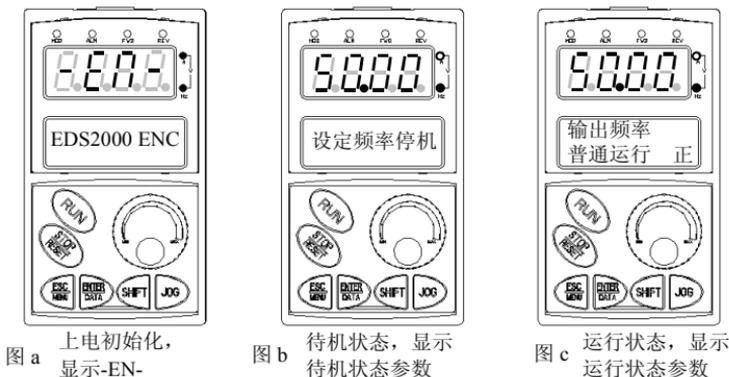


图 4-3 变频器初始化、待机、运行状态时的显示

(3) 故障报警显示状态

变频器检测到故障信号，即进入故障报警显示状态，闪烁显示故障代码（如图 4-4 所示）；按 **SHIFT** 键可查看停机后的相关参数；若要查看故障信息，可按 **ESC MENU** 键进入编程状态查询 Fd 组参数。查明并排除故障后，可以通过操作键盘的 **STOP RESET** 键、



图 4-4 故障告警显示状态

控制端子或通讯命令进行故障复位操作。若故障持续存在，则维持显示故障码。



对于一些严重故障，如逆变模块保护，过电流、过电压等，在没有确认故障已排除时，绝对不可强行故障复位操作，再次运行变频器。否则有损坏变频器的危险！

(4) 功能码编辑状态

在待机、运行或故障报警状态下，按下 **ESC MENU** 键，均可进入编辑状态（如

2> 用户在查询状态监控参数时，可以按 **ENTER DATA** 键直接切换回定常监控参数 C-01 显示状态。

(2) 功能码参数的设置

以功能码 F2.06 从 5.00Hz 更改设定为 6.00Hz 为例进行说明。图 4-7 中黑体数字表示闪烁位。

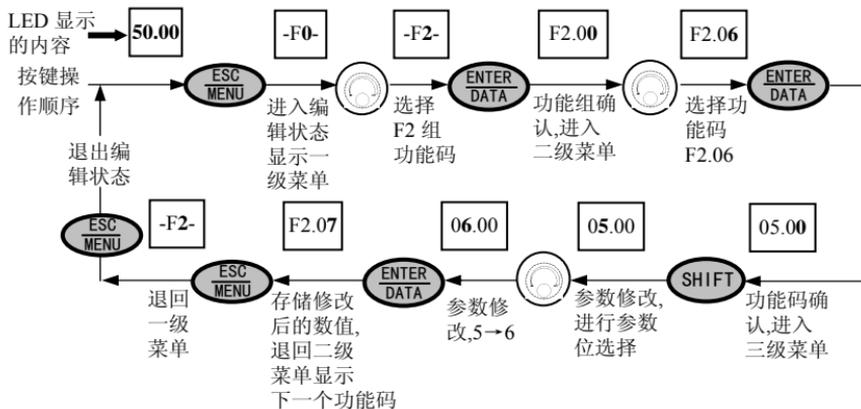


图 4-7 参数设置与修改的操作示例

说明：在三级菜单状态下，若参数没有闪烁位，表示该功能码不能修改，可能原因有：

- 1> 该功能码为不可修改参数，如实际检测的状态参数、运行记录参数等；
- 2> 该功能码在运行状态下不可修改，需停机后才能进行修改；
- 3> 参数被保护。当功能码 F2.16=1 或 2 时，功能码均不可修改，这是为了避免错误操作进行的参数保护。若要编辑功能码参数，需先将功能码 F2.16 设为 0。

(3) 普通运行的给定频率调节

以 F0.00=0 时在运行中将给定频率从 50.00Hz 更改为 40.00Hz 为例进行说明。

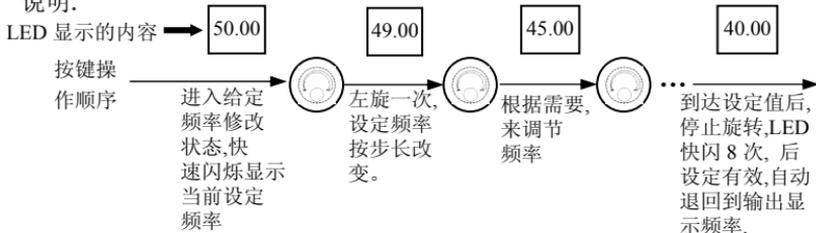


图 4-8 设定频率调整操作示例

说明：如果用户在给定频率调节过程中，按下键盘上的任意键，则当前 LED 显示的设定频率生效，并自动退出给定频率调节。

(4) 点动运行操作

以设当前运行命令通道为操作键盘，点动运行频率 5Hz 待机状态为例说明。

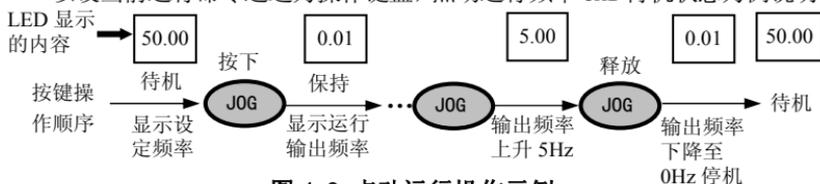


图 4-9 点动运行操作示例

(5) 设置用户密码后进入功能码编辑状态的操作

“用户密码” FF.00 已设定值为“6886”。图 4-7 中黑体数字表示闪位。

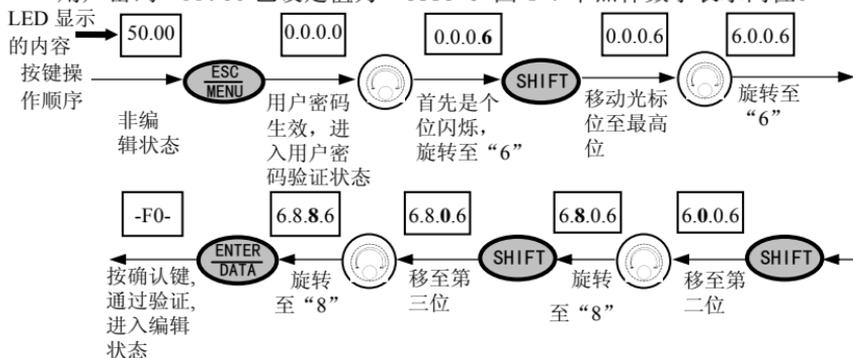


图 4-10 输入用户密码进入功能码操作的示例

(6) 故障状态查询故障参数：

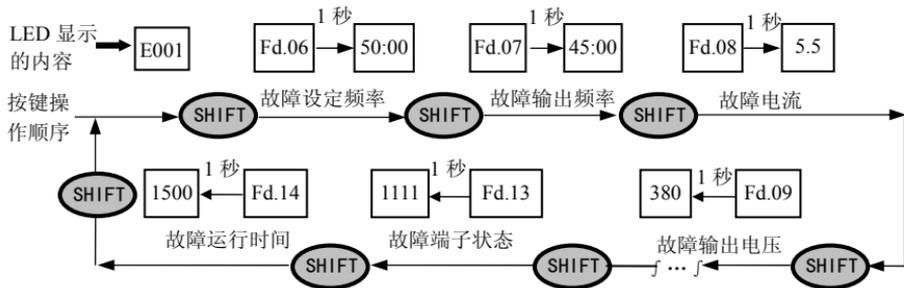


图 4-11 故障状态查询操作示例

说明:

- 1> 用户在故障状态下按 **SHIFT** 键可以查询 Fd 组功能码参数,查询范围从 Fd.06~Fd.14,当用户按 **SHIFT** 键,LED 首先显示功能码号,1 秒钟后自动显示该功能码的参数值。
- 2> 当用户查询故障参数时,可以按 **ENTER DATA** 键直接切换回故障报警显示状态 (E0XX)

(7) 操作键盘按键锁定操作

在操作键盘没有锁定的情况下,按下 **ESC MENU** 键五秒钟锁定键盘。

(8) 操作键盘按键解锁操作

在操作键盘锁定的情况下,按下 **ESC MENU** 键五秒钟键盘解锁。

4.3 变频器的上电

4.3.1 上电前的检查

请按照本手册“变频器配线”中提供的操作要求进行配线连接。

4.3.2 初次上电操作

接线及电源检查确认无误后,合上变频器输入侧交流电源开关,给变频器上电,变频器操作键盘 LED 显示“-EN-”,接触器正常吸合,当数码管显示字符变为设定频率时,表明变频器已初始化完毕。初次上电操作过程如右图:

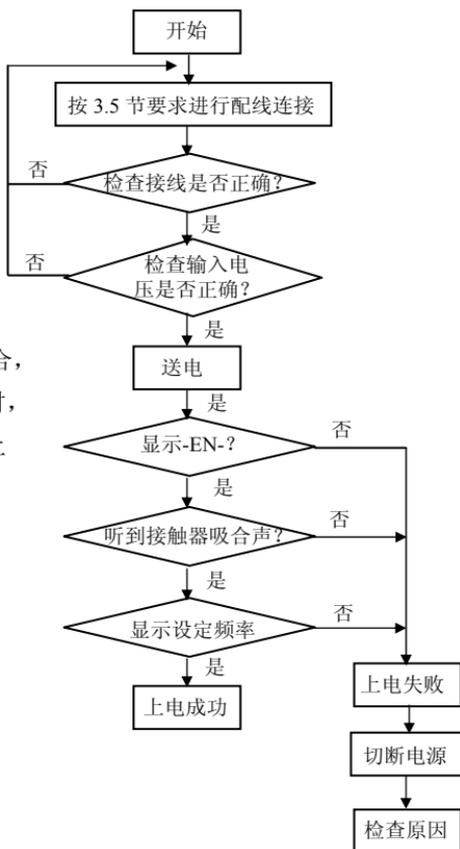


图 4-12 变频器初次上电操作流程

5 功能参数一览表

5.1 表中符号说明

× ---- 参数在运行过程中不能修改

○ ---- 参数在运行过程中可以修改

* ---- 只读参数,不可修改

5.2 功能参数一览表

F0 --基本运行功能参数组						
功能码	名称	中文 LCD 画面显示内容	设定范围	最小单位	出厂设定	更改
F0.00	频率输入通道选择	频率输入通道	0: 键盘数字电位器设定 1: 操作键盘数字设定 2: 端子 UP/DOWN 调节设定频率(掉电存储) 3: 串行口给定 4: VCI 模拟设定 (VCI-GND) 5: CCI 模拟设定 (CCI-GND) 6: YCI 模拟设定 (YCI-GND) 7: 端子脉冲 (PULSE) 设定频率 8: 组合设定 (见 F2.09 参数) 9: 端子 UP/DOWN 调节设定频率(掉电不存储)	1	0	○
F0.01	频率数字设定	频率数字设定	下限频率~上限频率	0.01HZ	0.00Hz	○
F0.02	运行命令通道选择	运行命令通道	0: 操作键盘运行控制 1: 端子运行命令控制 2: 串行口运行命令控制	1	0	○
F0.03	运转方向设定	运转方向设定	0: 正向运转 1: 反向运转	1	0	○
F0.04	防反转选择	防反转	0: 允许反向运转 1: 禁止反向运转	1	0	×
F0.05	负载电机额定频率	额定频率	1.00—400.00Hz	0.01Hz	50.00Hz	×
F0.06	负载电机额定电压	额定电压	1—480V	1V	380V	×
F0.07	负载电机额定功率	额定功率	0.4—999.9KW	0.1KW	机型确定	×
F0.08	负载电机额定电流	额定电流	0.1—999.9A	0.1A	机型确定	×
F0.09	负载电机额定转速	额定转速	1-9999	1	1440	×
F0.10	加减速方式选择	加减速方式	0: 直线加减速方式 1: S 曲线加减速方式	1	0	×
F0.11	S 曲线起始段时间	S 曲线起动脉	10.0 (%) — 50.0 (%) (加减速时间) F0.11+F0.12≤90 (%)	0.1(%)	20.0(%)	○

F0.12	S 曲线上升段时间	S 曲线上升段	10.0 (%)—80.0 (%) (加减速时间) F0.11+F0.12≤90 (%)	0.1(%)	60.0(%)	○
F0.13	加减速时间单位	加减速单位	0: 秒 1: 分	1	0	×
F0.14	加速时间 1	加速时间 1	0.1—6000.0	0.1	20.0	○
F0.15	减速时间 1	减速时间 1	0.1—6000.0	0.1	20.0	○
F0.16	上限频率	上限频率	下限频率—400.00Hz	0.01Hz	50.00Hz	×
F0.17	下限频率	下限频率	0.00—上限频率	0.01Hz	0.00Hz	×
F0.18	下限频率运行模式	下限频率模式	0: 按下限频率运行 1: 停机	1	0	×
F0.19	转矩提升方式	转矩提升方式	0: 手动 1: 自动	1	0	○
F0.20	转矩提升	转矩提升	0.0—20.0 (%)	0.1(%)	2.0(%)	○
F0.21	V/F 曲线设定	V/F 曲线设定	0: 恒转矩曲线 1: 递减转矩曲线 1 (2.0 次幂) 2: 递减转矩曲线 2 (1.7 次幂) 3: 递减转矩曲线 3 (1.2 次幂) 4: 用户自设定 V/F 曲线(由 F0.22— F0.27 功能码确定)	1	0	×
F0.22	V/F 频率值 F1	V/F 频率值 F1	0.00-F0.24	0.01Hz	0.00Hz	×
F0.23	V/F 电压值 V1	V/F 电压值 V1	0.00-F0.25	0.1(%)	0.0(%)	×
F0.24	V/F 频率值 F2	V/F 频率值 F2	F0.22-F0.26	0.01Hz	0.00Hz	×
F0.25	V/F 电压值 V2	V/F 电压值 V2	F0.23-F0.27	0.1(%)	0.0(%)	×
F0.26	V/F 频率值 F3	V/F 频率值 F3	F0.24+上限频率	0.01Hz	0.00Hz	×
F0.27	V/F 电压值 V3	V/F 电压值 V3	F0.25-100.0%(额定电压)	0.1(%)	0.0(%)	×

F1 --启动、停机、制动功能参数组

功能码	名称	中文 LCD 画面显示内容	设定范围	最小单位	出厂设定	更改
F1.00	启动运行方式	启动运行方式	0: 从启动频率启动 1: 先制动再从启动频率启动 2: 转速跟踪启动	1	0	×
F1.01	启动频率	启动频率	0.0—10.00Hz	0.01Hz	0.00Hz	○
F1.02	启动频率持续时间	启动持续时间	0.0—20.0S	0.1s	0.0s	○
F1.03	启动时的直流制动电压	启动制动电压	0—15 (%)	1	0	○
F1.04	启动时的直流制动时间	启动制动时间	0.0—20.0S	0.1s	0.0s	○
F1.05	停机方式	停机方式	0: 减速停机 1: 自由停机 2: 减速+直流制动停机	1	0	×
F1.06	停机时直流制动起始频率	停机制动频率	0.0—15.00Hz	0.01Hz	0.00Hz	○
F1.07	停机时直流制动时间	停机制动时间	0.0—20.0s	0.0s	0.0s	○
F1.08	停机时直流制动电压	停机制动电压	0—15 (%)	1	0	○

F2 --辅助运行功能参数组						
功能码	名称	中文 LCD 画面显示内容	设定范围	最小单位	出厂设定	更改
F2.00	模拟滤波时间常数	滤波时间	0.00—30.00s	0.01s	0.20s	○
F2.01	正反转死区时间	正反转死区	0.0—3600.0s	0.1s	0.0s	○
F2.02	自动节能运行	自动节能运行	0: 不动作 1: 动作	1	0	×
F2.03	AVR 功能	AVR 功能	0: 不动作 1: 一直动作 2: 仅减速时不动作	1	0	×
F2.04	转差频率补偿	转差补偿	0~150(%)0-没有转差频率补偿	1	0	×
F2.05	载波频率	载波频率	0.7—16.0K	0.1K	机型确定	×
F2.06	点动运行频率	点动运行频率	0.10—50.00Hz	0.01Hz	5.00Hz	○
F2.07	点动加速时间	点动加速时间	0.1—60.0s	0.1s	20.0s	○
F2.08	点动减速时间	点动减速时间	0.1—60.0s	0.1s	20.0s	○
F2.09	频率输入通道组合	频率组合设定	0: VCI+CCI 1: VCI—CCI 2: YCI+CCI 3: YCI—CCI 4: VCI+YCI 5: VCI—YCI 6: 外部脉冲给定+CCI 7: 外部脉冲给定—CCI 8: MAX (VCI, YCI) 9: MIN (VCI, YCI) 10: MAX (YCI, VCI, PULSE) 11: MIN (YCI, VCI, PULSE) 12: VCI, YCI 任意非零值有效, VCI 优先 13: VCI, CCI 任意非零值有效, VCI 优先 14: VCI+YCI(简易张力控制用) 15: RS485+CCI 16: RS485-CCI 17: RS485+VCI 18: RS485-VCI 19: RS485+键盘电位器 20: RS485-键盘电位器 21: VCI+键盘电位器 22: VCI-键盘电位器 23: CCI+键盘电位器 24: CCI-键盘电位器 25: 保留 26: 保留 27: 保留	1	0	×
F2.10	主从机通信频率给定比例	主从机通信频率给定	0 (%)—500 (%)	1(%)	100(%)	○

F2.11	输出电压校正因子	输出电压校正因子	50—150 (%)	1(%)	100(%)	○
F2.12	散热器温度校正因子	散热器温度校正因子	50—150 (%)	1(%)	100(%)	○
F2.13	负载电机速度校正因子	负载电机速度校正因子	50—150 (%)	1(%)	100(%)	○
F2.14	LED 显示控制 1	控制 1	0000-1111 个位：运行时间 0：不显示 1：显示 十位：累计时间 0：不显示 1：显示 百位：输入端子 0：不显示 1：显示 千位：输出端子 0：不显示 1：显示	1	0000	○
F2.15	LED 显示控制 2	控制 2	0000-1111 个位：模拟输入 VCI 0：不显示 1：显示 十位：模拟输入 YCI 0：不显示 1：显示 百位：模拟输入 CCI 0：不显示 1：显示 千位：外部脉冲输入 0：不显示 1：显示	1	0000	○
F2.16	参数操作控制	参数操作	0：全部参数允许被修改 1：除了本参数，其它的所有参数都不允许修改。 2：除了 F0.01 和本参数，其他所有参数都不允许修改 3：清除历史故障记录 4：恢复出厂值 5：参数上传 6：参数下载	1	0	×

F2.17	通讯配置	通讯配置	LED 个位: 波特率选择 0: 300BPS 1: 600BPS 2: 1200BPS 3: 2400BPS 4: 4800BPS 5: 9600BPS 6: 19200BPS 7: 38400BPS LED 十位: 数据格式 0: 1-8-1 格式, 无校验 1: 1-8-1 格式, 偶校验 2: 1-8-1 格式, 奇校验	1	05	×
F2.18	本机地址	本机地址	0-127, 127 为广播地址	1	1	×
F2.19	通讯超时检出时间	通讯超时时间	0.0-1000.0s	0.1s	0.0s	×
F2.20	本机应答延时	本机应答延时	0-1000ms	1ms	5ms	×
F2.21	加速时间 2	加速时间 2	0.1-6000.0	0.1	20.0	○
F2.22	减速时间 2	减速时间 2	0.1-6000.0	0.1	20.0	○
F2.23	加速时间 3	加速时间 2	0.1-6000.0	0.1	20.0	○
F2.24	减速时间 3	减速时间 2	0.1-6000.0	0.1	20.0	○
F2.25	加速时间 4	加速时间 2	0.1-6000.0	0.1	20.0	○
F2.26	减速时间 4	减速时间 2	0.1-6000.0	0.1	20.0	○
F2.27	多段频率 1	多段频率 1	下限频率-上限频率	0.01Hz	5.00Hz	○
F2.28	多段频率 2	多段频率 2	下限频率-上限频率	0.01Hz	10.00Hz	○
F2.29	多段频率 3	多段频率 3	下限频率-上限频率	0.01Hz	20.00Hz	○
F2.30	多段频率 4	多段频率 4	下限频率-上限频率	0.01Hz	30.00Hz	○
F2.31	多段频率 5	多段频率 5	下限频率-上限频率	0.01Hz	40.00Hz	○
F2.32	多段频率 6	多段频率 6	下限频率-上限频率	0.01Hz	45.00Hz	○
F2.33	多段频率 7	多段频率 7	下限频率-上限频率	0.01Hz	50.00Hz	○
F2.34	多段频率 8	多段频率 8	下限频率-上限频率	0.01Hz	5.00Hz	○
F2.35	多段频率 9	多段频率 9	下限频率-上限频率	0.01Hz	10.00Hz	○
F2.36	多段频率 10	多段频率 10	下限频率-上限频率	0.01Hz	20.00Hz	○
F2.37	多段频率 11	多段频率 11	下限频率-上限频率	0.01Hz	30.00Hz	○
F2.38	多段频率 12	多段频率 12	下限频率-上限频率	0.01Hz	40.00Hz	○
F2.39	多段频率 13	多段频率 13	下限频率-上限频率	0.01Hz	45.00Hz	○
F2.40	多段频率 14	多段频率 14	下限频率-上限频率	0.01Hz	50.00Hz	○
F2.41	多段频率 15	多段频率 15	下限频率-上限频率	0.01Hz	50.00Hz	○
F2.42	跳跃频率 1	跳跃频率 1	0.00-400.00Hz	0.01Hz	0.00Hz	×
F2.43	跳跃频率 1 范围	跳跃范围 1	0.00-30.00Hz	0.01Hz	0.00Hz	×
F2.44	跳跃频率 2	跳跃频率 2	0.00-400.00Hz	0.01Hz	0.00Hz	×
F2.45	跳跃频率 2 范围	跳跃范围 2	0.00-30.00Hz	0.01Hz	0.00Hz	×

F2.46	跳跃频率 3	跳跃频率 3	0.00—400.00Hz	0.01Hz	0.00Hz	×
F2.47	跳跃频率 3 范围	跳跃范围 3	0.00—30.00Hz	0.01Hz	0.00Hz	×
F2.48	设定运行时间	设定运行时间	0—65535 小时	1	0	○
F2.49	运行时间累计	运行时间累计	0—65535 小时	1	0	*

F3 --闭环运行功能参数组						
功能码	名称	中文 LCD 画面显示内容	设定范围	最小单位	出厂设定	更改
F3.00	闭环运行控制选择	闭环功能选择	0: 闭环运行控制无效 1: PID 闭环运行控制有效 2: 保留	1	0	×
F3.01	给定通道选择	给定通道选择	0: 数字电压给定 1: 数字压力给定 2: VCI 模拟 0—10V 电压给定 3: CCI 模拟给定 4: 键盘电位器给定	1	1	○
F3.02	反馈通道选择	反馈通道选择	0: VCI 模拟输入电压 0—10V 1: CCI 模拟输入 2: VCI+CCI 3: VCI-CCI 4: Min {VCI, CCI} 5: MAX {VCI, CCI}	1	1	○
F3.03	数字电压设定	数字电压设定	0.00—10.00V	0.01	0.00V	○
F3.04	数字压力设定	数字压力设定	0.000—9.999Mpa	0.01	0.000Mpa	○
F3.05	最小给定量	最小给定量	0.0—最大给定量, 相对于 10.00V 的百分比	0.1 (%)	0.0 (%)	○
F3.06	最小给定量对应的反馈量	最小给定量的反馈	0.0—100.0 (%)	0.1 (%)	0.0 (%)	○
F3.07	F3.06 对应的压力值	最小给定对应的压力值	0.000—9.999Mpa	0.001	0.000Mpa	○
F3.08	最大给定量	最大给定量	最小给定量—100.0 (%)	0.1 (%)	100.0 (%)	○
F3.09	最大给定量对应反馈量	最大给定量的反馈	0.0—100.0 (%)	0.1 (%)	100.0 (%)	○
F3.10	F3.09 对应的压力值	最小给定对应的压力值	0.000—9.999Mpa	0.001	1.000Mpa	○
F3.11	比例增益 Kp	比例增益	0.000—9.999	0.001	0.050	○
F3.12	积分增益 KI	积分增益	0.000—9.999	0.001	0.050	○
F3.13	微分增益	微分增益	0.000—9.999	0.001	0.000	○
F3.14	采样周期 T	采样周期	0.01—1.00s	0.01s	0.10s	○
F3.15	偏差极限	偏差极限	0.0—20.0 (%) 注: 相对于闭环给定最大值的百分比	0.1 (%)	2.0 (%)	○
F3.16	闭环预置频率	闭环预制频率	0—上限频率	0.01Hz	0.00Hz	○
F3.17	闭环预置频率保持时间	闭环预制频率保持时间	0.0-6000s	0.1s	0.0s	×

F3.18	苏醒频率	阈值	0.00—400.00Hz	0.01Hz	0.00Hz	×
F3.19	睡眠频率	回差	0.00—400.00Hz	0.01Hz	0.00Hz	×
F3.20	积分分离 PID 调节 阈值		0.0—100.0%	0.1%	100.0	○
F3.21	闭环调节特性		0: 正作用 1: 反作用	1	0	×
F3.22	保留					○
F3.23	保留					○
F3.24	保留					○
F3.25	故障继电器动作延 时		0: 不延时 1: 延时 5s	1	0	○

F4 -- 简易 PLC 功能参数组

功能码	名称	中文 LCD 画 面显示内容	设定范围	最小 单位	出厂 设定	更改
F4.00	简易 PLC 运行设置	PLC 运行设置	LED 个位: 0: 不动作 1: 单循环后停机 2: 单循环后保持最终值 3: 连续循环 LED 十位: 0: 从第一段重新开始 1: 从中断时刻的阶段频率继续 运行 LED 百位: PLC 运行时间单位 0: 秒 1: 分	1	000	×
F4.01	阶段 1 设置	阶段 1 设置	000—322 LED 个位: 频率设置 0: 多段频率 i (i=1~7) 1: 频率由 F0.00 功能码决定 2: 多段闭环给定 i (i=1~7) LED 十位: 运转方向选择 0: 正转 1: 反转 2: 由运转指令确定 LED 百位: 加减速时间选择 0: 加减速时间 1 1: 加减速时间 2 2: 加减速时间 3 3: 加减速时间 4	1	000	○
F4.02	阶段 1 运行时间	阶段 1 时间	0—6000.0	0.1	10.0	○
F4.03	阶段 2 设置	阶段 2 设置	000—322	1	000	○
F4.04	阶段 2 运行时间	阶段 2 时间	0—6000.0	0.1	10.0	○
F4.05	阶段 3 设置	阶段 3 设置	000—322	1	000	○

F4.06	阶段3 运行时间	阶段 3 时间	0—6000.0	0.1	10.0	○
F4.07	阶段 4 设置	阶段 4 设置	000—322	1	000	○
F4.08	阶段4 运行时间	阶段 4 时间	0—6000.0	0.1	10.0	○
F4.09	阶段 5 设置	阶段 5 设置	000—322	1	000	○
F4.10	阶段5 运行时间	阶段 5 时间	0—6000.0	0.1	10.0	○
F4.11	阶段 6 设置	阶段 6 设置	000—322	1	000	○
F4.12	阶段6 运行时间	阶段行时间	0—6000.0	0.1	10.0	○
F4.13	阶段 7 设置	阶段 7 设置	000—322	1	000	○
F4.14	阶段7 运行时间	阶段 7 时间	0—6000.0	0.1	10.0	○

F5 --端子相关功能参数组						
功能码	名称	中文 LCD 画面显示内容	设定范围	最小单位	出厂设定	更改
F5.00	输入端子 X1 功能选择	X1 端子功能	0: 控制端闲置 1: 多段速控制端子 1 2: 多段速控制端子 2 3: 多段速控制端子 3 4: 多段速控制端子 4 5: 外部正转点动控制 6: 外部反转点动控制 7: 加减速时间选择端子 1 8: 加减速时间选择端子 2 9: 外部设备故障输入 10: 外部复位输入 11: 自由停车输入 12: 外部停机指令 13: 停机直流制动输入指令 DB 14: 变频器运行禁止 15: 频率递增控制 (UP) 16: 频率递减控制 (DOWN) 17: 加减速禁止指令 18: 三线式运转控制 19: 闭环失效 20: PLC 失效 21: 简易 PLC 暂停运行控制 22: PLC 停机状态复位 23: 频率给定通道选择 1 24: 频率给定通道选择 2 25: 频率给定通道选择 3 26: 频率切换至 CCI 27: 命令切换至端子 28: 运行命令通道选择 1 29: 运行命令通道选择 2 30: 多段闭环端子 1	1	0	×

			31: 多段闭环端子 2 32: 多段闭环端子 3 33: 摆频投入 34: 保留 35: 外部中断输入 36: 内部计数器清零端 37: 内部计数器触发端 38: 脉冲频率输入(仅对 X7,X8 有效) 39: 保留 40: 保留 41: 保留			
F5.01	输入端子 X2 功能选择	X2 端子功能	同上			×
F5.02	输入端子 X3 功能选择	X3 端子功能	同上			×
F5.03	输入端子 X4 功能选择	X4 端子功能	同上			×
F5.04	输入端子 X5 功能选择	X5 端子功能	同上			×
F5.05	输入端子 X6 功能选择	X6 端子功能	同上			×
F5.06	输入端子 X7 功能选择	X7 端子功能	同上			×
F5.07	输入端子 X8 功能选择	X8 端子功能	同上			×
F5.08	FWD/REV 运转模式选择	运转模式选择	0: 两线控制模式 1 1: 两线控制模式 2 2: 三线控制模式 1 3: 三线控制模式 2	1	0	×
F5.09	UP/DOWN 速率	UP/DOWN 速率	0.01—99.99Hz/s	0.01Hz/s	1.00Hz/s	○
F5.10	开路集电极输出端 Y1 输出设定	Y1 功能选择	0: 变频器运转中 (RUN) 1: 频率到达信号 (FAR) 2: 频率水平检出信号 (FDT1) 3: 频率水平检出信号 (FDT2) 4: 过载预报报警信号 (OL) 5: 输出频率达到上限 (FHL) 6: 输出频率达到下限 (FLL) 7: 变频器欠压封锁停机中(LU) 8: 外部故障停机 (EXT) 9: 变频器零转速运行中 10: PLC 运行过程中 11: 简易 PLC 阶段运转完成 12: PLC 运行一个周期结束 13: 保留 14: 变频器运行准备完成(RDY) 15: 变频器故障 16: 摆频上下限制 17: 内部计数器终值到达 18: 内部计数器指定值到达 19: 设定运行时间到达	1	0	×
F5.11	开路集电极输出端子 Y2 输出设定	Y2 功能选择	同上	1	0	×

F5.12	频率到达(FAR)检出幅度	频率等效范围	0.00—50.00Hz	0.01Hz	5.00Hz	○
F5.13	FDT1(频率水平)电平	FDT1 电平	0.00—上限频率	0.01Hz	10.00Hz	○
F5.14	FDT1 滞后	FDT1 滞后	0.00—50.00Hz	0.01Hz	1.00Hz	○
F5.15	FDT2(频率水平)电平	FDT2 电平	0.00—上限频率	0.01Hz	10.00Hz	○
F5.16	FDT2 滞后	FDT2 滞后	0.00—50.00Hz	0.01Hz	1.00Hz	○
F5.17	模拟输出(AO1)选择	AO1 输出	0: 输出频率(0—上限频率) 1: 输出电流(0—2×额定电流) 2: 输出电压(0—1.2×负载电机额定电压) 3: 母线电压(0—800V) 4: PID 给定(0.00-10.00V) 5: PID 反馈(0.00-10.00V)	1	0	○
F5.18	模拟输出(AO2) 选择	AO2 输出	同上	1	0	○
F5.19	模拟输出(AO1)增益	AO1 增益	0.50—2.00	0.01	1.00	○
F5.20	保留					
F5.21	模拟输出(AO2)增益	AO2 增益	0.50—2.00	0.01	1.00	○
F5.22	DO 端子输出功能选择	数字输出	同 F5.17	1	0	○
F5.23	DO 最大脉冲输出频率	最大脉冲输出	0.1—50.0(最大 50KHz)DO 口最大输出脉冲频率对应着 F5.22 选择的最大值	0.1KHz	10.0	○
F5.24	设定内部计数值到达给定	设定计数值	0—9999	1	0	○
F5.25	指定内部计数值到达给定	指定计数值	0---9999	1	0	○

F6 组 1--注塑机专用功能参数组(EDS2800)

功能码	名称	中文 LCD 画面显示内容	设定范围	最小单位	出厂设定	更改
F6.00	注塑机专用参数选择	注塑功能选择	0: 注塑机专用参数无效 1: 注塑机专用参数有效	1	0	×
F6.01	选择组合	选择组合	0: 设定 11 1: 设定 21 2: 11×权系数+ 21×权系数 3: VI ₁ +11 4: VI ₁ +11+21 5: MAX{11, 21} 6: MIN{11, 21}	1	2	○
F6.02	外部输入 11 权系数	11 权系数	0.01~1.00	0.01	0.50	○
F6.03	外部输入 21 权系数	21 权系数	0.01~1.00	0.01	0.50	○
F6.04	11 最小输入量	11 最小量	0.01~1.00	0.01	0.20	○
F6.05	11 最小输入量对应频率	11 最小量低频	0.00~400.00	0.01	10.00	○
F6.06	11/最大输入量	11 最大量	0.01~1.00	0.01	1.00	○
F6.07	11 最大输入量对应频率	11 最大量高频	0.00~400.00	0.01Hz	50.00Hz	○
F6.08	21 最小输入量	21 最小量	0.01~1.00	0.01	0.20	○

F6.09	2I 最小输入量对应频率	2I 最小量低频	0.00—400.00	0.01Hz	10.00Hz	○
F6.10	2I 最大输入量	2I 最大量	0.01—1.00	0.01	1.00	○
F6.11	2I 最大输入量对应频率	2I 最大量高频	0.00—400.00	0.01Hz	50.00Hz	○
F6.12	拐点设置	拐点设置	0: 拐点无效 1: 拐点有效	1	0	×
F6.13	1I 中间拐点电流/电压 1	1I 拐点 1	F6.04—F6.06	0.01	0.00	○
F6.14	F6.13 对应频率	1I 拐点 1 频率	0.0—F6.07	0.01Hz	0.00Hz	○
F6.15	1I 中间拐点电流/电压 2	1I 拐点 2	0.0—F6.06	0.01	0.00	○
F6.16	F6.15 对应频率	1I 拐点 2 频率	0.0—F6.07	0.01Hz	0.00Hz	○
F6.17	2I 中间拐点电流/电压 1	2I 拐点 1	0.0—F6.10	0.01	0.0	○
F6.18	F6.17 对应频率	2I 拐点 1 频率	0.0—F6.11	0.01Hz	0.00Hz	○
F6.19	2I 中间拐点电流/电压 2	2I 拐点 2	0.0—F6.10	0.01	0.00	○
F6.20	F6.19 对应频率	2I 拐点 2 频率	0.0—F6.11	0.01Hz	0.00Hz	○

F6 组 2—恒压供水参数组(EDS2000)

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	更改
F6.00	休眠延时时间	0.0-6000.0s	0.1	0.0	○
F6.01	苏醒延迟时间	0.0-6000.0s	0.1	0.0	○
F6.02	第一台辅机的启动频率	0.00-400.0Hz	0.01	0.00	○
F6.03	第二台辅机的启动频率	0.00-400.0Hz	0.01	0.00	○
F6.04	第三台辅机的启动频率	0.00-400.0Hz	0.01	0.00	○
F6.05	停止第一台辅机的频率	0.00-400.0Hz	0.01	0.00	○
F6.06	停止第二台辅机的频率	0.00-400.0Hz	0.01	0.00	○
F6.07	停止第三台辅机的频率	0.00-400.0Hz	0.01	0.00	○
F6.08	辅机的启动延时	0.0-6000.0s	0.01	0.00	○
F6.09	辅机的停止延时	0.0-6000.0s	0.01	0.00	○
F6.10	辅机的个数	0-3	1	0	×
F6.11	自动切换的时间间隔	0000-9999 分钟	1	0000	○
F6.12	联接辅机自动切换的实际值	0.0-100.0%	0.1	0.0	○
F6.13	调速电机的启动延时	0.000-9.999s	1	0000	○
F6.14	供水专用继电器状态显示	0000-9999	1	0000	*
F6.15	保留				
F6.16	保留				
F6.17	保留				
F6.18	保留				
F6.19	保留				
F6.20	保留				

F7 --摆频专用功能参数组						
功能码	名称	中文 LCD 画面显示内容	设定范围	最小单位	出厂设定	更改
F7.00	摆频功能选择	摆频功能选择	0: 不使用摆频功能 1: 使用摆频功能	1	0	×
F7.01	摆频运行方式	摆频运行方式	LED 个位: 投入方式 0: 自动投入方式 1: 端子手动投入方式 LED 十位: 0: 变摆幅 1: 固定摆幅 注意: 摆频中心频率输入通道由 F0.00 功能参数设定。	1	00	×
F7.02	摆频幅值	摆频幅值	0.0—50.0 (%)	0.1(%)	0.0(%)	○
F7.03	突跳频率	突跳频率	0.0—50.0 (%)	0.1(%)	0.0(%)	○
F7.04	摆频周期	摆频周期	0.1—999.9s	0.1s	10.0s	○
F7.05	三角波上升时间	上升时间	0.0—98 (%) (摆频周期)	0.1(%)	50.0(%)	○
F7.06	摆频预制频率	摆频预制频率	0.00—400.00Hz	0.01Hz	0.00Hz	○
F7.07	摆频预制频率等待时间	摆频等待时间	0.0—6000s	0.1s	0.0s	○

F8 --频率给定功能参数组						
功能码	名称	中文 LCD 画面显示内容	设定范围	最小单位	出厂设定	更改
F8.00	VCI 最小给定	VCI 小给定	0.00—F8.02	0.01V	0.00V	○
F8.01	VCI 最小给定对应频率	VCI 小频率	0.00—上限频率	0.01Hz	0.00Hz	○
F8.02	VCI 最大给定	VCI 大给定	0.00—10.00V	0.01V	1000V	○
F8.03	VCI 最大给定对应频率	VCI 大频率	0.00—上限频率	0.01 Hz	5000Hz	○
F8.04	CCI 最小给定	CCI 小给定	0.00—F8.06	0.01V	0.00V	○
F8.05	CCI 最小给定对应频率	CCI 小频率	0.00—上限频率	0.01 Hz	0.00Hz	○
F8.06	CCI 最大给定	CCI 大给定	0.00—10.00V	0.01V	10.00V	○
F8.07	CCI 最大给定对应频率	CCI 大频率	0.00—上限频率	0.01 Hz	5000Hz	○
F8.08	YCI 最小给定	YCI 小给定	0.00—F8.10	0.01V	0.00V	○
F8.09	YCI 最小给定对应频率	YCI 小频率	0.00—上限频率	0.01 Hz	0.00 Hz	○
F8.10	YCI 最大给定	YCI 大给定	0.00—10.00V	0.01V	10.00V	○
F8.11	YCI 最大给定对应频率	YCI 大频率	0.00—上限频率	0.01 Hz	5000Hz	○
F8.12	PULSE 最大输入脉冲	PULSE 最大脉冲	0.1—50.0K	0.1K	10.0K	○
F8.13	PULSE 最小给定	PULSE 小给定	0.0—F8.12(PULSE 最大给定)	0.1K	0.0K	○
F8.14	PULSE 最小给定对应频率	PULSE 小频率	0.00—上限频率	0.01 Hz	0.00 Hz	○
F8.15	PULSE 最大给定	PULSE 大给定	F8.13(PULSE 最小给定)—F8.12(最大输入脉冲)	0.1K	10.0K	○
F8.16	PULSE 最大给定对应频率	PULSE 大频率	0.00—上限频率	0.01 Hz	5000Hz	○

F9--保护相关功能参数组						
功能码	名称	中文 LCD 画面显示内容	设定范围	最小单位	出厂设定	更改
F9.00	瞬停电再起动等待时间	停电起动时间 0	0.0—10.0S 0 表示停电再起动无效	0.1S	0.0S	×
F9.01	故障自恢复次数	故障自复位次数	0—10 0 表示无自动复位功能 注:过载和过热没有自动复位功能	1	0	×
F9.02	故障自恢复间隔时间	故障自恢复时间	0.5—20.0S	0.1S	5.0S	×
F9.03	电机过载保护方式选择	过载保护选择	0: 不动作 1: 变频器封锁输出	1	1	×
F9.04	电机过载保护系数	电子热继电器	20.0-120.0 (%)	0.1(%)	100.0(%)	×
F9.05	过载预报报警检出水平	过载检出水平	20%—200 (%)	1(%)	130(%)	○
F9.06	过载预报报警延迟时间	过载检出时间	0.0—20.0s	0.1s	5.0s	○
F9.07	过压失速选择	过压失速选择	0: 禁止 1: 允许	1	1	×
F9.08	失速过压点	失速过压点	120-150 (%)	1(%)	140(%)	○
F9.09	自动限流水平	自动限流水平	110—200 (%)	1(%)	150(%)	×
F9.10	限流时频率下降率	频率下降率	0.00—99.99Hz/s	0.01Hz/s	100.0Hz/s	○
F9.11	自动限流动作选择	自动限流动作	0: 恒速无效 1: 恒速有效 注: 加减速总有效	1	0	×
F9.12	保护动作选择 1	保护选择 1	LED 个位: 通信异常动作 0: 报警并自由停车 1: 不报警并且继续运行 LED 十位: (保留) LED 百位: E ² PROM 异常动作选择 0: 报警并自由停车 1: 不报警并且继续运行	1	000	×
F9.13	保护动作选择 2	保护选择 2	LED 个位: 欠压故障指示动作选择 0: 不动作 1: 动作(欠压视为故障) LED 十位: G/P 型机 0: G 型机 1: P 型机	1	00	×

Fd --故障记录功能参数组						
功能码	名称	中文 LCD 画面显示内容	说明	最小单位	出厂设定	更改
Fd.00	前一次故障记录	前一次故障	前一次故障记录	1	0	*
Fd.01	前二次故障记录	前二次故障	前二次故障记录	1	0	*
Fd.02	前三次故障记录	前三次故障	前三次故障记录	1	0	*
Fd.03	前四次故障记录	前四次故障	前四次故障记录	1	0	*
Fd.04	前五次故障记录	前五次故障	前五次故障记录	1	0	*
Fd.05	前六次故障记录	前六次故障	前六次故障记录	1	0	*
Fd.06	前一次故障时的设定频率	故障设定频率	前一次故障时的设定频率	001Hz	0	*
Fd.07	前一次故障时的输出频率	故障输出频率	前一次故障时的输出频率	001Hz	0	*
Fd.08	前一次故障时的输出电流	故障电流	前一次故障时的输出电流	0.1A	0	*
Fd.09	前一次故障时的输出电压	故障输出电压	前一次故障时的输出电压	1V	0	*
Fd.10	前一次故障时的直流母线电压	故障母线电压	前一次故障时的直流母线电压	1V	0	*
Fd.11	前一次故障时的负载电机速度	故障电机速度	前一次故障时的电机速度	1(r/m)	0	*
Fd.12	前一次故障时的模块温度	故障模块温度	前一次故障时的模块温度	1℃	0	*
Fd.13	前一次故障时的输入端子状态	故障端子状态	前一次故障时的输入端子状态		0	*
Fd.14	前一次故障时的累计运行时间	故障运行时间	前一次故障时的累计运行时间		0	*

FF --密码和厂家功能参数组						
功能码	名称	中文 LCD 画面显示内容	设定范围	最小单位	出厂设定	更改
FF.00	用户密码	用户密码	0000—9999	1	0000	×
FF.01	厂家密码	厂家密码	0000—9999	1	0000	×
FF.02- FF.0X	厂家专用参数					×


C --监控功能参数组						
功能码	名称	中文 LCD 画面显示内容	说明	最小单位	出厂设定	更改
C-00	设定频率	设定频率	当前的设定频率	0.01HZ		
C-01	输出频率	输出频率	当前的运行频率	0.01HZ		*
C-02	输出电流	输出电流	当前输出电流的有效值	0.1A		*
C-03	输出电压	输出电压	当前输出电压的有效值	1V		*
C-04	直流母线电压	母线电压	当前直流母线电压	1V		*
C-05	负载电机速度	负载电机速度	输出频率与负载电机速度校正因子的乘积	1 (r/m)		*

C-06	模块温度	模块温度	IGBT 散热器温度	1℃		*
C-07	运行时间	运行时间	变频器上电运行时间	1h		*
C-08	累计运行时间	累计时间	变频器累计运行时间	1h		*
C-09	输入端子状态	输入端子	开关量输入端子状态	--		*
C-10	输出端子状态	输出端子	开关量输出端子状态	--		*
C-11	模拟输入 VCI	模拟输入 VCI	模拟输入 VCI 的值	V		*
C-12	模拟输入 YCI	模拟输入 YCI	模拟输入 YCI 的值	V		*
C-13	模拟输入 CCI	模拟输入 CCI	模拟输入 CCI 的值	V		*
C-14	外部脉冲输入	外部脉冲输入	外部脉冲输入	--		*




出厂时监控参数 C-07~C-14 是隐藏的，如果需要监控这些参数，则需要修改 F2.14, F2.15 相应的值。

(1) 输入端子状态对应关系如下：

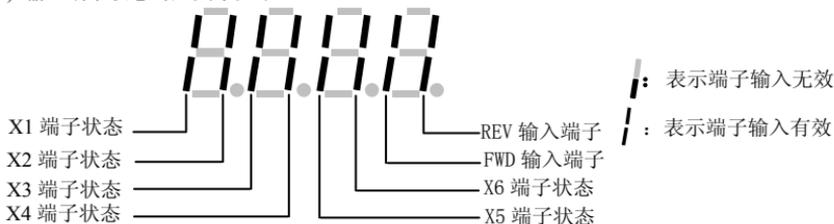

(2) 输出端子状态对应关系如下：

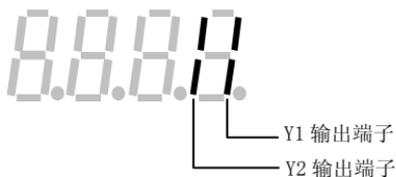

6 详细功能介绍

本章描述参数功能码所列栏目内容如下：

代码	名称	设定范围或说明	出厂设定
----	----	---------	------

6.1 基本运行功能参数组：F0

F0.00	频率输入通道选择	范围：0~9	0
--------------	-----------------	---------------	----------

0：键盘数字电位器.用操作键盘数字电位器设定运行频率, 掉电后设定频率保存。

1：操作键盘频率数字设定.频率设置初值为 F0.01，可用操作键盘修改 F0.01 参数改变设定频率。

2：端子 UP/DOWN 调节设定频率（掉电存储）.频率设置初值为 F0.01，用端子 UP/DOWN 来调节设定运行频率。

3：串行口给定.串行口频率设置初值取 F0.01，通过串行口设置 F0.01 来改变设定频率。

4：VCI 模拟设定 (VCI—GND).频率设置由 VCI 端子模拟电压确定，输入电压范围：DC0~10V。

5：CCI 模拟设定 (CCI—GND).频率设置由 CCI 端子模拟电压/电流确定，输入范围：DC0~10V (CCI 跳线选择 V 侧)，DC：4~20mA (CCI 跳线选择 A 侧)。

6：YCI 模拟设定 (YCI—GND).频率设置由 YCI 端子模拟电压确定，输入范围：DC0~10V (YCI 跳线选择 10V 侧) 或 DC0~5V (YCI 跳线选择 5V 侧)。

7：端子脉冲 (PULSE) 设定.频率设置由端子脉冲设定（只能由 X7 或 X8 输入，见 F5.06~F5.07 定义），输入脉冲信号规格：电压范围 15~30V；频率范围 0~50.0KHz。

8：组合设定.见功能参数 F2.09，通过各个通道组合设定来设定频率。

9：端子 UP/DOWN 调节设定频率（掉电不存储）频率设置初值为 F0.01，用端子 UP/DOWN 来调节设定运行频率。



频率输入通道选择为 4、5、6、7 时频率与输入信息对应关系由功能码 F8.00~F8.16 确定，请参见 6.9 节。

F0.01	频率数字设定	范围：下限频率～上限频率	0.00Hz
--------------	---------------	---------------------	---------------

当频率设定通道定义为数字设定（F0.00=1、2、3）时，F0.01 参数为变频器的原始设定频率。

F0.02	运行命令通道选择	范围：0、1、2	0
--------------	-----------------	-----------------	----------

0：操作键盘运行频率命令通道。用操作键盘上的 **RUN**、**STOP**、**JOG** 键进行起停。

1：端子运行命令通道。用外部控制端子 FWD, REV, X1~X8 等进行起停。

2：串行口运行命令通道。用 RS485 接口控制起停。



变频器在待机和运行中均可通过修改 F0.02 改变运行命令通道，如在运行中更改，请确认现场允许更改。

F0.03	运转方向设定	范围：0、1	0
--------------	---------------	---------------	----------

本功能仅用于操作键盘和串行口作为运行命令通道时为有效，对端子运行命令通道无效。

0：变频器正向转动

1：变频器反向转动

F0.04	防反转选择	范围：0、1	0
--------------	--------------	---------------	----------

0：允许变频器反向转动

1：禁止变频器反向转动。有反向运转命令时变频器将停止输出。



提示

该功能如设为“1”时，对操作键盘运行命令通道、端子运行命令通道和串行口运行命令通道均有效。

F0.05	负载电机额定频率	范围：0—上限频率	50.00Hz
F0.06	负载电机额定电压	范围：1—480V	380V
F0.07	负载电机额定功率	范围：0.4—999.9KW	机型确定
F0.08	负载电机额定电流	范围：0.1—999.9A	机型确定
F0.09	负载电机额定转速	范围：1-9999	1440

为使变频器安全运行，以上参数功能码请按变频器实际拖动的电动机的铭牌数据设置。

F0.10	加减速方式选择	范围：0、1、2	0
--------------	----------------	-----------------	----------

0：直线加减速方式。输出频率按照恒定斜率递增或递减,如图 6-1 所示。

1：S 曲线加减速方式。输出频率按照 S 形曲线递增或递减,如图 6-2 所示。

2：保留

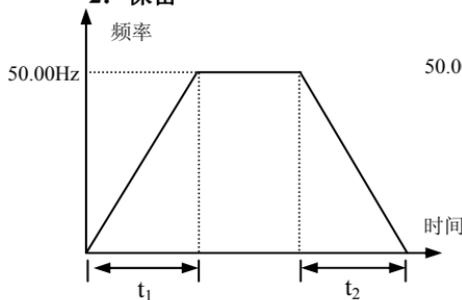


图 6-1 直线加减速

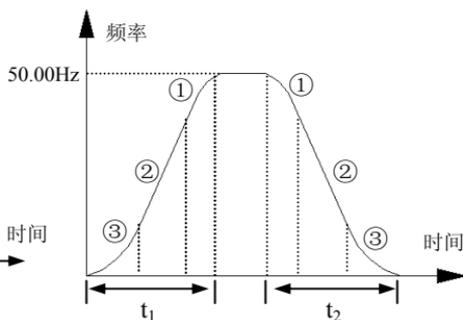


图 6-2 S 曲线加减速

F0.11	S 曲线起始段时间	范围：10.0(%)—50.0(%)（加减速时间） F0.11 + F0.12 ≤ 90(%)	20.0(%)
F0.12	S 曲线上升段时间	范围：10.0(%)—80.0(%)（加减速时间） F0.11 + F0.12 ≤ 90(%)	60.0(%)

F0.11、F0.12 仅在加减速方式选择 S 曲线加减速方式 (F0.10=1) 时有效，且 $F0.11 + F0.12 \leq 90\%$ 。

S 曲线起始段时间如图中 6-2③所示，输出频率变化的斜率从 0 逐渐递增。

S 曲线上升段时间如图中 6-2②所示，输出频率变化的斜率恒定。

S 曲线结束段时间如图中 6-2①所示，输出频率变化的斜率逐渐递减到 0。



提示

S 曲线加减速方式，适合电梯、传送带、搬运传递负载的起停等。

F0.13	加减速时间单位	范围：0、1	0
--------------	----------------	---------------	----------

本功能确定加减速的时间单位。

0：秒

1：分



提示

(1) 该功能对点动运行之外的所有加速及减速过程均有效。

(2) 建议尽可能选择以秒为时间单位。

F0.14	加速时间 1	范围：0.1—6000.0	20.0
F0.15	减速时间 1	范围：0.1—6000.0	20.0

加速时间是指变频器从零频加速到 50.00Hz 所需的时间, 见 6-3 中的 t_1 , 减速时间是指变频器从 50.00Hz 减至零频所需的时间, 见图 6-3 中的 t_2

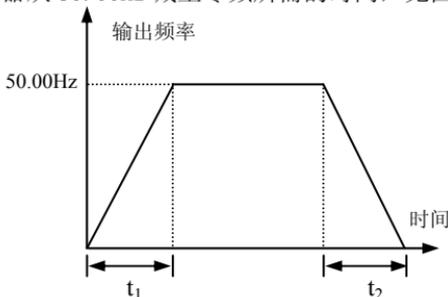


图 6-3 加减速时间定义



- (1) EDS2000/EDS2800 系列变频器一共定义了四种加减速时间, 这里仅定义了加减速时间 1, 加减速时间 2~4 在 F2.21~F2.26 中进行了定义, 请参见 6.3 节。
- (2) 加减速时间 1~4 均可通过 F0.13 选择计时单位分、秒, 出厂默认单位为秒

F0.16	上限频率	范围：下限频率—400.00Hz	50.00Hz
F0.17	下限频率	范围：0.00—上限频率	0.00Hz
F0.18	下限频率运行模式	范围：0:按下限频率运行 1:停机	0

在实际设定频率低于下限频率时, 变频器将以设定的减速时间逐步减小输出频率, 到达下限频率后, 如果下限频率运行模式选择 0, 变频器将按下限频率运行; 如果下限频率运行模式选择 1, 变频器将继续降低输出频率, 降为零频运行。

F0.19	转矩提升方式	范围：0: 手动 1: 自动	0
--------------	---------------	-----------------------	----------

0: 手动提升. 转矩提升电压完全由参数 F0.20 决定, 其特点是提升电压固定, 但轻载时电动机容易磁饱和。

1: 自动转矩提升. 转矩提升电压随电机定子电流的变化而改变, 定子电流越大则提升电压也越大。

$$\text{提升电压} = \frac{\text{F0.20}}{100} \times \text{电机额定电压} \times \frac{\text{变频器输出电流}}{2 \times \text{变频器额定电流}}$$

F0.20	转矩提升	范围：0.0—20.0(%)	2.0(%)
--------------	-------------	-----------------------	---------------

改善变频器低频转矩特性，可对输出电压进行提升补偿，递减转矩曲线和恒转矩曲线转矩提升分别为图 6-4a、b 所示。

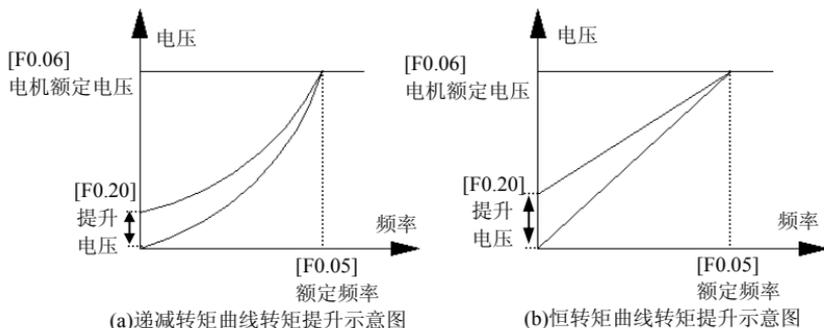


图 6-4 转矩提升示意图



提示

- (1) 该参数设置不当可导致电机发热或过流保护。
- (2) 驱动同步电机时，建议用户使用手动转矩提升，并根据电机参数和使用场合调整 V/F 曲线。

F0.21	V/F 曲线设定	范围：0~4	0
F0.22	V/F 频率值 F1	范围：0.00-F0.24	0.00Hz
F0.23	V/F 电压值 V1	范围：0.00-F0.25	0.0(%)
F0.24	V/F 频率值 F2	范围：F0.22-F0.26	0.00Hz
F0.25	V/F 电压值 V2	范围：F0.23-F0.27	0.0(%)
F0.26	V/F 频率值 F3	范围：F0.24-上限频率	0.00Hz
F0.27	V/F 电压值 V3	范围：F0.25-100.0%	0.0(%)

本组功能码定义了 EDS2000/EDS2800 灵活的 V/F 设定方式，以满足不同的负载特性需求。根据 F0.21 的定义可以选择 4 种固定曲线和一种自定义曲线。

当 F0.21=0 时，V/F 曲线为恒转矩曲线特性；如图 6-5 中的曲线 0。

当 F0.21=1 时，V/F 曲线为 2.0 次幂降转矩特性；如图 6-5 中的曲线 3。

当 F0.21=2 时，V/F 曲线为 1.7 次幂降转矩特性；如图 6-5 中的曲线 2。


当 F0.21=3 时，V/F 曲线为 1.2 次幂降转矩特性；如图 6-5 中的曲线 1。

在变频器拖动风机水泵类递减转矩负载时，为达到更好的节能效果，用

户可根据负载特性选择 1、2、3 种 V/F 曲线运行模式。


当 F0.21=4 时，用户可通过设置 F0.22~F0.27 参数自行设定 V/F 曲线。

一般如图 6-6 所示，通过 (V1, F1)、(V2, F2)、(V3, F3) 三点拐点设置，可任意定义 V/F 曲线，以适用特殊的负载环境。

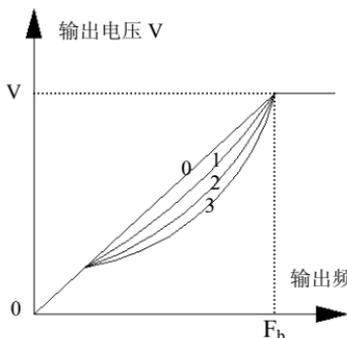

V: 额定电压 F0.06

F_b: 额定频率 F0.05

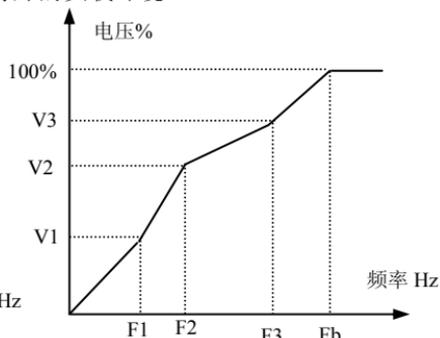

V1~V3: 多段 VF 第 1~3 段电压百分比

F1~F3: 多段 VF 第 1~3 段频率点

F_b: 额定频率

图 6-5 V/F 曲线

图 6-6 用户设定 V/F 曲线一般形式

6.2 起动、停机、制动功能参数组: F1

F1.00	起动运行方式	范围: 0、1、2	0
--------------	---------------	------------------	----------

0: 从起动频率起动。变频器以 F1.01 起动频率和 F1.02 设定起动频率持续时间(F1.02)起动。

1: 先制动再起动。先以直流制动电压和时间制动(F1.03、F1.04)，再从起动频率起动。

2: 转速跟踪再起动。起动过程当 F1.00=2 时,对于瞬停后的供电恢复,外部故障复位,自由停车后的起动过程均有效。如图 6-7 所示。

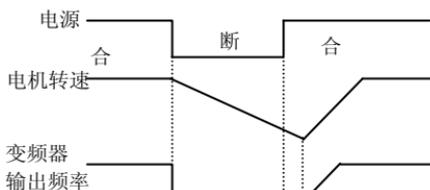


图 6-7 转速跟踪再起动示意图

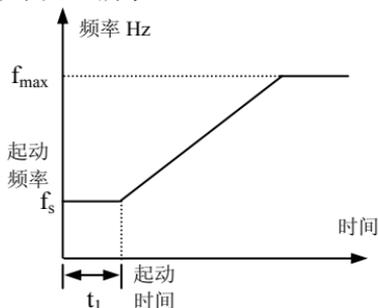


图 6-8 起动频率与起动时间示意图



提示

- (1) 起动方式 0: 在一般应用场合及一般驱动同步电机时, 建议用户使用起动方式 0。
- (2) 起动方式 1: 适用于在电机无拖动时有正转或反转现象的小惯性负载, 对于大惯性负载, 建议不用起动方式 1。
- (3) 起动方式 2: 适用于电机自由停车中起动或瞬时停电再起。

F1.01	起动频率	范围: 0.0—10.00Hz	0.00 Hz
F1.02	起动频率持续时间	范围: 0.0—20.0S	0.0S

起动频率是指变频器起动时的初始频率, 如图 6-8 中所示的 f_s ; 起动频率保持时间是指变频器在起动频率下保持运行的时间, 如图 6-8 所示的 t_1 。



提示

起动频率不受下限频率的限制。

F1.03	起动时的直流制动电压	范围: 0—15(%)	0(%)
F1.04	起动时的直流制动时间	范围: 0.0—20.0S	0.0S

当 F1.00=1 时, F1.03、F1.04 有效, 如图 6-9 所示。

起动直流制动电压的设定是相对于变频器额定输入电压的百分比。起动直流制动时间为 0.0 秒时, 无直流制动过程。

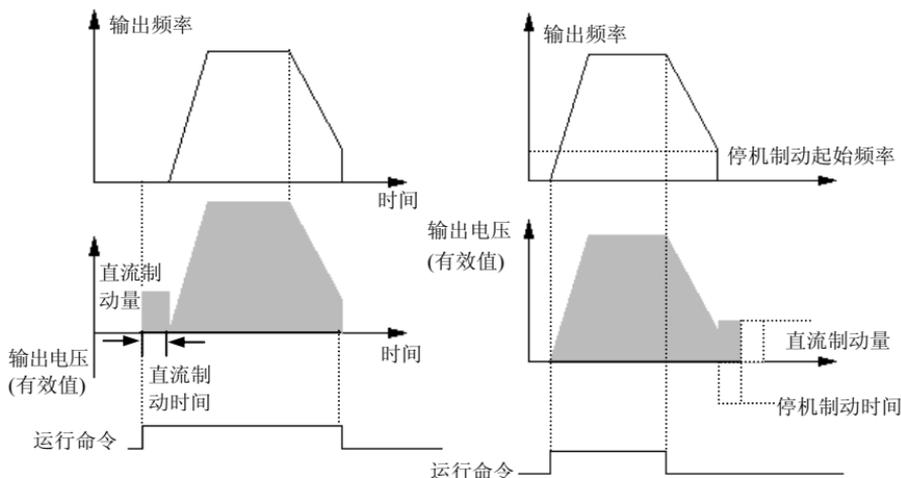


图 6-9 起动方式 1 说明

图 6-10 减速停车+直流制动示意图

F1.05	停机方式	范围: 0、1、2	0
--------------	-------------	------------------	----------

0: 减速停机.变频器接到停机命令后,按照设定的减速时间逐渐降低输出频率,频率降为零后停机。

1: 自由停车.变频器接到停机命令后,立即终止输出,负载按照机械惯性自由停止。

2: 减速+直流制动停机.变频器接到停机命令后,按照设定减速时间降低输出频率,当到达 F1.06 停机制动的起始频率时,开始直流制动。

F1.06	停机直流制动起始频率	范围: 0.0—15.00Hz	3.00Hz
F1.07	停机时直流制动时间	范围: 0.0—20.0S	0.0S
F1.08	停机时直流制动电压	范围: 0—15 (%)	0

F1.08 的设定是相对于变频器额定输入电压的百分比。停机制动时间为 0.0 秒时,无直流制动过程。如图 6-10 所示。

6.3 辅助运行功能参数组: F2

F2.00	模拟滤波时间常数	范围: 0.00—30.00S	0.20S
--------------	-----------------	------------------------	--------------

外部模拟通道设定频率时,变频器内部对采样值进行滤波的时间常数。当接线较长或干扰严重,导致设定频率不稳定的时候,可通过增加该滤波时间常数加以改善。

模拟滤波时间常数必须比 F3.10(采样周期)大,否则系统运行不稳定。

F2.01	正反转死区时间	范围: 0.0—3600.0S	0.0S
--------------	----------------	------------------------	-------------

变频器由正向运转过渡到反向运转,或者由反向运转过渡到正向运转的过程中,在输出零频处等待的过渡时间,如图 6-11 中所示的 t_1 。

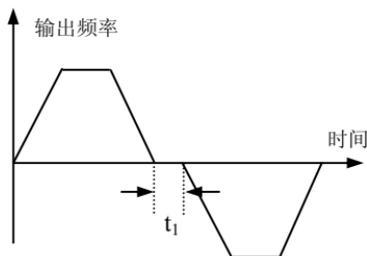


图 6-11 正反转死区时间

F2.02	自动节能运行	范围: 0、1	0
--------------	---------------	----------------	----------

为达到更好的节能效果,变频器通过检测负载电流,达到自动节能的目的。

0: 不动作

1: 动作

电机在空载或轻载运行的过程中,通过检测负载电流,适当调整输出电压,可以达到节能的目的。自动节能运行主要用在负载、转速比较稳定的场合。



该功能一般运用在风机水泵类负载上。

F2.03	AVR 功能	范围：0、1、2	0
--------------	---------------	-----------------	----------

AVR 即自动电压调节功能。指当变频器输入电压波动时，通过 AVR 功能变频器可保持输出电压恒定。

0：不动作

1：一直动作

2：仅减速时不动作



(1) 当输入电压高于额定值时，一般情况下应选择 F2.03=1, F1.05=0 即变频器减速停车时，电机减速时间短时运行电流会较大。若选择 AVR 始终动作，电机减速平稳，运行电流较小，但减速时间较长。

(2) 当选择 AVR 功能导致电机系统振荡时，应使 F2.03=0，即 AVR 功能无效。

F2.04	转差频率补偿	范围：0~150(%)	0
--------------	---------------	--------------------	----------

此功能可使变频器的输出频率随负荷的变化而作适当调整，以动态地补偿异步电动机的转差频率，从而将转速控制在定值。如果与自动转矩提升功能配合作用，可获得较好的低速力矩特性。如图 6-12 所示。

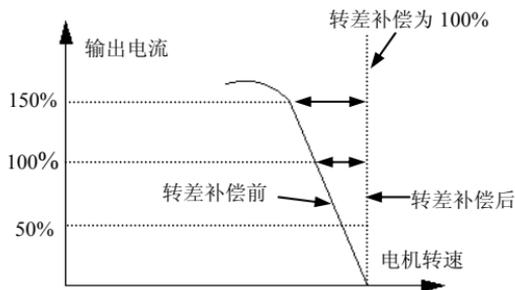


图 6-12 转差频率补偿示意图

F2.05	载波频率	范围：0.7—16.0K	机型确定
--------------	-------------	---------------------	-------------

载波频率主要影响运行中的电机噪音和热损耗。载波频率与电机噪音、漏电流、干扰的关系如下：

载波频率升高(↑)，电机噪音降低(↓)，电机漏电流增大(↑)，对外干扰增大(↑)；

载波频率降低(↓)，电机噪音增大(↑)，电机漏电流减小(↓)，对外干扰减小(↓)。

当环境温度较高、电机负载较重时，应适当降低载波频率以减少变频器的热损耗。EDS2000 各机型和载波频率的关系如表 6-1。

表 6-1 机型和载波频率的关系表

机型 \ 载波频率	最高载波频率 (KHz)	最低载波频率 (KHz)	出厂设定值 (KHz)
75KW	5.0	0.7	4.7
90KW	4.0	0.7	4.0
110KW	3.5	0.7	3.0
132KW	3.5	0.7	3.0
160KW	3.0	0.7	3.0
200KW	2.5	0.7	2.5
220KW	2.5	0.7	2.5
280KW	2.0	0.7	2.0
315KW	2.0	0.7	2.0
350KW	2.0	0.7	2.0
375KW	2.0	0.7	2.0
400KW	2.0	0.7	2.0



提示

- (1) 为获得较好的控制特性, 载波频率与变频器最高运行频率的比值建议不要低于 36。
 (2) 载波频率较低时, 电流显示值存在误差。

F2.06	点动运行频率	范围: 0.10—50.00Hz	5.00Hz
F2.07	点动加速时间	范围: 0.1—60.0S	20.0S
F2.08	点动减速时间	范围: 0.1—60.0S	20.0S

点动频率具有最高的优先级。变频器在任何状态下, 只要有有点动指令输入, 则立即按设定的点动加、减速时间过渡到点动频率运行。如图 6-13 所示。

点动加速时间是指变频器从零频加速到 50.00Hz 所需时间, 点动减速时间是指变频器从 50.00Hz 减至零频所需时间。

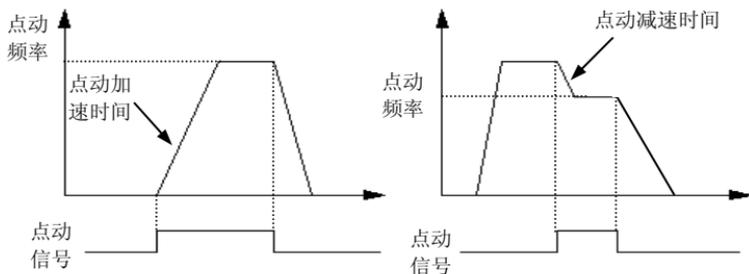


图 6-13 点动运行



提示

- (1) 操作键盘、控制端子和串行口均可进行点动控制。
- (2) 点动运行命令撤消后，变频器将按减速停机方式停机。

F2.09	频率输入通道组合	范围：0~27	0
--------------	-----------------	----------------	----------

0: VCI+CCI

1: VCI-CCI

2: YCI+CCI

3: YCI-CCI

4: VCI+YCI

5: VCI-YCI

6: 外部脉冲给定+CCI

7: 外部脉冲给定-CCI

8: MAX (VCI, YCI)

9: MIN (VCI, YCI)

10: MAX (YCI, VCI, PULSE)

11: MIN (YCI, VCI, PULSE)

12: VCI, YCI 任意非零值有效, VCI 优先

13: VCI, CCI 任意非零值有效, VCI 优先

14: VCI+YCI (简易张力控制用)

此时 YCI 的输入时 0~+10V 对应着频率-50.00Hz~+50.00Hz, 0~5V 对应着频率-50.00~0Hz, 5~10V 对应着 0~+50.00Hz。

15: RS485+CCI

16: RS485-CCI

17: RS485+VCI

18: RS485-VCI

19: RS485+键盘电位器

- 20: RS485-键盘电位器
 21: VCI+键盘电位器
 22: VCI-键盘电位器
 23: CCI+键盘电位器
 24: CCI-键盘电位器
 25: 保留
 26: 保留
 27: 保留

F2.10	主从机通信频率给定比例	范围: 0—500(%)	100(%)
--------------	--------------------	---------------------	---------------


变频器主从机通信频率给定的比例, 当此参数从机变频器需要设置, 而主机变频器不需要设置。

F2.11	输出电压校正因子	范围: 50—150(%)	100(%)
F2.12	散热器温度校正因子	范围: 50—150(%)	100(%)
F2.13	负载电机速度校正因子	范围: 50—150(%)	100(%)

以上几个功能码是为了校正显示误差, 对实际的值没有影响。


F2.14	LED 显示控制 1	范围: 0000-1111	0000
--------------	-------------------	----------------------	-------------

F2.14 利用参数的四位数, 设定 C-07—C-10 是否在参数组中显示, 其中 0 表示不显示, 1 表示显示。四位数设定的参数对应为下图:

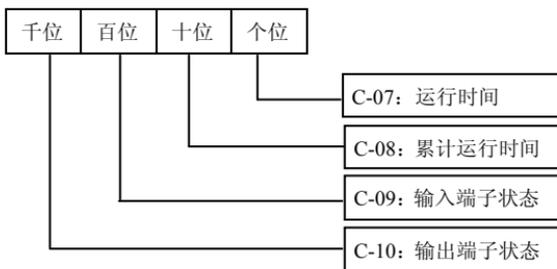

F2.15	LED 显示控制 2	范围: 0000-1111	1111
--------------	-------------------	----------------------	-------------

F2.15 利用参数的四位数, 设定 C-11—C-14 是否在参数组中显示, 其中 0 表示不显示, 1 表示显示。四位数设定的参数对应为下图:

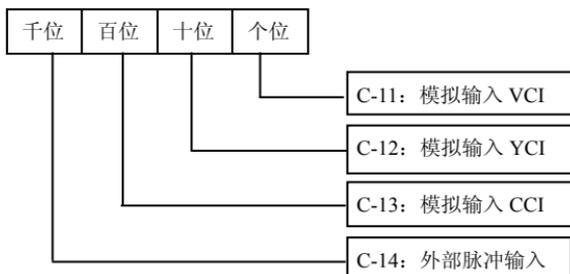

F2.16	参数操作控制	范围: 0~6	0
--------------	---------------	----------------	----------

- 0: 全部参数允许被修改**
- 1: 除了本参数, 其它的所有参数都不允许修改**
- 2: 除了 F0.01 和本参数, 其他所有参数都不允许修改**
- 3: 清除历史故障记录**
- 4: 恢复出厂值**
- 5: 参数上传.**即将变频器参数上传到操作键盘
- 6: 参数下载.**即将键盘参数下载到变频器

F2.17	通讯配置	范围: LED 个位: 0~7 LED 十位 0、1、2	05
--------------	-------------	--	-----------

F2.17 利用个位、十位数码, 对串行通讯的波特率和数据格式进行设置, 其中 LED 个位代表通讯波特率, 设定值如下:

- 0: 300BPS**
- 1: 600BPS**
- 2: 1200BPS**
- 3: 2400BPS**
- 4: 4800BPS**
- 5: 9600BPS**
- 6: 19200BPS**
- 7: 38400BPS**

LED 十位: 表示数据格式, 设定值如下:

- 0: 1—8—1 格式, 无校验.**即: 1 位起始位, 8 位数据位, 1 位停止位, 无校验。
- 1: 1—8—1 格式, 偶校验.**即: 1 位起始位, 8 位数据位, 1 位停止位, 偶校验。
- 2: 1—8—1 格式, 奇校验.**即: 1 位起始位, 8 位数据位, 1 位停止位, 奇校验。

F2.18	本机地址	范围：0—126，127 为广播地址	1
--------------	-------------	---------------------------	----------

在串行口通讯时, 本功能码用来标识本变频器的地址. 当变频器与变频器之间要做主从机通信时, 0 为主机地址. 当设置为 127 时, 此变频器只接收不发送.



127 是广播地址, 设置为广播地址时, 只能接收和执行上位机的广播命令, 而不会应答上位机。

F2.19	通讯超时检出时间	范围：0.0—1000.0S	1S
--------------	-----------------	-----------------------	-----------

当串行口通讯不成功时, 其持续时间超过本功能码的设定值后, 变频器即判定为通讯故障。

当设定值为 0 时, 变频器不检测串行口通讯信号, 即本功能无效。

F2.20	本机应答延时	范围：0—1000ms	5ms
--------------	---------------	--------------------	------------

本机应答延时是指变频器串行口在接受并解释执行上位机发送来的命令后, 直到返回应答时给上位机所需要的延迟时间, 本功能码用来设置该延时。

F2.21	加速时间 2	范围：0.1—6000.0	20.0
F2.22	减速时间 2	范围：0.1—6000.0	20.0
F2.23	加速时间 3	范围：0.1—6000.0	20.0
F2.24	减速时间 3	范围：0.1—6000.0	20.0
F2.25	加速时间 4	范围：0.1—6000.0	20.0
F2.26	减速时间 4	范围：0.1—6000.0	20.0

可以定义三种加减速时间, 并可通过控制端子的不同组合来选择变频器运行过程中的加减速时间 1~4, 请参见 F5.00~F5.07 中加减速时间端子功能的定义。



加减速时间 1 在 F0.14 和 F0.15 中定义。

提示

F2.27	多段频率 1	范围：下限频率—上限频率	5.00Hz
F2.28	多段频率 2	范围：下限频率—上限频率	10.00Hz
F2.29	多段频率 3	范围：下限频率—上限频率	20.00Hz
F2.30	多段频率 4	范围：下限频率—上限频率	30.00Hz
F2.31	多段频率 5	范围：下限频率—上限频率	40.00Hz
F2.32	多段频率 6	范围：下限频率—上限频率	45.00Hz
F2.33	多段频率 7	范围：下限频率—上限频率	50.00Hz
F2.34	多段频率 8	范围：下限频率—上限频率	5.00Hz
F2.35	多段频率 9	范围：下限频率—上限频率	10.00Hz
F2.36	多段频率 10	范围：下限频率—上限频率	20.00Hz
F2.37	多段频率 11	范围：下限频率—上限频率	30.00Hz
F2.38	多段频率 12	范围：下限频率—上限频率	40.00Hz
F2.39	多段频率 13	范围：下限频率—上限频率	45.00Hz
F2.40	多段频率 14	范围：下限频率—上限频率	50.00Hz
F2.41	多段频率 15	范围：下限频率—上限频率	50.00Hz

这些设定频率将在多段速运行方式和简易 PLC 运行方式中使用，请参见 F5.00~F5.07 中多段速运行端子功能和 F4 组简易 PLC 功能。

F2.42	跳跃频率 1	范围：0.00—400.00Hz	0.00Hz
F2.43	跳跃频率 1 范围	范围：0.00—30.00Hz	0.00Hz
F2.44	跳跃频率 2	范围：0.00—400.00Hz	0.00Hz
F2.45	跳跃频率 2 范围	范围：0.00—30.00Hz	0.00Hz
F2.46	跳跃频率 3	范围：0.00—400.00Hz	0.00Hz
F2.47	跳跃频率 3 范围	范围：0.00—30.00Hz	0.00Hz

F2.42~F2.47 是为了让变频器的输出频率避开机械负载的共振频率点而设置的功能。

变频器的设定频率按照图 6-14 的方式可以在某些频率点附近作跳跃运行，最多可以定义 3 个跳跃范围。

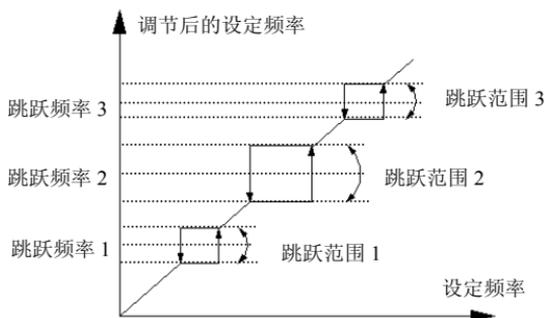


图 6-14 跳跃频率及范围示意图

F2.48	设定运行时间	范围：0—65535 小时	0
F2.49	运行时间累计	范围：0—65535 小时	0

运行累计时间到达设定运行时间 (F2.48) 后，变频器可输出指示信号，参见 F5.10~F5.11 功能介绍。

F2.49 指示变频器由出厂到目前为止的累计运行时间。

6.4 闭环运行控制功能参数组：F3

模拟反馈控制系统：

压力给定量用 VCI 口输入将压力传感器的 4~20mA 反馈值送入变频器的 CCI 输入口，经过内置 PID 调节器组成模拟闭环控制系统，如图 6-15 所示

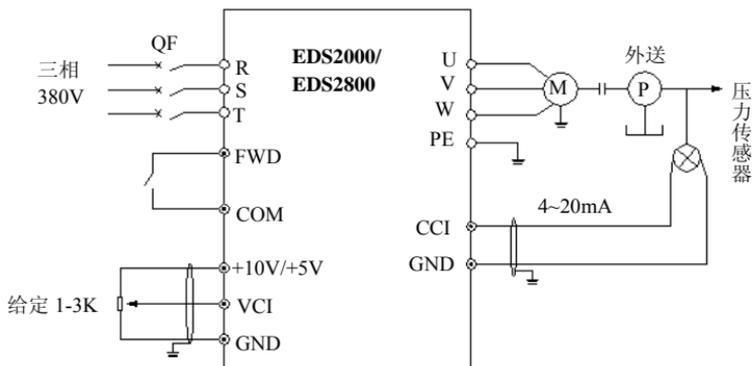


图 6-15 内置 PID 模拟反馈控制系统示意图



给定量也可通过 F0.00 功能码选择给定。

EDS2000/EDS2800 内置 PID 调节器构成控制系统的工作原理框图如下：

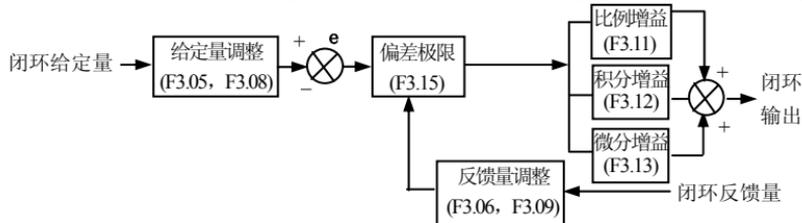


图 6-16 PID 控制原理框图

上图中 K_p ：比例增益； K_i ：积分增益；微分增益

图 6-16 中闭环给定量、反馈量、偏差极限和比例积分参数的定义和普通的 PID 调节意义相同，分别见 (F3.01~F3.15) 定义，给定量和期望反馈量关系如图 6-17。其中给定量以 10V 为基准，反馈量以 20mA 为基准。

图 6-16 中的给定量调整和反馈量调整的目的是确定给定与反馈量的对应关系及相互统一的量纲。

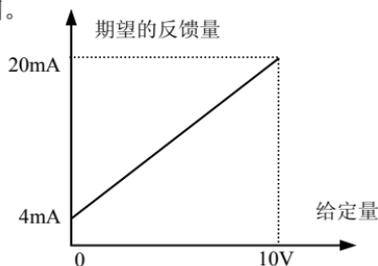


图 6-17 给定量和期望反馈量

系统确定后，闭环参数设定的基本步骤如下：

- (1) 确定闭环给定和反馈通道(F3.01、F3.02)
- (2) 模拟闭环需设定闭环给定与反馈的关系(F3.05~F3.09)
- (3) 设定闭环预置频率功能(F3.16~F3.17)
- (4) 设定闭环比例增益、积分增益、微分增益、采样周期、偏差极限(F3.11~F3.15)

F3.00	闭环运行控制选择	范围：0、1、2	0
--------------	-----------------	-----------------	----------

0： 闭环运行控制无效

1： PID 闭环运行控制有效

2： 保留

F3.01	给定通道选择	范围：0~4	1
--------------	---------------	---------------	----------

0: 数字电压给定.参见功能码 F3.03

1: 数字压力给定.参见功能码 F3.04

2: VCI 模拟 0—10V 电压给定

3: CCI 模拟给定.可选 0~10V 电压或 4~20mA 电流给定

4: 键盘电位器给定

F3.02	反馈通道选择	范围：0、1	1
--------------	---------------	---------------	----------

0: VCI 模拟输入电压 0—10V

1: CCI 模拟输入

2: VCI+CCI

3: VCI-CCI

4: Min {VCI, CCI}

5: Max {VCI, CCI}

注：当选择 CCI 模拟输入为电流输入时，内部转化为电压量。

F3.03	给定量数字设定	范围：0.00—10.00V	0.00V
--------------	----------------	-----------------------	--------------

当 F3.03=0 时,数字给定 F3.03 将直接作为闭环控制系统的给定量.因此用操作键盘或串行口控制闭环系统时,可以通过修改 F3.03 来改变系统给定量.

F3.04	数字压力设定	范围：0.000—9.999Mpa	0.000Mpa
--------------	---------------	--------------------------	-----------------

此参数对数字压力设定值进行设置。

当 F3.01=1(数字压力给定)时才有效。

F3.05	最小给定量	范围：0.0—最大给定量	0.0(%)
F3.06	最小给定量对应的反馈	范围：0.0—100.0(%)	0.0(%)
F3.07	F3.06 对应的压力值	范围：0.000—9.999Mpa	0.000Mpa
F3.08	最大给定量	范围：最小给定量	100.0(%)
F3.09	最大给定量对应反馈量	范围：0.0%—100.0(%)	100.0(%)
F3.10	F3.09 对应的压力值	范围：0.000—9.999Mpa	0.000Mpa

F3.05、F3.06、F3.08、F3.09 定义了模拟闭环给定与期望反馈的关系曲线。由设定值为给定和反馈物理量的实际值相对于基准值(10V 或 20mA)的百分比。

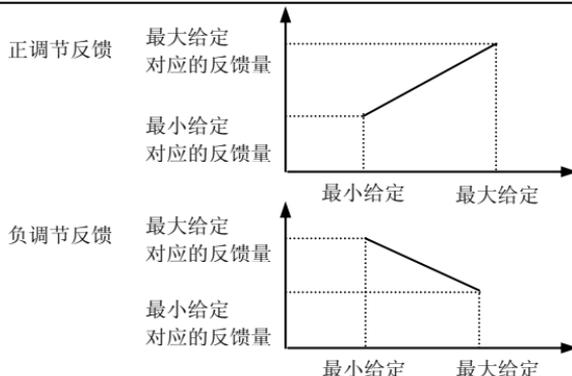


图 6-18 给定、反馈曲线示意图

F3.11	比例增益 KP	范围：0.000—9.999	0.050
F3.12	积分增益 KI	范围：0.000—9.999	0.050S
F3.13	微分增益	范围：0.000—9.999	0.000
F3.14	采样周期 T	范围：0.01—10.00S	0.10S

比例增益 KP 越大则响应越快，过大容易产生振荡。

仅用比例增益 KP 调节，不能完全消除偏差，为了消除残留偏差，可采用积分增益 Ki，构成 PID 控制。Ki 越大对变化的偏差响应越快，但过大容易产生振荡。

采样周期 T 是对反馈量的采样周期，在每个采样周期 PID 调节器运算一次，采样周期越大响应越慢。

F3.15	偏差极限	范围：0.0—20.0(%)	2.0(%)
--------------	-------------	-----------------------	---------------

对于闭环给定值允许的最大偏差量，如图 6-19 所示，当反馈量在此范围内时，PID 调节器停止调节。此功能的合理使用有助于协调系统输出的精度和稳定性之间的矛盾。

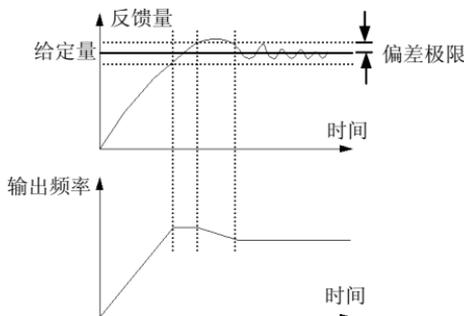


图 6-19 偏差极限示意图

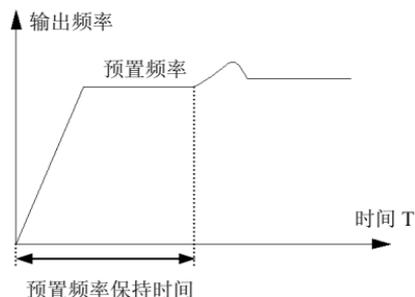


图 6-20 闭环预置频率运行示意图

F3.16	闭环预置频率	范围：0-上限频率	0.00Hz
F3.17	闭环预置频率保持时间	范围：0.0-6000S	0.1S

该功能码可使闭环调节快速进入稳定阶段。

闭环运行起动后，频率首先按照加速时间加速至闭环预置频率 F3.16，并且在该频率点上持续运行一段时间 F3.17 后，才按照闭环特性运行。如图 6-20 所示。



若无需闭环预置频率功能，将预置频率和保持时间均设定为 0 即可。

F3.18	苏醒频率	范围：0.00—400.00Hz	0.00Hz
F3.19	睡眠频率	范围：0.00—400.00Hz	0.00Hz

苏醒频率定义系统从睡眠状态进入工作状态的频率限值，当设定频率大于此限值时，并且延时苏醒延时的时间后，设定频率大于此限值，变频器从睡眠状态进入工作状态。

睡眠频率定义系统从工作状态进入睡眠状态的频率限值，当设定频率小于此限值时，并且延时睡眠延时时间后，设定频率小于此限值，变频器从工作状态进入睡眠状态。

利用此功能可以完成休眠功能，实现节能运行，避免变频器在阈值频率频繁起动。

F3.20	积分离 PID 调节阀值	范围：0.0—100.0%	100.0
--------------	---------------------	----------------------	--------------

积分离 PID，当给定量和反馈量大于此限定量，则只有 PID 起作用，积分不起作用，当给定量和反馈量小于等于此限定值，积分才起作用，通过调节这个参数可以调节系统的响应速度。

F3.21	闭环调节特性	范围：0、1	0
--------------	---------------	---------------	----------

0:正作用.当给定增加，要求电机转速增加时选用。

1:反作用.当给定增加，要求电机转速减小时选用。

F3.22	保留		
F3.23	保留		
F3.24	保留		
F3.25	故障继电器动作延时	范围：0：不延时 1：延时 5s	0

6.5 简易 PLC 运行功能参数组：F4

简易 PLC 功能根据现场工艺要求，用户可自行设定一个运转周期内变频器的输出频率方向运转时间 PLC 功能，如图 6-21。

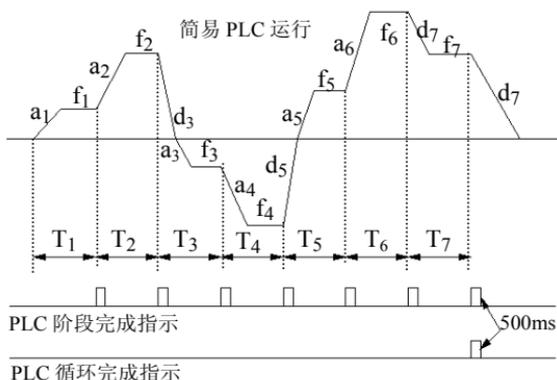


图 6-21 简易 PLC 运行图

EDS2000 系列变频器简易 PLC 运行功能提供 7 种多段速运行方式，以下以 7 段速为例说明。图 6-22 中， $a_1 \sim a_5$ 、 $d_1 \sim d_5$ 为所处阶段的加速和减速时间，由加减速时间参数 F0.14、F0.15 及 F2.21~F2.26 共 4 种参数设定， $f_1 \sim f_7$ 、 $T_1 \sim T_7$ 所指的运行频率和运行时间由功能码 F4.02~F4.14 设置。

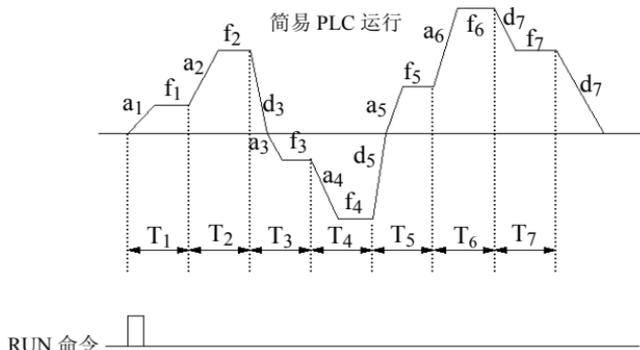


图 6-22 PLC 单循环后停机方式

PLC 阶段完成和循环完成指示可以通过开路集电极端子 Y1、Y2 输出 500mS 的脉冲指示信号，具体功能由 F5.10、F5.11 定义。

F4.00	简易 PLC 运行设置	范围：LED 个位：0~3 LED 十位：0、1 百位 0、1	000
--------------	--------------------	--	------------

功能码利用功能码的个位、十位、百位对 PLC 运行方式、PLC 中断后重

新运行的模式，设定运行时间单位进行设定，具体如下：

LED 个位：

0：不动作。PLC 运行方式无效。

1：单循环后停机。如图 6-22，变频器完成一个循环后自动停机，需要再次给出运行命令才能起动。

2：单循环后保持最终值。如图 6-23，变频器完成一个循环后自动保持最后一段的运行频率、方向运行，直到有停机命令输入，变频器以设定的减速时间停机。

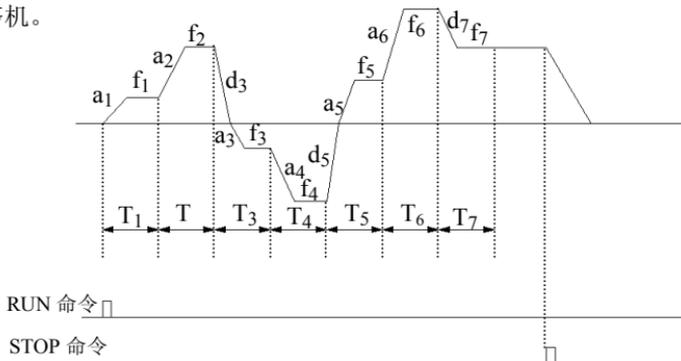


图 6-23 PLC 单循环后保持方式

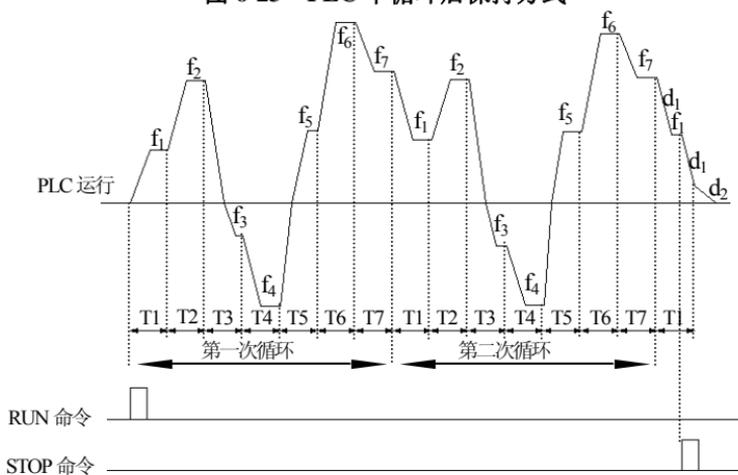


图 6-24 PLC 连续循环方式

3：连续循环。如图 6-24，变频器完成一个循环后自动开始下一个循环，直到有停机命令。

LED 十位:

0: 从第一段重新开始.由停机命令、故障或掉电引起的运行中停机,再起后从第一段开始运行。

1: 从中断时刻的阶段频率继续运行.由停机命令或故障引起的运行中停机,变频器自动记录当前阶段已运行的时间,再起后自动进入该阶段,以该阶段定义的频率继续剩余时间的运行,如图 6-25。如掉电,再起后变频器将从第一段重新开始运行。

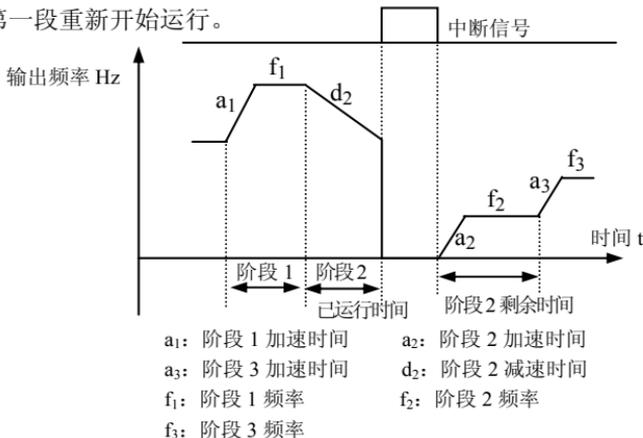


图 6-25 PLC 起动方式 1

LED 百位: PLC 运行时间单位

0: 秒; 1: 分

该单位只对 PLC 运行阶段时间定义有效, PLC 运行期间的加减速时间单位选择由 F0.13 确定。



- (1) PLC 某一段运行时间设置为零时, 该段无效。
- (2) 通过端子可以对 PLC 过程进行暂停、失效、运行等控制, 详情请参见 F5 组端子相关功能参数组。

F4.01	阶段 1 设置	范围：000—322	000
F4.02	阶段 1 运行时间	范围：0—6000.0	10
F4.03	阶段 2 设置	范围：000—322	000
F4.04	阶段 2 运行时间	范围：0—6000.0	10
F4.05	阶段 3 设置	范围：000—322	000
F4.06	阶段 3 运行时间	范围：0—6000.0	10
F4.07	阶段 4 设置	范围：000—322	000
F4.08	阶段 4 运行时间	范围：0—6000.0	10
F4.09	阶段 5 设置	范围：000—322	000
F4.10	阶段 5 运行时间	范围：0—6000.0	10
F4.11	阶段 6 设置	范围：000—322	000
F4.12	阶段 6 运行时间	范围：0—6000.0	10
F4.13	阶段 7 设置	范围：000—322	000
F4.14	阶段 7 运行时间	范围：0—6000.0	10

F4.01~F4.13 用 LED 的个位、十位、百位分别定义为 PLC 运行的频率设置，方向和加减时间具体如下：

LED 个位：频率设置

0：多段频率 i i=1~7 由 F2.27~F2.41 定义。

1：频率由 F0.00 功能码决定

2：多段闭环给定 i i=1~7 由 F3.17~F3.23 定义。

LED 十位：运转方向选择

0：正向运转

1：反向运转

2：由运转指令确定(FWD,REV)

LED 百位：加减速时间选择

0：加减速时间 1

1：加减速时间 2

2：加减速时间 3

3：加减速时间 4

6.6 端子相关功能参数组：F5

F5.00	输入端子 X1 功能选择	范围：0~41	0
F5.01	输入端子 X2 功能选择	范围：0~41	0
F5.02	输入端子 X3 功能选择	范围：0~41	0
F5.03	输入端子 X4 功能选择	范围：0~41	0
F5.04	输入端子 X5 功能选择	范围：0~41	0
F5.05	输入端子 X6 功能选择	范围：0~41	0
F5.06	输入端子 X7 功能选择	范围：0~41	0
F5.07	输入端子 X8 功能选择	范围：0~41	0

多功能输入端子 X1~X8 提供给用户 42 种选择方式，可根据现场选用。参数功能表见 6-2。

表 6-2 多功能输入选择功能表

内容	对应功能	内容	对应功能
0	控制端闲置	1	多段速控制端子 1
2	多段速控制端子 2	3	多段速控制端子 3
4	多段速控制端子 4	5	外部正转点动控制
6	外部反转点动控制	7	加减速时间选择端子 1
8	加减速时间选择端子 2	9	外部设备故障输入
10	外部复位输入	11	自由停车输入 (RRS)
12	外部停机指令	13	停机直流制动输入指令 DB
14	变频器运行禁止	15	频率递增指令 (UP)
16	频率递减指令 (DOWN)	17	加减速禁止指令
18	三线式运转控制	19	闭环失效
20	PLC 失效	21	简易 PLC 暂停运行指令
22	PLC 停机状态复位(复位 PLC 中断时刻的变量, 使得让其从第一段重新开始)	23	频率给定通道选择 1
24	频率给定通道选择 2	25	频率给定通道选择 3
26	频率切换至 CCI	27	命令切换至端子
28	运行命令通道选择 1	29	运行命令通道选择 2
30	保留	31	保留
32	保留	33	摆频投入

34	保留	35	外部中断输入
36	内部计数器清零端	37	内部计数器触发端
38	脉冲频率输入（仅对 X7,X8 有效）	39	保留
40	保留	41	保留

对表 6-2 中所列举的功能介绍如下：

1~4：多段速运行端子。通过选择这些功能的端子 ON/OFF(开/关)组合，最多可设置 15 段速的运行频率。

表 6-3 多段速运行选择表

K ₄	K ₃	K ₂	K ₁	频率设定
OFF	OFF	OFF	OFF	普通运行频率
OFF	OFF	OFF	ON	多段频率 1
OFF	OFF	ON	OFF	多段频率 2
OFF	OFF	ON	ON	多段频率 3
OFF	ON	OFF	OFF	多段频率 4
OFF	ON	OFF	ON	多段频率 5
OFF	ON	ON	OFF	多段频率 6
OFF	ON	ON	ON	多段频率 7
ON	OFF	OFF	OFF	多段频率 8
ON	OFF	OFF	ON	多段频率 9
ON	OFF	ON	OFF	多段频率 10
ON	OFF	ON	ON	多段频率 11
ON	ON	OFF	OFF	多段频率 12
ON	ON	OFF	ON	多段频率 13
ON	ON	ON	OFF	多段频率 14
ON	ON	ON	ON	多段频率 15

在使用多段速运行和简易 PLC 运行中可以用到以上多段速频率，下面以多段速运行为例进行说明：

对控制端子 X1、X2、X3、X4 分别作如下定义：

F5.00=1、F5.01=2、F5.03=3、F5.04=4 后 X1、X2、X3、X4 用于实现多段速运行，如图 6-26 所示。

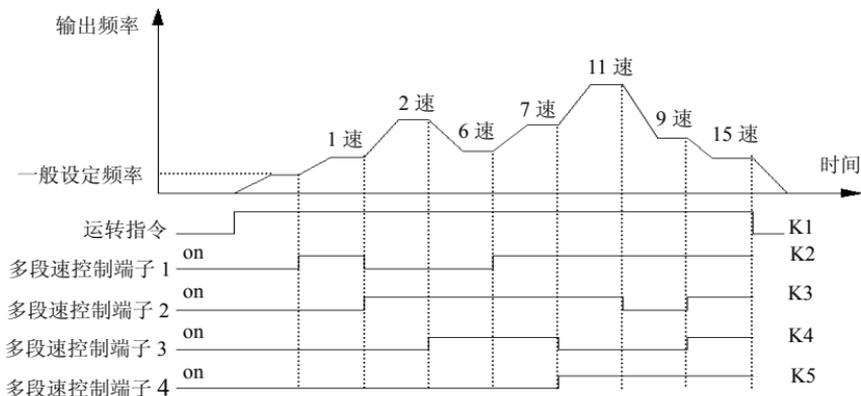


图 6-26 多段速运行示意图

图 6-27 中以端子运行命令通道为例，由 K_5 、 K_6 可以进行正面、反向运转控制。图 6-26 中通过控制 K_1 、 K_2 、 K_3 、 K_4 的不同逻辑组合，可以按上表格选择按一般设定频率运行或 1~15 段多段频率进行多段速运行。

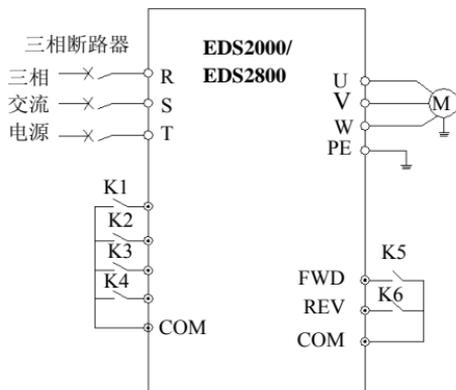


图 6-27 多段速运行接线图

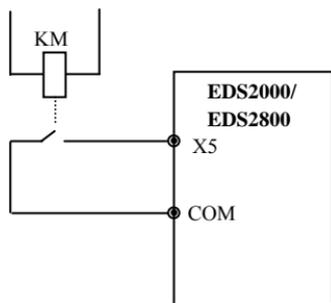


图 6-28 外部设备故障常开输入示意图

5~6: 外部点动运行控制输入 JOGF/JOGR. 在运行命令通道选择为端子运行命令通道 $F0.02=1$ 时，JOGF 为点动正转运行，JOGR 为点动反转运行，点动运行频率、点动加减速时间在 $F2.06$ ~ $F2.08$ 中定义。（注：点动运行命令通道随 $F0.02$ 的设置而定）

7~8: 加减速时间端子选择

表 6-4 加减速时间端子选择逻辑方式

端子 2	端子 1	加减速时间选择
OFF	OFF	加速时间 1/减速时间 1
OFF	ON	加速时间 2/减速时间 2
ON	OFF	加速时间 3/减速时间 3
ON	ON	加速时间 4/减速时间 4

通过加减速时间端子的 ON/OFF 组合，可以实现加减速时间 1~4 的选择。

9: 外部设备故障输入. 通过该端子可以输入外部设备的故障信号，便于变频器对外部设备进行故障监视。变频器在接到外部设备故障信号后，显示“E0.14”即外部设备故障报警。

10: 外部复位输入. 当变频器发生故障报警后，通过该端子，可以对故障复位。其作用与操作键盘的 **RESET** 键功能一致。

11: 自由停车输入. 该功能与 F1.05 中定义的自由运行停车意义一样，但这里是用控制端子实现，方便远程控制用。

12: 外部停机指令. 该命令对所有运行命令通道有效，该功能端子有效则变频器按照 F1.05 设定的方式停机。

13: 停机直流制动输入指令 DB. 用控制端子对停机过程中的电机实施直流制动，实现电机的紧急停车和精确定位。制动起始频率、制动电流在 F1.06~F1.07 中定义。

14: 变频器运行禁止. 该端子有效时，运行中的变频器则自由停车，待机状态则禁止起动。主要用于需要安全联动的场合。

15~16: 频率递增指令 UP/递减指令 DOWN. 通过控制端子来实现频率的递增或递减，代替操作键盘进行远程控制。普通运行 F0.00=2 时有效。增减速率由 F5.09 设定。

17: 加减速禁止指令. 保持电机不受任何外来信号的影响(停机命令除外)，维持当前转速运转



正常减速停机过程中无效。

18: 三线式运转控制. 参照 F5.08 运转模式（三线式运转模式）的功能介绍。

19: 闭环失效. 实现闭环运行状态下与低级别运行方式的灵活切换。



- (1) 只有在闭环运行时 (F3.00=1) 可以在闭环和低级别运行方式之间切换。
- (2) 切换为低级别运行方式时, 起停控制、方向和加、减速时间遵守相应运行方式的设置。

20: PLC 失效. 实现 PLC 运行状态下与低级别运行方式的灵活切换



- (1) 只有在 PLC 运行时 (F4.00≠0) 可以在 PLC 和低级别运行方式之间切换。
- (2) 切换为低级别运行方式时, 起停控制、方向和加、减速时间遵守相应运行方式的设置。

21: 简易 PLC 暂停指令. 用于对运行中的 PLC 过程实现暂停控制, 该端子有效时则以零频运行, PLC 运行不计; 无效后自动转速跟踪起动, 继续 PLC 运行。使用方法参照 F4.00~F4.14 的功能说明。

22: PLC 停机状态复位. 在 PLC 运行模式的停机状态下, 该功能端子有效时将清除 PLC 停机记忆的 PLC 运行阶段、运行时间、运行频率等信息, 请参见 F4 组功能介绍。

23~25: 端子频率给定通道选择. 通过频率给定通道选择端子 23、24、25 的 ON/OFF 组合, 可以实现表 6-5 的频率给定通道切换。端子切换和功能码 F0.00 设定的关系为后发有效。

表 6-5 端子频率给定通道选择逻辑方式

频率给定通道选择端子 3	频率给定通道选择端子 2	频率给定通道选择端子 1	频率给定通道选择
OFF	OFF	OFF	频率设定保持
OFF	OFF	ON	键盘电位器给定
OFF	ON	OFF	操作键盘数字给定
OFF	ON	ON	端子 UP/DOWN 调节给定
ON	OFF	OFF	串行口给定
ON	OFF	ON	VCI
ON	ON	OFF	CCI
ON	ON	ON	端子 PULSE 给定

26: 频率切换至 CCI. 该功能端子有效时, 频率给定通道强制切换为 CCI 给定, 该功能端子无效后频率给定通道恢复原状。

27: 命令切换至端子. 该功能端子有效时, 则运行命令通道强制切换为端子运行命令通道。

28~29: 端子选择运行命令通道选择**表 6-6 运行命令通道逻辑方式**

运行命令通道选择端子 2	运行命令通道选择端子 1	运行命令通道
OFF	OFF	运行命令通道保持
OFF	ON	操作键盘运行命令通道
ON	OFF	端子运行命令通道
ON	ON	串行口运行命令通道

通过运行命令通道选择端子的 ON/OFF 组合可以实现表 6-6 的控制命令选择，端子切换和功能码 F0.02 设定的关系为后发有效。

30~32: 保留

33: 摆频投入. 摆频起动方式为手动投入时,该端子有效则摆频功能有效,见 F7 功能参数说明。

34: 保留

35: 外部中断输入. 变频器在运行过程中, 接到外部中断信号后, 封锁输出, 以零频运行。一旦外部中断信号解除, 变频器自动转速跟踪起动, 恢复运行。

36: 内部计数器清零端. 对变频器内置的计数器进行清零操作, 计数器触发信号输入配合使用。

37: 内部计数器触发端. 内置计数器的计数脉冲输入口, 脉冲最高频率: 200Hz, 见功能码 F5.24、F5.25。

38: 脉冲频率输入 (仅对 X7,X8 有效). 仅对多功能输入端子 X7、X8 有效, 该功能端子接受脉冲信号作为频率给定, 输入的信号脉冲频率与设定频率的关系, 具体参见 F8 组参数。

39: 保留**40: 保留****41: 保留**

F5.08	FWD/REV 运转模式选择	范围: 0—3	0
--------------	-----------------------	----------------	----------

该参数定义了通过外部端子控制变频器运行的四种不同方式。

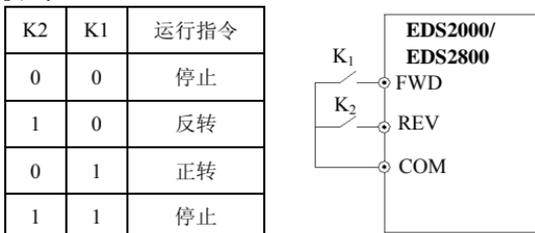
0: 两线控制模式 1

图 6-29 两线式运转模式 1

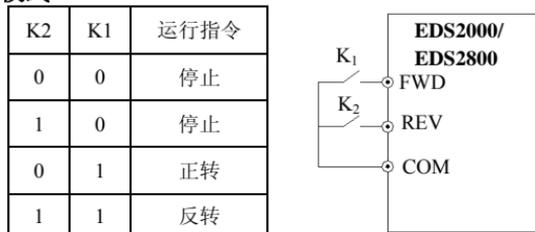
1: 两线控制模式 2

图 6-30 两线式运转模式 2

2: 三线控制模式 1

其中:

SB1: 停止按钮

SB2: 正转按钮

SB3: 反转按钮

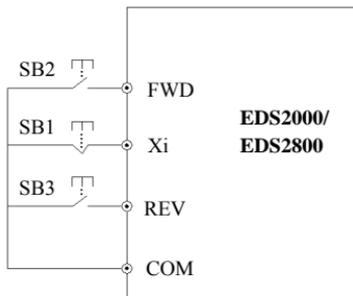



图 6-31 三线式运转模式 1

X_i 为 $X_1 \sim X_8$ 的多功能输入端子, 此时应将其对应的端子功能定义为 18 号 “三线式运转控制” 功能。

3: 三线控制模式 2

SB1: 停止按钮

SB2: 运行按钮

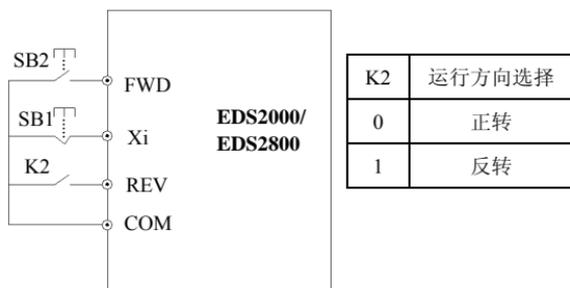**图 6-32 三线式运转模式 2**

X_i 为 $X_{1r} \sim X_8$ 的多功能输入端子，此时应将其对应的端子功能定义为 18 号“三线式运转控制”功能。

报警停机时，如果运行命令通道选择端子有效并且端子 FWD/REV 处于有效状态时，复位故障，则变频器立即启动。

F5.09	UP/DOWN 速率	范围：0.01—99.99Hz/S	1.00 Hz/S
--------------	-------------------	--------------------------	------------------

该功能码定义用 UP/DOWN 端子修改的设定频率的变化率。

F5.10	开路集电极输出端子 Y1 输出设定	范围：0~19	0
F5.11	开路集电极输出端子 Y2 输出设定	范围：0~19	0

Y1、Y2 开路集电极输出端子，表 6-7 为以上两个功能参数的可选项，允许重复选取相同的输出端子功能。

表 6-7 输出端子功能选择表

内容	对应功能	内容	对应功能
0	变频器运行中信号 (RUN)	1	频率到达信号 (FAR)
2	频率水平检测信号 (FDT1)	3	频率水平检测信号 (FDT2)
4	过载预报警信号 (OL)	5	输出频率达到上限 (FHL)
6	输出频率达到下限 (FLL)	7	变频器欠压封锁停机中 (LU)
8	外部故障停机 (EXT)	9	变频器零转速运行中
10	PLC 运行过程中	11	简易 PLC 阶段运转完成
12	PLC 运行一个周期结束	13	保留
14	变频器运行准备完成 (RDY)	15	变频器故障
16	摆频上下限制	17	内部计数器终值到达
18	内部计数器指定值到达	19	设定运行时间到达

表 6-7 中所列举的功能介绍如下:

0: 变频器运转中 (RUN).变频器处于运行状态, 输出指示信号。

1: 频率到达信号 (FAR).参照 F5. 12 的功能说明。

2: 频率水平检出信号 (FDT1).参照 F5. 13~F5. 14 的功能说明。

3: 频率水平检出信号 (FDT2).参照 F5. 15~F5. 16 的功能说明。

4: 过载预报警信号 (OL).变频器输出电流超过 F9. 05 过载检出水平, 并且时间大于 F9. 06 过载检出时间, 输出指示信号。

5: 输出频率达到上限 (FHL).设定频率 \geq 上限频率且运行频率到达上限频率时, 输出指示信号。

6: 输出频率达到下限 (FLL).设定频率 \leq 下限频率且运行频率到达下限频率时, 输出指示信号。

7: 变频器欠压封锁停机中 (LU).变频器运行过程中,当出直流母线电压低于限定水平时, LED 显示“P. OFF”,输出指示信号。

8: 外部故障停机 (EXT).变频器出现外部故障跳闸报警(E014)时, 输出指示信号。

9: 变频器零转速运行中.变频器输出频率为 0, 但处于运行状态时输出指示信号。

10: PLC 运行过程中

11: 简易 PLC 阶段运转完成.简易 PLC 当前阶段运转完成后, 输出指示信号(单个脉冲信号, 宽度 500ms)。

12: PLC 运行一个周期结束

13: 保留

14: 变频器运行准备完成 (RDY).该信号输出有效则表示变频器母线电压正常, 变频器运行禁止端子无效, 可以接受起动命令。

15: 变频器故障.变频器运行过程中出现故障, 则输出指示信号。

16: 摆频上下限限制.选择摆频功能后若以中心频率计算所得摆频的频率波动范围超过上限频率 F0. 16 或低于下限频率 F0. 17 时, 将输出指示信号, 如图 6-33 所示。

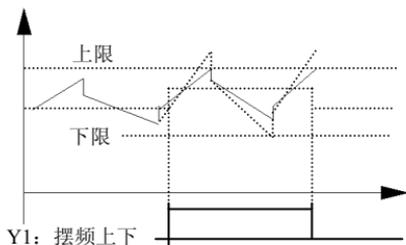


图 6-33 摆频幅度限制

- 17: 内部计数器终值到达
- 18: 内部计数器指定值到达
- 17~18 参照 F5.24~F5.25 功能说明。
- 19: 设定运行时间到达.变频器累计运行时间 (F2.49) 到达设定运行时间 (F2.48) 时, 输出指示信号。

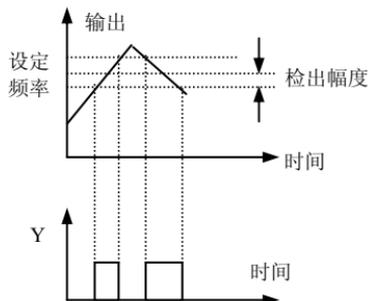


图 6-34 频率到达信号输出示意图

F5.12	频率到达 (FAR) 检出幅度	范围: 0.00—50.00Hz	5.00Hz
--------------	------------------------	-------------------------	---------------

本参数是对表 6-7 中 1 号功能的补充定义。如图 6-34 所示, 当变频器的输出频率在设定频率的正负检出宽度内, 输出脉冲信号。

F5.13	FDT1 (频率水平) 电平	范围: 0.00—上限频率	10.00Hz
F5.14	FDT1 滞后	范围: 0.00—50.00Hz	1.00Hz
F5.15	FDT2 (频率水平) 电平	范围: 0.00—上限频率	10.00Hz
F5.16	FDT2 滞后	范围: 0.00—50.00Hz	1.00Hz

F5.13~F5.14 是对表 6-7 中 2 号功能的补充定义, F5.15~F5.16 是对表 6-7 中 3 号功能的补充定义, 两者用法相同, 下面以 F5.13~F5.14 为例介绍。当输出频率超过某一设定频率 (FDT1 电平) 时, 输出指示信号, 直到输出频率下降到低于 FDT1 电平的某一频率 (FDT1 电平-FDT1 滞后), 如图 6-35 所示。

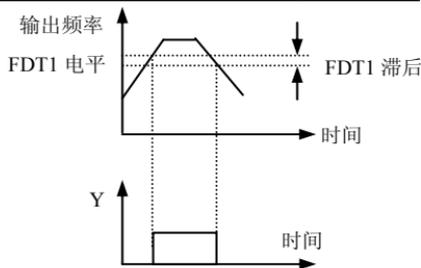


图 6-35 频率水平检测示意图

F5.17	模拟输出 (AO1) 选择	范围: 0-5	0
F5.18	模拟输出 (AO2) 选择	范围: 0-5	0

- 0: 输出频率 (0-上限频率)
 1: 输出电流 (0-2×额定电流)
 2: 输出电压 (0-1.2×负载电机额定电压)
 3: 母线电压 (0-800V)
 4: PID 给定 (0.00-10.00V)
 5: PID 反馈 (0.00-10.00V)

F5.19	模拟输出 (AO1) 增益	范围: 0.50-2.00	1.00
F5.20	保留	保留	
F5.21	模拟输出 (AO2) 增益	范围: 0.50-2.00	1.00

对于 A01 和 A02 模拟输出, 如果用户需要更改显示量程或校正表头误差, 可以通过调整输出增益实现。



该功能码在修改过程中实时影响模拟输出。

F5.22	DO 端子输出功能选择	范围: 0-5	0
-------	-------------	---------	---

- 0: 输出频率 (0-上限频率)
 1: 输出电流 (0-2×额定电流)
 2: 输出电压 (0-1.2×负载电机额定电压)
 3: 母线电压 (0-800V)
 4: PID 给定 (0.00-10.00V)
 5: PID 反馈 (0.00-10.00V)

F5.23	DO 最大脉冲输出频率	范围: 0.1-50.0 (最大 50K)	10.00
-------	-------------	-----------------------	-------

DO 口最大输出脉冲频率对应着 F5.22 选择的最大值, 比如 0: 输出频率, 那么最大输出脉冲频率对应着上限频率。

F5.24	设定内部计数值到达给定	范围: 0--9999	0
F5.25	指定内部计数值到达给定	范围: 0---9999	0

F5.24、F5.25 是对表 6-7 中 17、18 号功能补充定义。

设定计数值给定, 指的是从 Xi (计数触发信号输入功能端子) 输入多少个

脉冲时，Yi（开路集电极输出端子）输出一个指示信号。

如图 6-36 所示，当 Xi 输入第 8 个脉冲时，Y1 输出一个指示信号。此时 $F5.24=8$ 。

指定计数值给定，指的是从 Xi 输入多少个脉冲时，Yi 输出一个指示信号，直到设定计数值到达为止。

如图 6-36 所示，当 Xi 输入第 5 个脉冲时，Y2 开始输出一个指示信号。直到设定计数值 8 到达为止。此时， $F5.25=5$ 。当指定计数值比设定计数值大时，指定计数值无效。

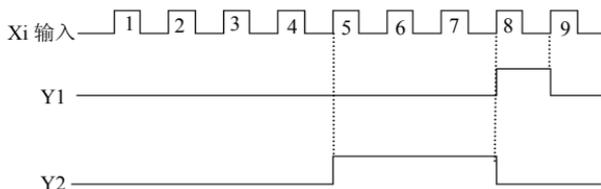


图 6-36 设定计数值给定和指定计数值给定示意图

6.7 注塑机专用功能参数和恒压供水参数

6.7.1 注塑机专用功能参数组:F6(EDS2800)

F6.00	注塑机专用参数选择	范围：0—1	0
--------------	-----------	--------	----------

0：注塑机专用参数无效

1：注塑机专用参数有效

F6.01	选择组合	范围：0—6	2
--------------	------	--------	----------

0：通道 1I 设定频率。

1：通道 2I 设定频率。

2：1I 与 2I 组合设定频率。设定频率=1I×[S-1]+2I/SV×[S-2]。

当参数 F6.01 设置为 2，即选择通道 1I 与 2I 组合设定频率时：

设定频率=通道 1I 单独设定的频率×F6.02+通道 2I 单独设定的频率×

F6.03。

各通道单独设定频率由图 6-37 和 6-38 所示。

3： $V_{I1}+1I$

4： $V_{I1}+1I+2I$

5：MAX{1I, 2I}

6：MIN{1I, 2I}

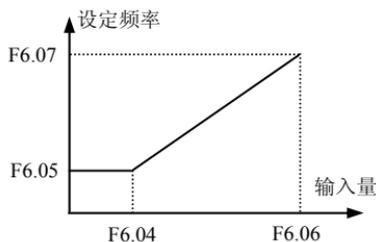


图 6-37 拐点无效时的设定频率 1

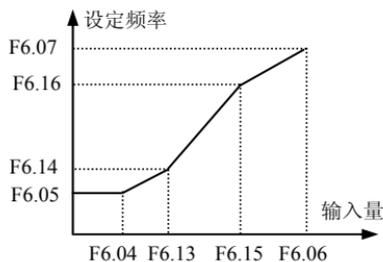


图 6-38 拐点有效时的设定频率 1

F6.02	外部输入 1I 权系数	范围: 0.01—1.00	0.50
F6.03	外部输入 2I 权系数	范围: 0.01—1.00	0.50

当参数 F6.01=2 时，即选择通道 1I 与 2I 组合设定频率时：

设定频率=通道 1I 单独设定的频率×F6.02+通道 2I 单独设定的频率×F6.03

各通道单独设定频率如图 6-37 和 6-40。

F6.04	1I 最小输入量	范围: 0.01—1.00	0.20
F6.05	1I 最小输入量对应频率	范围: 0.00—400.00	10.00
F6.06	1I 最大输入量	范围: 0.01—1.00	1.00
F6.07	1I 最大输入量对应频率	范围: 0.01—400.00	50.00

当参数 F6.12 设置为 0，即设置为拐点无效时，变频器的设定频率完全由参数 F6.04~F6.07 确定，如图 6-37 所示。当参数 F6.12 设置为 1 时，拐点有效，此时的设定频率如图 6-38 所示。

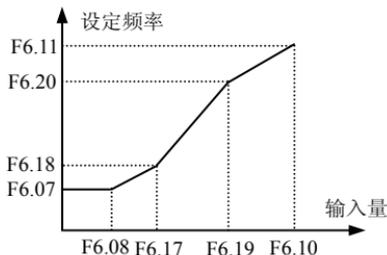


图 6-39 拐点有效时的设定频率 2

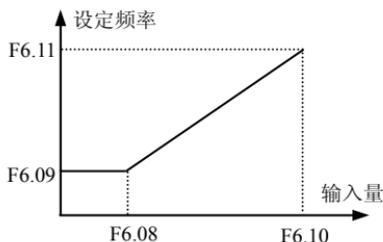


图 6-40 拐点无效时的设定频率 2

F6.08	2I 最小输入量	范围：0.01—1.00	0.20
F6.09	2I 最小输入量对应频率	范围：0.00—400.0	10.00Hz
F6.10	2I 最大输入量	范围：0.01—1.00	1.0
F6.11	2I 最大输入量对应频率	范围：0.00—400.00	50.00

当参数 F6.01 设置为 1 时，即选择通道 2I 设定频率。

当参数 F6.12 设置为 0，即设置为拐点无效时，变频器的设定频率完全由参数 F6.08~F6.11 确定，如图 6-40 所示。当参数 F6.12 设置为 1 时，拐点有效，此时的设定频率如图 6-39 所示。

F6.12	拐点设置	范围：0、1	0
--------------	-------------	---------------	----------

0：拐点无效

1：拐点有效

F6.13	1I 中间拐点电流/电压 1	范围：0.00—F6.06	0.0
F6.14	F6.13 对应频率	范围：0.0—F6.07	0.0
F6.15	1I 中间拐点电流/电压 2	范围：0.0—F6.06	0.0
F6.16	F6.15 对应频率	范围：0.0—F6.07	0.0
F6.17	2I 中间拐点电流/电压 1	范围：0.0—F6.10	0.0
F6.18	F6.17 对应频率	范围：0.0—F6.11	0.0
F6.19	2I 中间拐点电流/电压 2	范围：0.0—F6.10	0.0
F6.20	F6.19 对应频率	范围：0.0—F6.11	0.0

6.7.2 恒压供水参数组：F6 (EDS2000)

F6.00	休眠延时时间	范围：0.0—6000.0s	0.0
--------------	---------------	-----------------------	------------

此参数设置进入休眠功能的时间延时。如果 EDS2000 输出频率低于休眠频率，且持续时间比该参数设定的休眠时长，EDS2000 将自动停机。

F6.01	苏醒延迟时间	范围：0.0—6000.0s	0.0
--------------	---------------	-----------------------	------------

此参数设置进入苏醒功能的延迟时间。

F6.02	第一台辅机的起动频率	范围：0.00—400.0Hz	0.00
--------------	-------------------	------------------------	-------------

此参数设定一个起动频率。当 EDS2000 输出频率超过值 (F6.02+1Hz)，并且没有其它的辅助电机在运行，起动延时计数器开始计数。当参数 F6.08 设定

的时间过去了,且输出频率仍高于值(F6.02-1Hz),第一台辅助电机起动。

在第一台辅助电机起动后,EDS2000 输出频率的减少量是 F6.02-F6.05。

F6.03	第二台辅机的起动频率	范围: 0.00—400.0Hz	0.00
--------------	-------------------	-------------------------	-------------

此参数设定一个起动频率.当 EDS2000 输出频率超过值(F6.03+1Hz),并且有一台辅助电机在运行,起动延时计数器开始计数.当参数 F6.08 设定的时间过去了,且输出频率仍高于值(F6.03-1Hz),第二台辅助电机起动。

在第一台辅助电机起动后,EDS2000 输出频率的减少量是 F6.03-F6.06。

F6.04	第三台辅机的起动频率	范围: 0.00—400.0Hz	0.00
--------------	-------------------	-------------------------	-------------

此参数设定一个起动频率.当 EDS2000 输出频率超过值(F6.04+1Hz),并且有二台辅助电机在运行,起动延时计数器开始计数.当参数 F6.08 设定的时间过去了,且输出频率仍高于值(F6.04-1Hz),第三台辅助电机起动。

在第一台辅助电机起动后,EDS2000 输出频率的减少量是 F6.04-F6.07。

F6.05	停止第一台辅机的频率	范围: 0.00—400.0Hz	0.00
--------------	-------------------	-------------------------	-------------

此参数设定一个频率下限.当 EDS2000 输出频率低于值(F6.05-1Hz)且一台辅助电机正在运转,停机延时计数器开始计数.当参数 F6.09 设定的时间过去了,且输出频率低于值(F6.05+1Hz),第一台辅助电机停止。

在辅助电机停止之后,EDS2000 输出频率增加量是(F6.02-F6.05)

F6.06	停止第二台辅机的频率	范围: 0.00—400.0Hz	0.00
--------------	-------------------	-------------------------	-------------

此参数设定一个频率下限.当 EDS2000 输出频率低于值(F6.06-1Hz)且两台辅助电机正在运转,停机延时计数器开始计数.当参数 F6.09 设定的时间过去了,且输出频率低于值(F6.06+1Hz),第二台辅助电机停止。

在辅助电机停止之后,EDS2000 输出频率增加量是(F6.03-F6.06)

F6.07	停止第三台辅机的频率	范围: 0.00—400.0Hz	0.00
--------------	-------------------	-------------------------	-------------

此参数设定一个频率下限.当 EDS2000 输出频率低于值(F6.07-1Hz)且三台辅助电机正在运转,停机延时计数器开始计数.当参数 F6.09 设定的时间过去了,且输出频率低于值(F6.07+1Hz),第三台辅助电机停止。

在辅助电机停止之后,EDS2000 输出频率增加量是(F6.04-F6.07)。



F6.02<F6.03<F6.04, F6.05<F6.06<F6.07, F6.02>F6.05, F6.03>F6.06, F6.04>F6.07

F6.08	辅机的起动延时	范围：0.0—6000.0s	0.00
--------------	----------------	-----------------------	-------------

此参数设定为辅助电机起动延时。

F6.09	辅机的停止延时	范围：0.0—6000.0s	0.00
--------------	----------------	-----------------------	-------------

此参数设定为辅助电机停止延时。

F6.10	辅机的个数	范围：0—3	0
--------------	--------------	---------------	----------

此参数设定辅助电机的个数。只能在 EDS2000 停机时改变此参数。

F6.11	自动切换的时间间隔	范围：0000—9999 分钟	0000
--------------	------------------	------------------------	-------------

此参数设定自动切换功能的时间间隔，关于自动切换的更多信息见参数 F6.12。

设定 0h00min，将关闭自动切换功能。



这个时间只包括 EDS2000 运行时间。

F6.12	联接辅机自动切换的实际值	范围：0.0—100.0%	0.0
--------------	---------------------	----------------------	------------

此参数设定一个百分数，从这个百分数可以计算出自动切换逻辑的输出频率极限。

$$\text{自动切换允许的输频率} = \frac{\text{F6.12}}{1 + \text{F6.12}} * \text{最大频率}$$

从前一次自动切换算起经过一个自动切换时间间隔，并且输出频率低于上面公式中计算的结果，电机起动顺序被改变。

当满足下列条件时，改变起动顺序：

1. EDS2000 输出频率低于 $39\text{Hz} = 25\% / (100\% / (1+2)) * 52\text{Hz}$ ；
2. 从前一次自动切换算起经过一个自动切换时间间隔；

当上述两个条件同时成立，执行自动切换功能：

1. 所有的电机停止；
2. 起动顺序改变；
3. 连接调速电机与 EDS2000 的接触器被打开；
4. 等待由参数 F6.13 设定时间；
5. 调速电机供电，正常的恒压供水逻辑运行开始；

起动顺序改变如下：

第一次起动：一号电机，二号电机，三号电机

第二次起动：二号电机，三号电机，一号电机

第三次起动：三号电机，一号电机，二号电机

以下如此类推

不能用一个外部信号改变起动顺序。

如果自动切换水平为零且自动切换间隔已过，则在停机时，也就是休眠功能有效时进行切换。



此参数被设定后，应该使用上面公式检查相关的频率输出值是否在允许范围内也就是在最小频率和最大频率之间。否则不可能实现自动切换功能。



可以通过设定参数 F6.11 为零取消自动切换逻辑。

F6.13	调速电机的起动延时	范围：0、1	0
--------------	------------------	---------------	----------

设定值并不延迟恒速电机(直接工频连接)的起动. 延时的作用如下:

1. 连接高速电机和 EDS2000 的接触器接通（通过一个继电器输出）；
2. 恒压供水起动延时等待；
3. 调速电机供电，恒压供水正常操作自动；



如果电机安装了星/角起动器，应该设定恒压供水起动延时，恒压供水起动延时必须比星/角起动器的时间设置长；在电机被 EDS2000 继电器输出起动后，必须有足够的时间使星/角起动器完成星/角转换

F6.14	供水专用继电器状态显示	0000-9999	0000
--------------	--------------------	------------------	-------------

自动切换无效时，此参数显示供水机板上的继电器状态，此值要转化为 2 进制。

F6.15	保留		
F6.16	保留		
F6.17	保留		
F6.18	保留		
F6.19	保留		
F6.20	保留		

6.8 摆频专用功能参数组：F7

F7.00	摆频功能选择	范围：0、1	0
--------------	---------------	---------------	----------

0：摆频功能无效

1：摆频功能有效

F7.01	摆频运行方式	范围：0000—5111	0000
--------------	---------------	---------------------	-------------

LED 个位：投入方式

0：自动投入方式.起动后先在摆频预制频率运行一段时间，而后自动进入摆频运行。

1：端子手动运行方式.当设定多功能端子 X_i ($X_i=X_1\sim X_8$) 定义为功能 33 有效时，进入摆频状态；无效时，退出摆频状态，运行频率在摆频预制频率。

LED 十位：

0：变摆幅.摆幅 AW 随中心频率变化，其变化率见 F7.02 定义。

1：固定摆幅.摆幅 AW 由上限频率和 F7.02 决定。



摆频中心频率输入设定通道由 F0.00 功能参数设定。

F7.02	摆频幅值	范围：0.0—50.0(%)	0.0(%)
--------------	-------------	-----------------------	---------------

变摆幅： $AW = \text{中心频率} \times F7.02$

固定摆幅： $AW = \text{上限频率} \times F7.02$



提示

摆频运行频率受上、下限频率约束；若设置不当，则摆频工作不正常。

F7.03	突跳频率	范围：0.0—50.0	0.0(%)
--------------	-------------	--------------------	---------------

如图 6-41 中的说明，设为 0 则无突跳频率。

F7.04	摆频周期	范围：0.1—999.9S	10.0S
--------------	-------------	----------------------	--------------

定义摆频上升、下降过程的一个完整周期的时间。

F7.05	三角波上升时间	范围：0.0—98.0(%) (指摆频周期)	50.0(%)
--------------	----------------	-------------------------------	----------------

定义摆频上升阶段的运行时间= $F7.04 \times F7.05$ (秒)，下降阶段的运行时间 = $F7.04 \times (1 - F7.05)$ (秒)。请参看图 6-41 中的说明。

F7.06	摆频预制频率	范围：0.00—400.00Hz	0.00Hz
F7.07	摆频预制频率等待时间	范围：0.0—6000S	0.0S

F7.06 用于定义进入摆频运行状态前变频器的运行频率。

选择自动起动方式时, F7.07 用于设置进入摆频状态前, 以摆频预置频率运行的持续时间; 选择手动起动方式时, F7.07 设置无效。见图 6-41 中的说明。

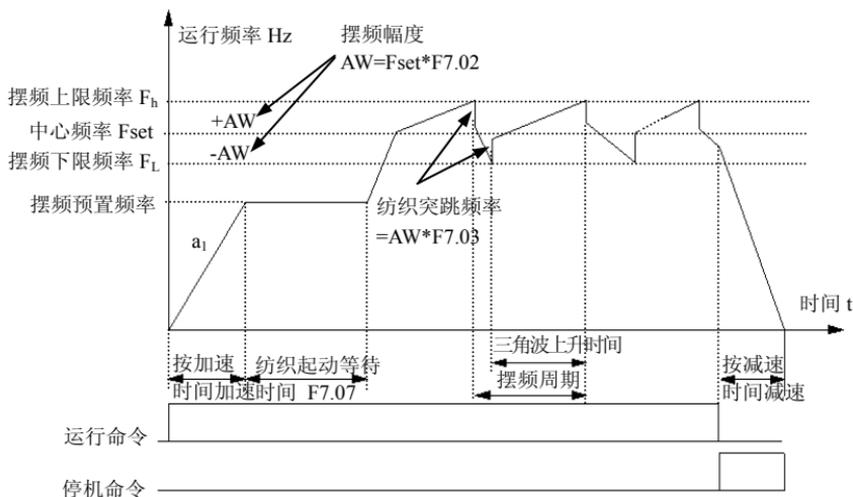


图 6-41 摆频示意图


6.9 频率给定功能参数组: F8

F8.00	VCI 最小给定	范围: 0.00—F8.02	0.0V
F8.01	VCI 最小给定对应频率	范围: 0.00—上限频率	0.00Hz
F8.02	VCI 最大给定	范围: 0.00—10.00V	10.0V
F8.03	VCI 最大给定对应频率	范围: 0.00—上限频率	50.00Hz
F8.04	CCI 最小给定	范围: 0.00—F8.06	0.00V
F8.05	CCI 最小给定对应频率	范围: 0.00—上限频率	0.00Hz
F8.06	CCI 最大给定	范围: 0.00—10.00V (V 侧) /4-20mA	10.00V
F8.07	CCI 最大给定对应频率	范围: 0.00—上限频率	50.00Hz
F8.08	YCI 最小给定	范围: 0.00—F8.10	0.00V
F8.09	YCI 最小给定对应频率	范围: 0.00—上限频率	0.00Hz
F8.10	YCI 最大给定	范围: 0.00—10.00V/5V	10.00V
F8.11	YCI 最大给定对应频率	范围: 0.00—上限频率	50.00Hz


F8.12	PULSE 最大输入脉冲	范围: 0.1—50.0K	10.0K
F8.13	PULSE 最小给定	范围: 0.0—F8.15(PULSE 最大给定)	0.0K
F8.14	PULSE 最小给定对应频率	范围: 0.00—上限频率	0.00Hz
F8.15	PULSE 最大给定	范围: F8.16(PULSE 最小给定)—F8.15(最大输入脉冲)	10.0K
F8.16	PULSE 最大给定对应频率	范围: 0.00—上限频率	50.00

F2.00 定义模拟通道滤波时间常数,对输入信号进行滤波处理,滤波时间越长抗干扰能力越强,但响应速度变慢,滤波时间常数越短,响应速度越快,但抗干扰能力变弱。


VCI 与设定频率的关系曲线如图

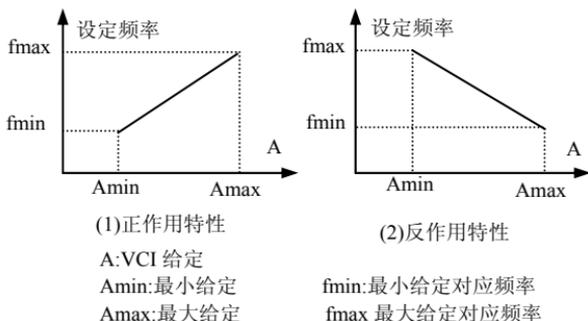

CCI 与设定频率的关系曲线如图

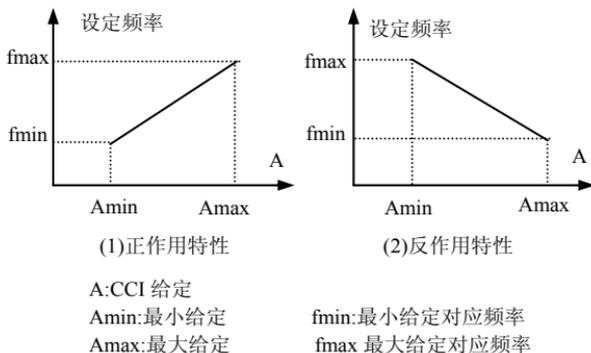


YCI 与设定频率的关系曲线如图

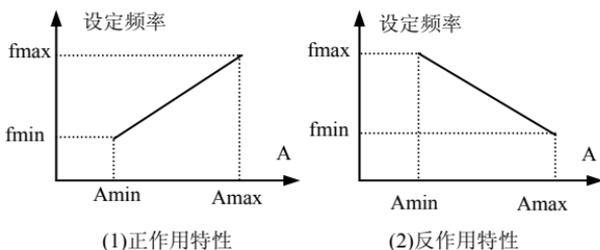

A:YCI 给定
Amin:最小给定
Amax:最大给定

fmin:最小给定对应频率
fmax 最大给定对应频率

PULSE 与设定频率的关系曲线如图

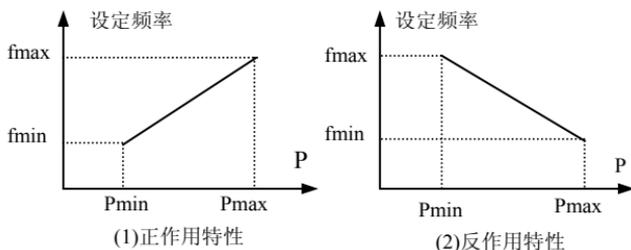

A:端了 PULSE 给定
Pmin:最小给定
Pmax:最大给定

fmin:最小给定对应频率
fmax 最大给定对应频率

6.10 保护相关功能参数组:F9

F9.00	瞬间停电再起启动等待时间	范围：0.0—10.0S	0.0S
--------------	---------------------	---------------------	-------------

F9.00=0，则瞬时停电再起启动功能无效。

当电网出现瞬时停电（即变频器 LED 显示 P. oFF 时），电源恢复正常后，经过设定的等待时间（由 F9.00 设定），变频器将自动以检速再起启动方式起启动。在再起启动的等待时间内，即使输入运行指令，变频器也不起启动，若输入停机指令，则变频器解除检速再起启动状态。

F9.01	故障自恢复次数	范围：0—10	0
F9.02	故障自恢复间隔时间	范围：0.5—20.0S	5.0S

变频器在运行过程中，由于负载波动，会偶然出现故障且停止输出，此时为了不中止设备的运行，可使用变频器的故障自恢复功能。自恢复过程中变频

器以检速再起方式恢复运行，在设定的次数内，若变频器不能成功恢复运行，则故障保护，停止输出。故障自恢复次数设置为零时，自恢复功能关闭。



- (1) 使用故障自恢复功能时，必须以设备允许且变频器无实质性故障为前提。
- (2) 自恢复功能对过载、过热所引起的故障保护无效。

F9.03	电机过载保护方式选择	范围：0、1	1
--------------	-------------------	---------------	----------

本参数规定变频器在发生过载、过热时的保护动作方式。

0：不动作。没有电机过载保护特性（谨慎使用），此时，变频器对负载电机没有过载保护；

1：变频器立即封锁输出。发生过载、过热时，变频器封锁输出，电机自由停机。

F9.04	电机过载保护系数	范围：20.0-120.0(%)	100.0(%)
--------------	-----------------	-------------------------	-----------------

本参数用来设置变频器对负载电机进行热继电器保护的灵敏度，当负载电机的输出电流值与变频器的额定电流不匹配时，通过设定该值可以实现对电机的正确热保护，如图 6-42 所示。

本参数的设定值可由下面的公式确定：

$$[\text{F9.04}] = \frac{\text{电机额定电流}}{\text{变频器额定输出电流}} \times 100$$



提示

当一台变频器带多台电动机并联运行时，变频器的热继电器保护功能将失去作用。为了有效保护电动机，请在每台电动机的进线端安装热保护继电器。

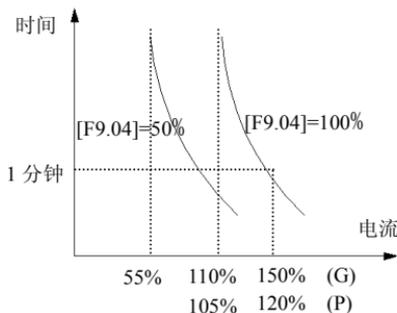


图 6-42 电子热继电器保护

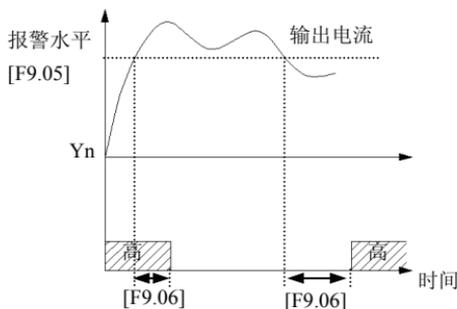


图 6-43 过载报警

F9.05	过载预报警检出水平	范围：20—200(%)	130(%)
F9.06	过载预报警延迟时间	范围：0.0—20.0S	5.0S

如果输出电流连续超过参数 F9.05 设定的电平，经过 F9.06 设定的延迟时间后，开路集电极输出有效信号(Y1 或 Y2 端子，参阅图 6-43 及参数 F5.10、F5.11 的相关说明)。

F9.07	过压失速选择	范围：0、1	1
F9.08	失速过压点	范围：120-150(%)	140(%)

0：禁止

1：允许

变频器减速运行过程中，由于负载惯性的影响，可能会出现电机转速的实际下降率低于输出频率的下降率，此时电机会回馈电能给变频器，造成变频器直流母线电压升高，如果不采取措施，则会出现过压保护。

过压失速保护功能在变频器减速运行过程中通过检测母线电压，并与 F9.08(相对于标准母线电压)定义的失速过压点比较，如果超过失速过压点，变频器输出频率停止下降，当再次检测母线电压低于失速过压点后，再实施减速运行，如图 6-44 所示。

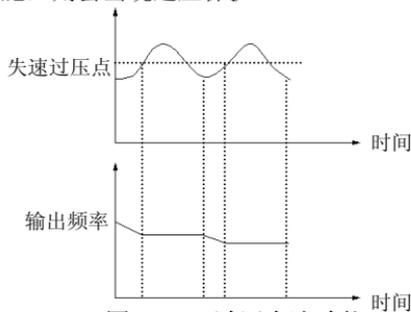


图 6-44 过压失速功能

F9.09	自动限流水平	范围：110—200(%)	150(%)
F9.10	限流时频率下降率	范围：0.00—99.99Hz / S	0.00Hz/S
F9.11	自动限流动作选择	范围：0、1	0

自动限流功能是通过负载电流的实时控制，自动限定其不超过设定的自动限流水平(F9.09)，以防止电流过冲而引起的故障跳闸，对于一些惯性较大或变化剧烈的负载场合，该功能尤其适用。

自动限流水平(F9.09)定义了自动限流动作的电流阈值，其设定范围是相对于变频器额定电流的百分比。

限流时频率下降率(F9.10)定义了自动限流动作时对输出频率调整的速率。

自动限流动作时频率下降率 F9.10 过小，则不易摆脱自动限流状态，可能最终导致过载故障；若下降率 F9.10 过大，则频率调整程度加剧，变频器可能常时间处于发电状态导致过压保护。

自动限流功能在加减速状态下始终有效，恒速运行时自动限流功能是否

有效由自动限流动作选择(F9.11)决定。

F9.11=0 表示恒速运行时，自动限流无效；


F9.11=1 表示恒速运行时，自动限流有效；

在自动限流动作时，输出频率可能会有所变化，所以对要求恒速运行时输出频率较稳定的场合，不宜使用自动限流功能。

F9.12	保护动作选择 1	范围：LED 个位：0、1 LED 十位：0、1 LED 百位：0、1	000
F9.13	保护动作选择 2	范围：LED 个位：0、1 LED 十位：0、1	00

变频器在某些异常状态下可以通过设置保护动作选择(F9.12 和 F9.13)以屏蔽故障报警和停机，保持变频器稳定运行。

F9.12 定义了通讯异常和 E²PROM 异常时的保护动作选择。

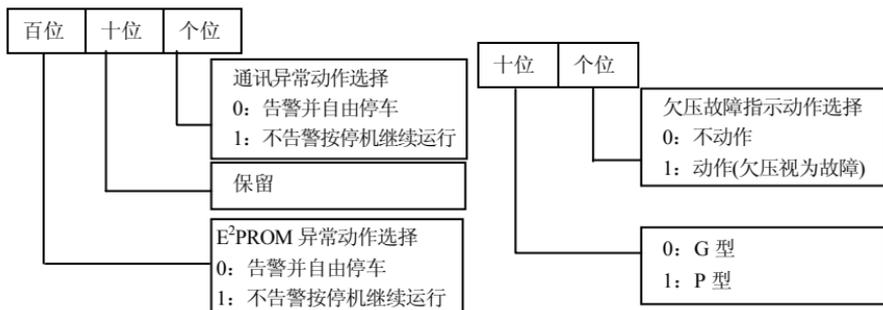

说明：G 型机改为 P 型机的时候，除了修改 F9.13 的十位，还需要修改 F0.07 和 F0.08，比如 7.5KW 型机改为 11KWP 型机，要把 F9.13 的十位改为 1，F0.07=11.0，F0.08=25.0。



请谨慎选择保护动作选择功能，务必在故障原因确认后正确选择，否则可能造成事故范围扩大、人身伤害和财物财产。

6.11 故障记录功能参数组：Fd

Fd.00	前一次故障记录	范围：0~23	0
Fd.01	前二次故障记录	范围：0~23	0
Fd.02	前三次故障记录	范围：0~23	0
Fd.03	前四次故障记录	范围：0~23	0
Fd.04	前五次故障记录	范围：0~23	0
Fd.05	前六次故障记录	范围：0~23	0

1-23: E0.01-E0.23 故障，具体故障类型见第七章。

Fd.06	前一次故障时的设定频率	范围：0-上限频率	0
Fd.07	前一次故障时的输出频率	范围：0-上限频率	0
Fd.08	前一次故障时的输出电流	范围：0-999.9A	0
Fd.09	前一次故障时的输出电压	范围：0-999V	0
Fd.10	前一次故障时的直流母线电压	范围：0~800V	0
Fd.11	前一次故障时的负载电机速度	范围：0~9999	0
Fd.12	前一次故障时的模块温度	范围：0~100	0
Fd.13	前一次故障时的输入端子状态		0
Fd.14	前一次故障时的累计运行时间	范围：0~65535 小时	0

6.12 密码和厂家功能参数组：FF

FF.00	用户密码	范围：0000—9999	1
-------	------	--------------	---

用户密码设定功能用于禁止非授权人员查阅和修改功能参数。

当无需用户密码功能时，该功能码设置为 0000 即可。

当需要用户密码功能时，首先输入四位数作为用户密码，按  键确认，密码立即生效。

密码更改：

按  键进入密码验证状态，正确输入原四位密码后进入到参数编辑状态，选择 FF.00 (此时 FF.00=0000)，输入新的密码，并按  键确认，密码立即生效。



用户请务必保存好设置的密码，万一密码遗失请向厂家咨询。

FF.01	厂家密码	范围：0000—9999	0000
-------	------	--------------	------

厂家设定功能，用户不必修改。

7 故障对策及异常处理

7.1 故障现象及对策

EDS2000/EDS2800 可能出现的故障类型如表 7-1 所示，故障代码显示范围为 E001-E023。一些保留的故障代码是为今后不断进行的智能自我诊断功能而准备的。用户在变频器出现故障时,应首先按该表提示进行检查,并详细记录故障现象,需要技术服务时,请与本公司售后服务与技术支持部或我司各地代理商联系。

表 7-1 故障报警内容及对策

故障代码	故障类型	可能的故障原因	对策
E001	变频器加速运行过电流	加速时间太短	延长加速时间
		V/F 曲线不合适	调整 V/F 曲线设置, 调整手动转矩提升量或者改为自动转矩提升
		对旋转中电机进行再启动	设置为检速再启动功能
		电网电压低	检测输入电源
		变频器功率太小	选用功率等级大的变频器
E002	变频器减速运行过电流	减速时间太短	延长减速时间
		有势能负载或大惯性负载	增加外接能耗制动组件的制动功率
		变频器功率偏小	选用功率等级大的变频器
E003	变频器恒速运行过电流	负载发生突变或异常	检查负载或减小负载的突变
		加减速时间设置太短	适当延长加减速时间
		电网电压低	检查输入电源
		变频器功率偏小	选用功率等级大的变频器
E004	变频器加速运行过电压	输入电压异常	检查输入电源
		加速时间设置太短	适当延长加速时间
		对旋转中电机进行再启动	设置为检速再启动功能
E005	变频器减速运行过电压	减速时间太短	延长减速时间
		有势能负载或大惯性负载	增加外接能耗制动组件的制动功率
E006	变频器恒速运行过电压	输入电压异常	检查输入电源
		加减速时间设置太短	适当延长加减速时间
		输入电压异常变动	安装输入电抗器
		负载惯性较大	使用能耗制动组件

E007	变频器控制电源过电压	输入电压异常	检查输入电源或寻求服务
E008	变频器过载	加速时间太短	延长时间加速
		直流制动量过大	减小直流制动电流，延长制动时间
		V/F 曲线不合适	调整 V/F 曲线和转矩提升量
		对旋转中的电机进行再起动	设置为检速再起动功能
		电网电压过低	检查电网电压
		负载过大	选择功率更大的变频器
E009	电机过载	V/F 曲线不合适	调整 V/F 曲线和转矩提升量
		电网电压过低	检查电网电压
		通用电机长期低速大负载运行	长期低速运行，可选择变频电机
		电机过载保护系数设置不正确	正确设置电机过载保护系数
		电机堵转或负载突变过大	检查负载
E010	变频器过热	风道阻塞	清理风道或改善通风条件
		环境温度过高	改善通风条件,降低载波频率
		风扇损坏	更换风扇
E011	保留	保留	保留
E012	保留	保留	保留
E013	逆变模块保护	变频器瞬间过流	参见过电流对策
		输出三相有相间短路或接地短路	重新配线
		风道堵塞或风扇损坏	清理风道或更换风扇
		环境温度过高	降低环境温度
		控制板连线或插件松动	检查并重新连线
		输出缺相等原因造成电流波形异常	检查配线
		辅助电源损坏，驱动电压欠压	寻求厂家或代理商服务
		控制板异常	寻求厂家或代理商服务
E014	外部设备故障	非操作键盘运行方式下，使用急停  键	查操作方式
		失速情况下使用急停  键	正确设置运行参数

		外部故障急停端子闭合	处理外部故障后断开外部故障端子
E015	电流检测电路故障	控制板连线或插件松动	检查并重新连线
		辅助电源损坏	寻求厂家或代理商服务
		霍尔器件损坏	寻求厂家或代理商服务
		放大电路异常	寻求厂家或代理商服务
E016	485 通讯故障	波特率设置不当	适当设置波特率
		串行口通讯错误	按  键复位, 寻求服务
		故障告警参数设置不当	修改 F2.19、F2.20 及 F9.12 的设置
		上位机没有工作	检查上位机工作与否、接线是否正确
E017	保留	保留	保留
E018	保留	保留	保留
E019	欠压故障	欠压	检查现场输入电压
E020	系统干扰	干扰严重	按  键复位或在电源输入侧外加电源滤波器
		主控板 DSP 读写错误	按键复位, 寻求服务
E021	保留	保留	保留
E022	保留	保留	保留
E023	E ² PROM 读写错误	控制参数的读写发生错误	 键复位 寻求厂家或代理商服务
P.OFF	欠压故障	欠压	检查现场输入电压

7.2 故障记录查寻

本系列变频器记录了最近 6 次发生的故障代码以及最后 1 次故障时的变频器运行参数, 查寻这些信息有助于查找故障原因。

故障信息全部保存于 Fd 组参数中, 请参照键盘操作方法进入 Fd 组参数查寻信息。

代号	内容	代号	内容
Fd.00	前一次故障记录	Fd.08	前一次故障时的输出电流
Fd.01	前二次故障记录	Fd.09	前一次故障时的输出电压
Fd.02	前三次故障记录	Fd.10	前一次故障时的直流母线电压
Fd.03	前四次故障记录	Fd.11	前一次故障时的负载电机速度
Fd.04	前五次故障记录	Fd.12	前一次故障时的模块温度
Fd.05	前六次故障记录	Fd.13	前一次故障时的输入端子状态
Fd.06	前一次故障时的设定频率	Fd.14	前一次故障时的累计运行时间
Fd.07	前一次故障时的输出频率		

7.3 故障复位



- (1) 复位前必须彻底查清故障原因并加以排除,否则可能导致变频器的永久性损坏。
- (2) 不能复位或复位后重新发生故障,应检查原因,连续复位会损坏变频器。
- (3) 过载、过热保护动作时应延时 5 分钟复位。

变频器发生故障时,要恢复正常运行,可选择以下任意一种操作:

- (1) 将 X1~X8 中任一端子设置成外部 RESET 输入(F5.00~F5.07=10)后,与 COM 端闭合后断开。
- (2) 当显示故障代码时,确认可以复位之后,按  键。
- (3) 切断电源。

8 保养和维护

8.1 日常保养及维护

变频器在使用中必须严格按照本《使用手册》的要求进行安装与操作。运行中因受环境温度、湿度、振动及内部元器件的老化及磨损等因素的影响，可能会使变频器出现潜在故障，为使变频器能够长期稳定地运行，有必要对变频器进行日常和定期的保养与维护。

表 8-1 日常检查项目表

检查频度		检查对象	检查内容	判断标准
日常	定期			
√		运行状态 参数	(1) 输出电流	(1) 在额定值范围
			(2) 输出电压	(2) 在额定值范围
			(3) 内部温度	(3) 温升小于 35℃
√		冷却系统	(1) 安装环境	(1) 安装环境通风良好，风道无阻塞
			(2) 变频器本体风机	(2) 本体风机运转正常，无异常噪声
√		电机	(1) 发热	(1) 发热无异常
			(2) 噪音	(2) 噪音均匀
	√	变频器	(1) 振动发热	(1) 振动平稳，风温合理
			(2) 噪声	(2) 无异样响声
			(3) 导线、端子固定	(3) 固定螺丝无松动现象
√		运行环境	(1) 温度、湿度	(1) -10℃~+40℃ 40℃~50℃ 降额使用或强制散热
			(2) 尘埃、水及滴漏	(2) 无水漏痕迹、无尘埃
			(3) 气体	(3) 无异味

推荐使用下列仪表进行检测：

输入电压：电动式电压表；输出电压：整流式电压表；输入输出电流：钳形电流表。

8.2 易损部件的检查与更换

变频器内有些元器件在长期使用过程中会发生磨损或性能下降，为保证变频器稳定可靠地运行，应定期对变频器进行预防性维护，必要时更换相应的部件。

(1) 冷却风扇

当风扇出现轴承磨损、叶片老化等现象时，风扇可能会出现异常的噪音，甚至产生振动声，此时应考虑更换风扇。

(2) 滤波电解电容

当环境温度较高，频繁的负载跳变造成脉动电流增大，电解质老化时，有可能损坏电解电容，此时应更换电解电容。

8.3 变频器的保修

- (1) 在正常使用情况下，发生故障或损坏，厂家在保修期内提供免费保修，保修期限见《保修卡》，超过保修期限，将收取合理的维修费用。
- (2) 在保修期内，如发生以下情况，我司将视情况收取一定的维修费用。
 - 1> 未严格按照《使用手册》或在不符合《使用手册》要求的环境下超出标准规范使用所引发的故障；
 - 2> 将变频器用于非正常功能时引发的故障；
 - 3> 未经允许，自行修理、改装所引起的故障；
 - 4> 购买后由于保管不善、跌损或其它外在因素造成的损坏；
 - 5> 由于电压异常、雷电、水雾、火灾、盐蚀、气体腐蚀、地震、风暴等自然灾害或与灾害相伴的原因所引起的故障；
 - 6> 擅自撕毁产品标识(如:铭牌等);机身编号与保修卡不符。
- (3) 服务费按实际费用计算，如另有合同，以合同优先的原则处理。
- (4) 如您有问题可与代理商联系，也可直接与我公司联系。



提示

超过保修期的机器，本公司亦将提供终生有偿维修服务。

8.4 变频器的存贮

用户购买变频器后，暂时存贮和长期存贮必须注意以下几点：

- (1) 避免将变频器存贮在高温、潮湿及含尘埃、金属粉尘的场所，要保证通风良好。
- (2) 长时间存放会导致电解电容的劣化，必须保证在 2 年之内通电一次，通电时间不小于 5 小时，输入电压必须用调压器缓缓升高至额定值。

9 选配件

9.1 液晶 LCD 操作键盘

型号： EN-KB2

语言版本： 中文

外形如图 9-1 所示

EN-KB1 操作键盘和 EN-KB2 液晶 LCD 操作键盘都可实现参数的快速复制。

EN-KB2 键盘界面结构： 如图 9-2 所示， 分为主显示区和操作提示说明两部分：

主显示区： 配合 LED 显示内容， 对现有状态参数和操作进行显示和说明；

操作提示说明： 对操作提示区显示进行文字说明。

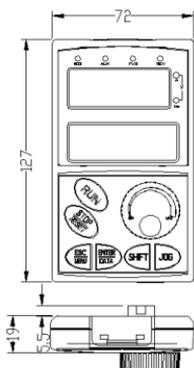


图 9-1 EN-KB2 液晶 LCD 操作键

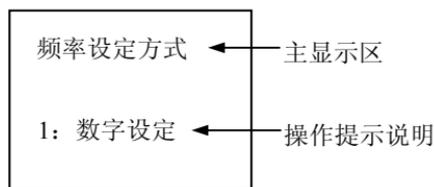


图 9-2 EN-KB2 LCD 显示界面示意图

9.2 制动组件

9.2.1 制动单元

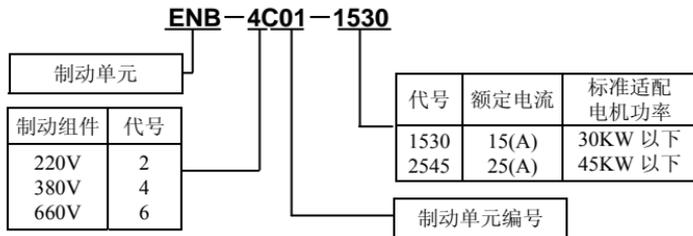


图 9-3 制动单元型号说明

对于 45KW 以上的电动机，可以并联制动单元进行制动，最多可并联 10 台制动单元。

9.2.2 制动电阻

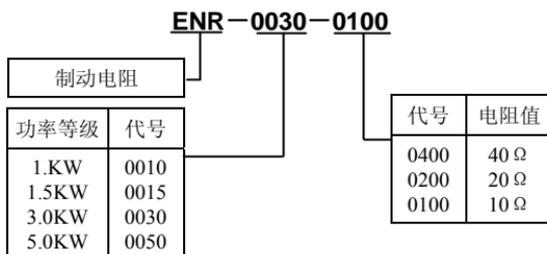


图 9-4 制动电阻型号说明

9.2.3 配置

表 9-1 制动组件配置

电机额定功率(KW)	制动电阻型号与数量		制动单元使用率(%)	制动转矩(%)	制动单元型号与数量	
	型号	数量			型号	数量
11	ENR-0010-0500	1	10	100	ENB-4C01-1530	1
15	ENR-0015-0400	1	10	100	ENB-4C01-1530	1
18.5	ENR-0050-0320	1	10	100	ENB-4C01-1530	1
22	ENR-0050-0272	1	10	100	ENB-4C01-1530	1
30	ENR-0050-0200	1	10	100	ENB-4C01-1530	1
37	ENR-0100-0160	1	10	100	ENB-4C01-2545	1
45	ENR-0100-0136	1	10	100	ENB-4C01-2545	1
55	ENR-0100-0200	2	10	100	ENB-4C01-2545	2
75	ENR-0100-0136	2	10	100	ENB-4C01-2545	2
90	ENR-0100-0200	3	10	100	ENB-4C01-2545	3
110	ENR-0100-0200	3	10	100	ENB-4C01-2545	3
132	ENR-0100-0136	4	10	100	ENB-4C01-2545	4
160	ENR-0100-0136	4	10	100	ENB-4C01-2545	4
200	ENR-0100-0136	5	10	100	ENB-4C01-2545	5
220	ENR-0100-0136	5	10	100	ENB-4C01-2545	5
250	ENR-0100-0136	6	10	100	ENB-4C01-2545	6
280	ENR-0100-0136	7	10	100	ENB-4C01-2545	7
315	ENR-0100-0136	8	10	100	ENB-4C01-2545	8

9.2.4 制动单元外形与安装尺寸

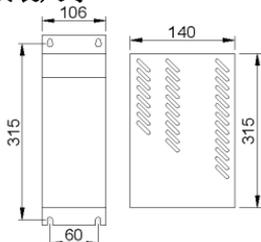


图 9-5 制动单元的安装尺寸示意图

表 9-2 制动单元参数

规格	外型图	额定 制动电流	最大 制动电流	安装孔 尺寸	端子	重量 (Kg)	配线 (mm ²)
ENB-4CO1-1530	图 9-5	15A	45A	Φ6	M4	3.6	4-6
ENB-4CO1-2545		25A	60A	Φ6	M4	3.6	4-6

表 9-3 制动电阻尺寸参数

规格	功率 (KW)	尺寸(mm2)						重量	配线 (mm2)	组合
		W	D	H	D1	W1	端子			
ENR	1	250	500	125	475	200	M4	5.3	4	1.0KW*1
	2	250	500	125	475	200	M4	6.5	4	1.0KW*2
	3	280	500	140	475	240	M5	7.8	4	1.5KW*2
	4.5	340	600	140	585	280	M5	12.0	4	1.5KW*3
	6	340	600	140	580	280	M5	14.0	6	1.5KW*4
	8	410	700	140	685	340	M6	16.5	6	2.0KW*4
	10	410	700	140	685	340	M6	18.5	6	2.5KW*4

9.2.5 制动电阻外形与尺寸

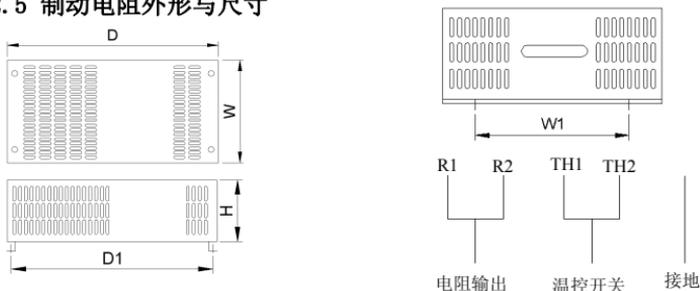


图 9-6 制动电阻外形与尺寸示意图



提示

2.2G/3.7P~7.5G/11P 系列已内置制动单元和电阻，制动力矩为 100%，一般情况下不需要外加制动单元或制动电阻。若需增加制动力矩，则需外接制动组件。

9.3 通信组件

9.3.1 远程操作键盘

型号：EN-KB3（不带液晶）

EN-KB4（带液晶）如图 9-7 所示


变频器本机所配本地操作键盘 EN-KB1 和 EN-KB2 与变频器连接的最远电气距离为 2 米。

变频器与远程操作键盘 EN-KB3 和 EN-KB4 之间采用 RS485 通讯方式，两者之间只需一根四芯电缆连接，最大电气距离可达 1000 米。按主从方式通讯，远程操作键盘为主机，变频器为从机。接线端为普通螺丝固定，维护方便。

本系列变频器支持本地键盘与远程键盘同时使用，无优先级别，双方均可同时操作变频器。

远程操作键盘可实现如下功能：

- (1) 可控制从机的运行、停止、点动、故障复位、改变设定频率、改变功能参数和运行方向。
- (2) 可自动识别从机机型，监视从机的运行频率、设定频率、输出电压、输出电流、模拟闭环反馈、模拟闭环设定和外部计数值。

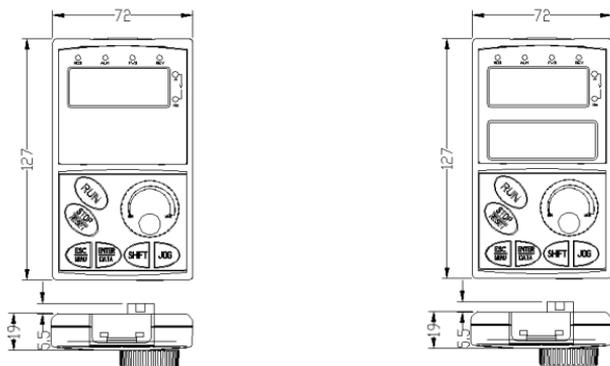

(a) KB3 远程操作键盘

(b) KB4 远程操作键盘

图 9-7 远程操作键盘

9.3.2 通信线缆

- (1) 远程操作键盘通信线缆

型号：EN-LC0030 (3.0m)

用于远程操作键盘和变频器主机的连接。

注：1m、2m、3m、5m、10m、15m 为我公司变频器标准配置，若超过 15m 需订做。

10 使用范例

10.1 一般调速运用

10.1.1 基本接线图

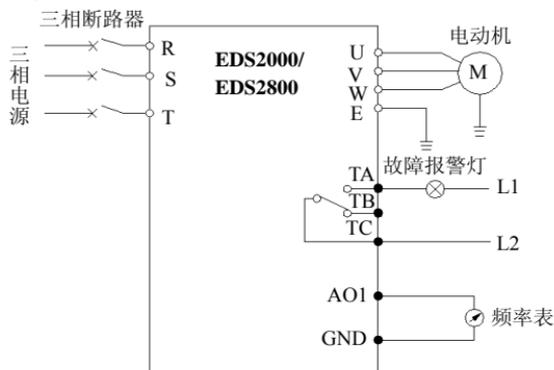


图 10-1

10.1.2 设置的基本参数如下：

- (1) 根据电动机的额定铭牌数据，对参数 F0.05-F0.09 进行参数设置。
- (2) F0.00 参数设置为 0，选择键盘数字电位器设置频率。
- (3) F0.02 参数设置为 0，选择操作键盘起、停控制。
- (4) F0.03 参数设置运转方向。



- (1) 按 键调参数，向左转就代表减，右转代表加，往下按就代表确认（按 键也可确认）。
- (2) 按 键，变频器将停机。
- (3) 按 键，进入下级菜单或数据确认。

10.1.3 实现功能

- (1) 实现对电动机的无级调速,利用键盘控制起/停和用键盘数字电位器调节频率。
- (2) 具有故障报警功能。
- (3) 外接频率表，指示变频器输出频率。

10.1.4 运用领域

用于一般的调速领域，如：输送机械、陶瓷机械、烟草机械、冶金机械等。

10.2 端子控制运行

10.2.1 基本接线图

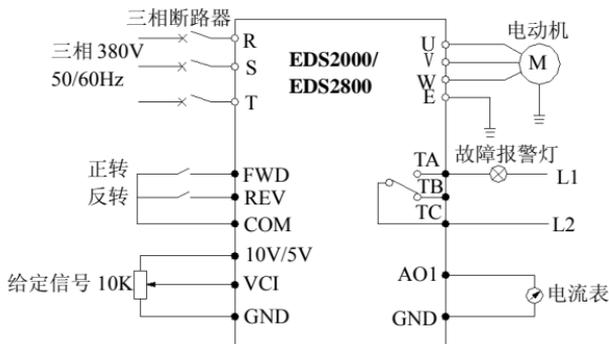


图 10-2

10.2.2 参数设置

- (1) 根据电动机的额定铭牌数据，对参数 F0.05-F0.09 进行参数设置。
- (2) F0.00 参数设置 4 至 6 对应选择 VCI、CCI、YCI，可接受 0~10V 以内的频率设定信号。
- (3) F0.02 参数设置为 1，选择端子运行命令通道。



- (1) 当 F5.08=0，即两线控制模式 1 时：FWD 与 COM 闭合，电机正转；REV 与 COM 闭合，电机反转；FWD、REV 与 COM 同时闭合或断开，变频器停机。
- (2) 设定频率由 VCI 模拟通道作为给定。

10.2.3 实现功能

- (1) 利用外部开关量信号控制电机正转/反转。
- (2) 利用 0~10V 信号控制电机转速。
- (3) 具有故障报警与输出电流指示功能。

10.2.4 运用领域

用于风机、食品、化工机械、包装机械、传送机械等需远距离控制电机启/停的领域。

10.3 多段速控制运行运用

10.3.1 参数设置

- (1) 根据电动机的额定铭牌数据，对参数 F0.05-F0.09 进行参数设置。
- (2) F0.02 参数设置为 1，选择端子运行命令通道。
- (3) F2.27-F2.41：多段速频率设定。

(4) F5.00-F5.05 设定多段速端子控制功能。



- (1) 当 F5.08=0, 即两线控制模式 1 时: FWD 与 COM 闭合, 电机正转; REV 与 COM 闭合, 电机反转; FWD、REV 与 COM 同时闭合或断开, 变频器停机。
- (2) X1、X2、X3 中有任意 1 个或多个端子与 COM 端闭合, 变频器按由 X1、X2、X3 所选择的多段速频率运行 (多段速频率设定值由参数 F2.27-F2.41 确定)。可实现多个频率的人为控制与自动控制, 正转、反转、自由停车、复位、报警、保护的控制。

10.3.2 基本接线图

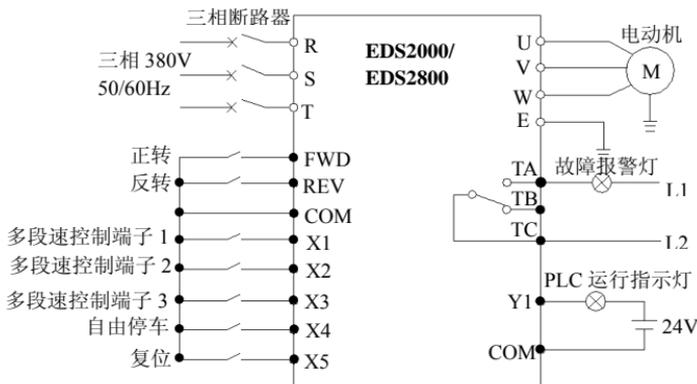


图 10-3

10.3.3 实现功能

- (1) 利用外部开关量信号控制电机启/停。
- (2) 利用外部开关量信号控制电机按设定频率运行。
- (3) 具有外部开关量信号控制自由停车和复位功能。
- (4) 具有报警和 PLC 运行指示功能。

10.3.4 运用领域:

用于钢化玻璃、纺织、造纸、化工等需要按设定频繁多速度调节电机转速的领域。

10.4 闭环控制系统

10.4.1 参数设置

- (1) 根据电动机额定铭牌数据, 对参数 F0.05-F0.09 进行参数设置。
- (2) F3.00=1: 闭环运行控制选择, 此处 PID 闭环运行控制有效。
- (3) F3.01=1: 给定通道选择, 此处选择 VCI 作为 PID 调节器的给定通道。

- (4) F3.02=1: 反馈通道选择, 此处选择 CCI 作为反馈通道, 4-20mA/0-10V 反馈信号。
- (5) F3.08-F3.10, 根据现场需要设置。

10.4.2 基本接线图

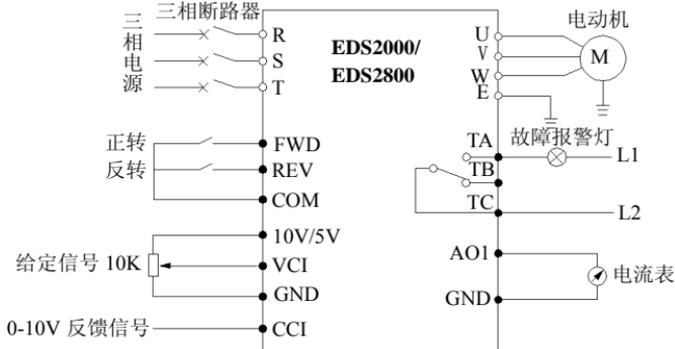


图 10-4

10.4.3 实现功能

- (1) 变频器根据反馈信号能自动调节变频器的输出, 达到恒压、恒温、恒流等目的。
- (2) 可远程控制电机启/停。
- (3) 具有故障报警与电流指示功能。

10.4.4 运用领域

用于风机、泵类、恒压供水、空气压缩机、空调、冷冻机、冷却塔、音乐喷泉、供热等需要稳定系统、压力、流量等工况。

10.5 连动运行

10.5.1 基本接线图

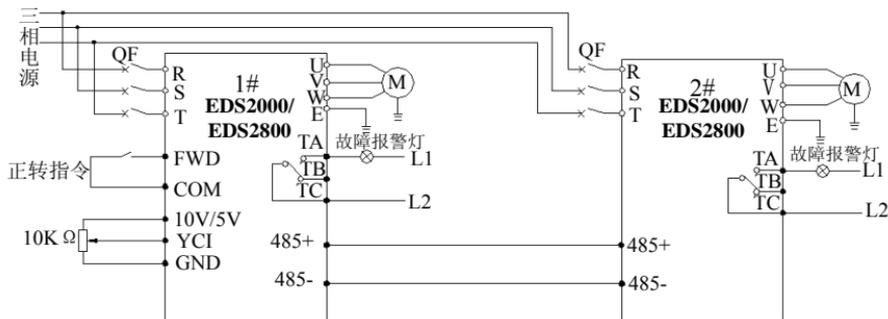


图 10-5

10.5.2 参数设置

对 1#变频器设置如下：

- (1) F0.00=6：YCI 模拟设定为 1#变频器的频率给定。
- (2) F0.02=1：端子运行命令控制。
- (3) F2.18=0：将 1#变频器设为主机地址。

对 2#变频器设置如下：

- (4) F0.00=3：串行口设定为 2#变频器的频率给定。
- (5) F0.02=2：串行口运行命令。

以上设定即可实现利用 1#变频器的串行通讯实现对 2#变频器的连动运行。

10.5.3 操作说明

外部开关闭合向 1#变频器发出正转运行指令，1#变频器的模拟输入端 YCI 得到频率给定值（0~10V），1#变频器即按此频率值运行。同时，1#变频器已运行的状态，通过开路集电极输出端 Y1 的导通使得 2#变频器得到正转运行指令，此时，1#变频器的高速脉冲输出端将其运行频率值通过 2#变频器的 X8 端子进入 2#变频器。

10.5.4 运用领域

用于传输带、绕线机、工厂生产线、食品化工等领域。

10.6 注塑机节能改造工程范例

10.6.1 基本接线图

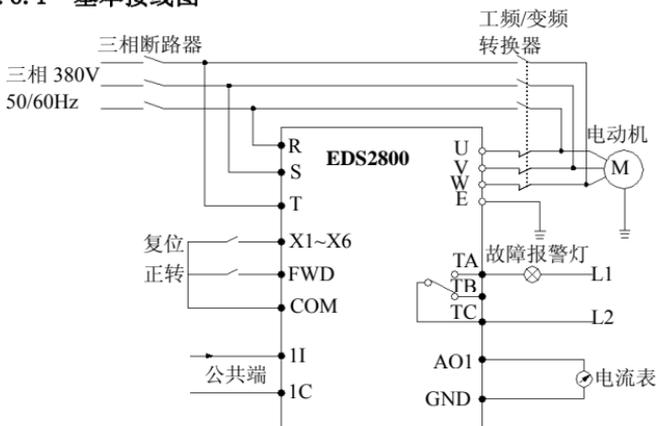


图 10-6

10.6.2 参数设置

- (1) 根据电动机额定铭牌数据，对参数 F0.05-F0.09 进行参数设置。
- (2) F6.00 注塑机专用参数选择 1 时，注塑机专用参数有效。
- (3) 通过 F6.01 根据需要选择频率给定通道。

10.6.3 实现功能

- (1) 利用起动按钮控制电机正转。
- (2) 利用注塑机取得的电流或电压信号来控制电机的转速。
- (3) 具有故障报警输出。

10.7 恒压供水的应用

10.7.1 基本配线图 三相断路器

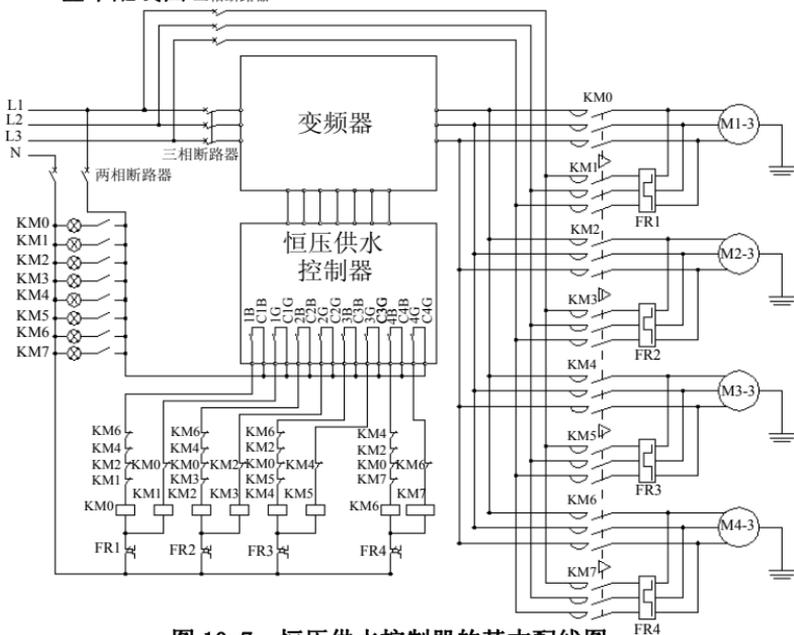


图 10-7 恒压供水控制器的基本配线图

说明：


(1B, C1B), (1G, C1G), (2B, C2B), (2G, C2G), (3B, C3B), (3G, C3G), (4B, C4B), (4G, C4G) 分别表示恒压供水板上控制端子“一号变频”，“一号工频”，“二号变频”，“二号工频”，“三号变频”，“三号工频”，“四号变频”，“四号工频”，对应的两端子。



- (1) 电机侧的变频器输出与工频旁路之间应使用带有机电联锁装置的交流接触器，并在电气控制回路上进行逻辑互锁，以防止变频器输出与工频电源之间引起短路而损坏变频器及相关设备；
- (2) 电机所连接的工频电源 L1, L2, L3 的相序应与连接变频器输出 U、V、W 的相序保持一致，请用相序表确认后再运行，防止变频/工频切换中引起电机反转事故。
- (3) 电机的工频旁路支路中应有相应的过流保护装置。

10.7.2 参数设置


恒压供水专用参数请参见第六章 F6 组 (EDS2000 恒压供水参数) 的详细说明。

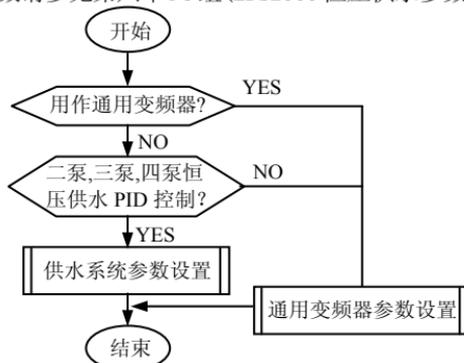

10.7.3 适用范围

此恒压供水控制器为多泵恒压供水控制器，需和 EDS2000 系列变频器配合使用，以实现对多泵恒压供水系统的有效控制。

10.7.4 外形尺寸

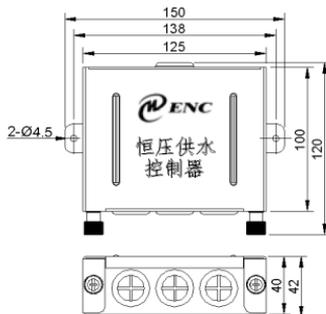

10.7.5 恒压供水控制器与变频器的连接

(1) 外置

恒压供水控制器与其连接时，采用外置方式。恒压供水控制器通过 8PIN

网线与变频器进行连接,通过控制端子实现与接触器的连接,如图 10-8 所示:

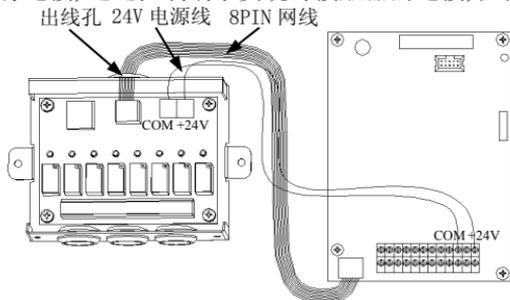


图 10-8 恒压供水控制器与变频器的连接(外置)

10.7.6 供水控制及模式

(1) 变频/工频运行及切换

变频运行指电机由变频器输出频率控制.工频运行是指电机由工频电网直接供水电运行.变频/工频切换是电机从变频器驱动转为由工频电网驱动,或是从工频电网驱动转为变频器变频驱动的过程.

(2) 工作方式

变频器驱动变频泵变频运行.变频器能根据压力闭环控制要求自动确定运行泵台数(在设定范围内),同一时刻只有一台泵由变频驱动.

11 串行口 RS485 通讯协议


11.1 概述

在我司各系列变频器(如 EDS2000 系列, EDS2800 系列, EDS1000 系列等)中, 向用户提供了通用的 RS485 通讯接口。这一通讯接口既可与具有相应接口的上位机设备(如 PC 机, PLC 控制器等)进行通讯, 实现对变频器的集中监控(如设定变频器参数, 控制变频器运行, 读取变频器的工作状态), 也可以接入我司相应系列的远控键盘, 以实现用户各种各样的使用要求。

本通讯协议是为实现上述功能而设计的接口规范性文件, 请用户认真阅读并遵照编程, 以实现变频器的远程化与网络化控制。

11.2 协议内容与说明

11.2.1 通讯网络的组网方式

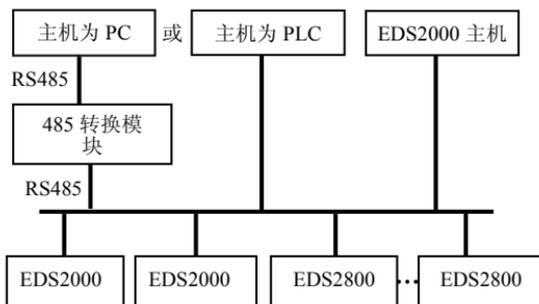

附图 11-1 组网方式示意图

11.2.2 通信方式

目前, EDS2000/EDS2800 变频器可通过 PC 机或 PLC 等来实现对变频器的控制, 同时在 RS485 网络中变频器自身不仅可作为从机使用, 也可做为主机使用, 但同一网络中只能有一台做为主机。具体的通信方式如下所述:

- (1) PC 机或 PLC 为主机, 变频器为从机, 主从机点对点通讯。
- (2) 当主机使用广播地址发送命令时, 从机不应答
- (3) 用户可以通过变频器的操作键盘设置变频器的本机地址、波特率、数据格式实现与上位机的通讯。
- (4) 从机在最近一次对主机轮询的应答帧中上报当前故障信息。

11.2.3 接口方式

RS485 接口可通过变频器控制板上的 CN6 端子接线。

11.2.4 传输方式

异步串行，半双工传输方式。默认格式和传输速率：8-N-1，9600bps。
具体参数设置见 F2.17~F2.20 组功能码的说明。

11.2.5 数据命令帧格式

主机命令帧格式																		
发送顺序	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	帧头	从机地址	从机地址	主机命令	主机命令	辅助索引	辅助索引	命令索引	命令索引	设定数据	设定数据	设定数据	设定数据	校验和	校验和	校验和	校验和	帧尾
定义	头	地址	命令区	索引区				设定数据区				校验区				尾		
发送字节	1	2	2	4				4				4				1		

从机应答帧格式																		
发送顺序	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	帧头	从机地址	从机地址	从机响应	从机响应	故障索引	故障索引	命令索引	命令索引	运行数据	运行数据	运行数据	运行数据	校验和	校验和	校验和	校验和	帧尾
定义	头	地址	响应区	索引区				运行数据区				校验区				尾		
发送字节	1	2	2	4				4				4				1		

附图 11-2 命令/应答帧格式示意图

备注：

- (1) 在某些命令/数据帧格式中“设定数据区”和“运行数据区”可能不存在，协议命令列表中标注为“无”。
- (2) 协议中有效字符集为：~、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、D、E、F 及十六进制数 0DH，小写 ASCII 字母 a、b、c、d、e、f 为非法。
- (3) 有效命令帧长为 14 或 18 字节。

11.2.6 格式的解释与说明

(1) 帧头

为字符“~”(即十六进制 7E)。单字节。

(2) 从机地址

数据含义：从机的本机地址。双字节。ASCII 格式。变频器出厂设置 01。

(3) 主机命令/从机响应

数据含义：主机发送的命令，从机对命令的应答。双字节。ASCII 格式。
响应码功能分类：

1> 类： 命令码=“10”，主机请求从机反馈当前的准备状态和控制使能情况。

附表 11-1 命令码“10”的响应码含义

响应码 ASCII	含义		
	从机准备状态	允许主机控制	允许设置频率
10	未准备好	无意义	
11	准备好	允许	允许
12	准备好	允许	允许
13	准备好	不允许	不允许
14	准备好	不允许	不允许
20	帧错误		

2> 类： 命令码=“11”~“15”，主机向从机发出的五种功能命令,详见协议命令列表。

附表 11-2 命令码“11-15”的响应码含义

响应码 ASCII	响应码的含义	说明
00	从机通信和控制正常；功能码参数更改有效；密码正确。	
20	(1) 帧校验错误； (2) “命令区”数据超限； (3) “索引区”数据超限； (4) 帧长度错误/除帧头、帧尾以外存在非 ASCII 字节。	该响应码上报时，“命令区”、“索引区”和“运行数据”区的数据不上报。
30	(1) 从机控制无效； (2) 功能码参数更改无效； (3) “设定/运行数据”区数据超限。 (4) 密码错误。	该响应码是否上报，与从机当前设置状态有关。上报时，“命令区”、“索引区”和“运行数据”区的数据根据协议要求上报。

(4) 辅助索引/命令索引/故障索引

数据含义：包括辅助索引字节和命令索引字节。

对于主机，辅助索引、命令索引用于配合主机命令实现具体功能。

对于从机，辅助索引、命令索引用于从机上报故障状态码，命令索引不作改动，直接上报。

数据类型：16 进制，4 字节。ASCII 格式。

命令索引占用低二字节，数据范围：“00”～“FF”。

辅助索引占用高二字节，数据范围：“00”～“FF”。

从机的故障状态占用“辅助索引”字节，见附表 11-3。

附表 11-3 故障类型描述

故障代码	描述	故障代码	描述
1	加速运行过电流	13	逆变模块保护
2	减速运行过电流	14	外部设备故障
3	恒速运行过电流	15	电流检测电路故障
4	加速运行过电压	16	485 通讯故障
5	减速运行过电压	17	保留
6	恒速运行过电压	18	保留
7	控制电源过电压	19	欠压
8	变频器过载	20	系统干扰
9	电机过载	21	保留
10	变频器过热	22	保留
11	保留	23	E ² PROM 读写错误
12	保留		

(5) 检验和

数据含义：帧校验、四字节、ASCII。

计算方法：“从机地址”到“运行数据”全部字节的 ASCII 码值的累加和。

(6) 帧尾

十六进制 0D，单字节。

11.2.7 协议命令列表

以下说明中省略了帧头 7E 及帧尾 0D、地址、校验和，ASCII 字符格式。

附表 11-4 协议命令表

名称	主机命令	辅助索引	命令索引	运行数据设定范围	主机发送实例,例如PC控制变频器工作(C语言串格式,从机地址设为01)	运行数据精度	说明	
查询从机状态	10	00	00	无	~010A00000192\r	1		
读取从机参数	当前设定频率	11	00	00	无	~010B00000193\r	0.01Hz	
	当前运行频率	11	00	01	无	~010B00010194\r	0.01Hz	
	输出电流	11	00	02	无	~010B00020195\r	1V	
	输出电压	11	00	03	无	~010B00030196\r	0.1A	
	母线电压	11	00	04	无	~010B00040197\r	1V	
	负载电机速度	11	00	05	无	~010B00050198\r	1rpm	
	模块温度	11	00	06	无	~010B00060199\r	1°C	
	运行时间	11	00	07	无	~010B0007019A\r	1 小时	
	累计时间	11	00	08	无	~010B0008019B\r	1 小时	
	输入端子	11	00	09	无	~010B0009019C\r	无	
	输出端子	11	00	0A	无	~010B000A01A4\r	无	
	模拟输入 VCI	11	00	0B	无	~010B000B01A5\r	0.01V	
	模拟输入 YCI	11	00	0C	无	~010B000C01A6\r	0.01V	
	模拟输入 CCI	11	00	0D	无	~010B000D01A7\r	0.01V	
	外部脉冲输入	11	00	0E	无	~010B000E01A8\r	0.01Hz	
	读取变频器状态	11	00	0F	无	~010B000F01A9\r	无	
运行控制与调节功能	从机运行命令	12	00	00	无	~010C00000194\r	无	
	设置从机当前运行频率给定	12	00	01	0Hz~上限频率	~010C00010FA0027C\r	0.01Hz	设定频率=40.00Hz
	从机运行带运行频率给定	12	00	02	0Hz~上限频率	~010C00020FA0027D\r	0.01Hz	从机运行设定频率=40.00Hz
	从机正转运行	12	00	03	无	~010C00030197\r	无	
	从机反转运行	12	00	04	无	~010C00040198\r	无	

	从机正转运行带运行频率给定	12	00	05	0Hz~上限频率	~010C00050FA00280\	0.01Hz	正转开机设定频率=40.00Hz
	从机反转运行带运行频率给定	12	00	06	0Hz~上限频率	~010C00060FA00281\	0.01Hz	反转开机设定频率=40.00Hz
	从机停机	12	00	07	无	~010C0007019B\	无	
	从机点动运行	12	00	08	无	~010C0008019C\	无	
	从机正转点动运行	12	00	09	无	~010C0009019D\	无	
	从机反转点动运行	12		0A	无	~010C000A01A5\	无	
	从机停止点动运行	12	00	0B	无	~010C000B01A6\	无	
	从机故障复位	12	00	0C	无	~010C000C01A7\	无	
	从机紧急停车	12	00	0D	无	~010C000E01A8\	无	
读取功能码参数	运行频率数字设定 F0.01	13	00	01	无	~010D00010196\	0.01Hz	
	运转方向设定 F0.03	13	00	03	无	~010D00030198\	1	
	加速时间 1 F0.14	13	00	0A	无	~010D000E01AA\	0.1S	
	减速时间 1 F0.15	13	00	0B	无	~010D000F01AB\	0.1S	
设置功能码参数	运行频率数字设定 F0.01	14	00	01	0Hz~上限频率	~010E00011388026B\	0.01Hz	设置功能码 F0.01=50.00Hz
	运转方向设定 F0.03	14	00	03	0、1	~010E00030001025A\	1	设置功能码 F0.03 为反转
	加速时间 1 F0.14	14	00	09	0~8CA0	~010E000E03E8028B\	0.1S	设置功能码 F0.14 为 10.0 秒
	减速时间 1 F0.15	14	00	0A	0~8CA0	~010E000F03E8028C\	0.1S	设置功能码 F0.15 为 10.0 秒
查软件版本号	查询从机软件版本号	15	00	00	无	~010F00000197\	1	

附表 11-5 读取变频器状态命令的响应状态字含义

位	含义		
	描述	0	1
Bit0	停机/运行状态	停机	运行
Bit1	欠压标志	正常	欠压
Bit2	正/反转运行状态标志	正转	反转
Bit3	摆频运行模式标志	无效	有效
Bit4	普通运行模式标志	无效	有效
Bit5	点动运行模式标志	否	点动
Bit6	PLC 运行模式标志	否	是
Bit7	多段频率运行模式标志	否	是
Bit8	PID 闭环运行模式标志	否	是
Bit9	设定计数值到达标志	否	是
Bit10	指定计数值到达标志	否	是
Bit11~15	保留		

附表 11-6 读取从机功能码参数

功能定义	读取从机功能码参数:用户密码和厂家密码外所有功能码参数						
含义	帧头	地址	命令	命令索引	运行数据	校验和	帧尾
主机命令	7EH	ADDR	13	见备注	无	BCC	0DH
字节数	1	2	2	4	0	4	1
从机响应	7EH	ADDR	06	见备注	功能码参	BCC	0DH
字节数	1	2	2	4	4	4	1
备注	命令索引=由功能码组号、功能码号的 16 进制码组合而成。例如： 若要读取 F0.11 功能码的参数,命令索引=000B; 若要读取 F2.11 功能码的参数,命令索引=020B; 若要读取 F2.18 功能码的参数,命令索引=0212; 若要读取 F2.16 功能码的参数,命令索引=0210;						
	功能码组号名称的十进制及十六进制取值的对应关系						
	功能码组号	十进制	十六进制	功能码组号	十进制	十六进制	
	F0	0	00H	F8	8	08H	
	F1	1	01H	F9	9	09H	
	F2	2	02H	FD	14	0DH	

	F3	3	03H	FF	15	0FH
	F4	4	04H			
	F5	5	05H			
	F6	6	06H			
	F7	7	07H			
有效数	0~FFFF(即 0~65535)					

设置用户功能码的参数前，必须先正确输入“用户密码”。

附表 11-7 设置从机功能码参数

功能定义	读取从机功能码参数:用户密码和厂家密码外所有功能码参数						
含义	帧头	地址	命令	命令索引	运行数据	校验和	帧尾
主机命令	7EH	ADDR	14	见备注	无	BCC	0DH
字节数	1	2	2	4	0	4	1
从机响应	7EH	ADDR	06	见备注	功能码参数	BCC	0DH
字节数	1	2	2	4	4	4	1
备注	命令索引=由功能码组号、功能码号的 16 进制码组合而成。例如： 若要读取 F0.11 功能码的参数,命令索引=000B; 若要读取 F2.11 功能码的参数,命令索引=020B; 若要读取 F2.18 功能码的参数,命令索引=0212; 若要读取 F2.16 功能码的参数,命令索引=0210;						
	功能码组号名称的十进制及十六进制取值的对应关系						
	功能码组号	十进制	十六进制	功能码组号	十进制	十六进制	
	F0	0	00H	F8	8	08H	
	F1	1	01H	F9	9	09H	
	F2	2	02H	FD	14	0DH	
	F3	3	03H	FF	15	0FH	
	F4	4	04H				
	F5	5	05H				
	F6	6	06H				
F7	7	07H					
有效数据	0~FFFF(即 0~65535)						

12 EDS2860 系列使用说明

12.1 外形尺寸及毛重

适用机型：EDS2860-4T0075~EDS2860-4T0750

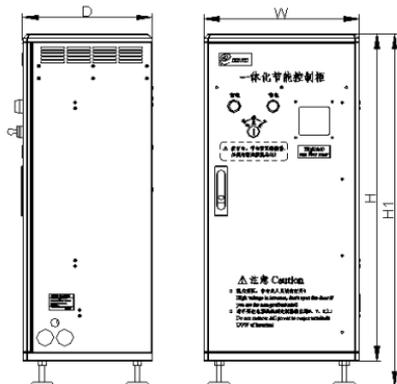


图 12-1 EDS2860-4T0075~EDS2860-4T0750 外形图

表 12-1 外形尺寸

变频器型号	W(mm)	D(mm)	H(mm)	H1(mm)	毛重(kg)
EDS2860-4T0075 EDS2860-4T0110	260	255	570	620	26
EDS2860-4T0150	280	255	600	660	28
EDS2860-4T0185 EDS2860-4T0220	320	300	675	735	36
EDS2860-4T0300 EDS2860-4T0370	360	300	770	830	43
EDS2860-4T0450 EDS2860-4T0550	435	345	895	955	63
EDS2860-4T0750	520	450	1200	1250	125

12.2 主回路端子的配线


主回路输入输出端子如表 12-2 所示

表 12-2 主回路输入输出端子说明

适用机型	主回路端子	端子名称	功能说明
EDS2860-4T0075~ EDS2860-4T0750		R、S、T U、V、W E	三相交流 380V 输入端子 三相交流输出端子 屏蔽接地端子

12.3 基本控制线路图

适用机型：EDS2860-4T0075~EDS2860-4T0750

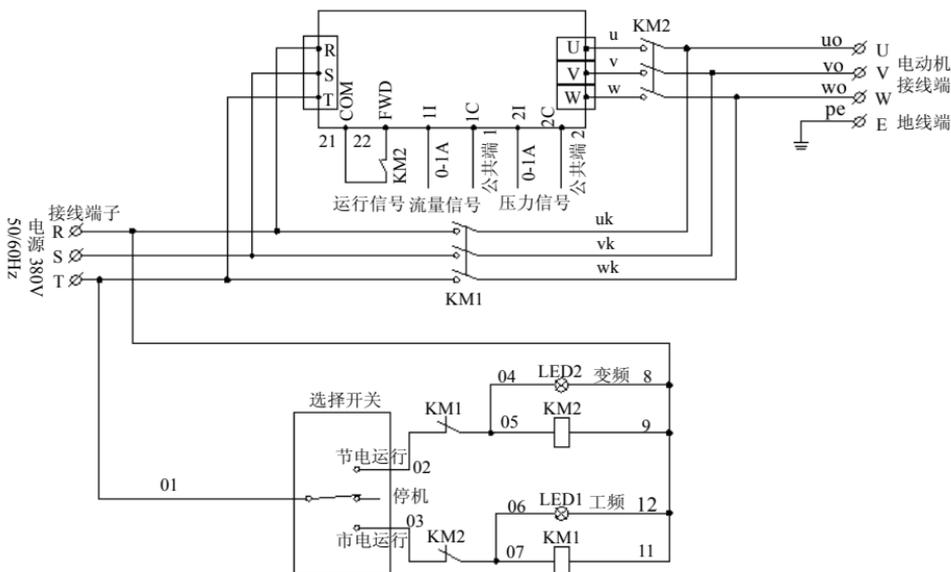

说明：EDS2860 系列的其他控制功能请参照 EDS2800 系列

深圳市易能电气技术有限公司
SHENZHEN ENCOM ELECTRIC TECHNOLOGIES CO.,LTD.

地 址：深圳市南山区丽山路民企科技园四栋五、六层

网 址：WWW.ENC.NET.CN

E-mail: info@enc.net.cn encmarket@126.com