

## T6818DP04 数字式液晶温控器

数据手册



### 概述

该数字液晶温控器设计用于手动/自动三速风机调节与风机盘管阀门的控制应用可连续工作，基本型号包括：

- 两管制单冷/ 单热/ 冷热手动切换
- 四管制加热/制冷 手动/自动切换
- 通风功能
- 手动/自动三速风机控制


### 规格型号

型号	背光	应用	工作电压 (VAC)	通风模式	三速/自动风速
T6818DP04	黄绿色	2/4管制	220V	Y	Y


### 特点

- 可适用于两管制及四管制
- 小巧紧凑的白色外观，适合办公室、酒店、家居
- 数字式液晶屏幕，黄绿色背光，英文及图标显示
- 独立安装式温控器，可直接安装于86盒
- 便捷的安装调试
- 温度显示值可进行适当调整
- 温度单位显示摄氏度(°C) 或者华氏度(°F)
- 高，中，低三速运行
- 通过安装设定可以锁定（解锁）按键
- 用户掉电后设定数据可常时间保持

## 温控器外观

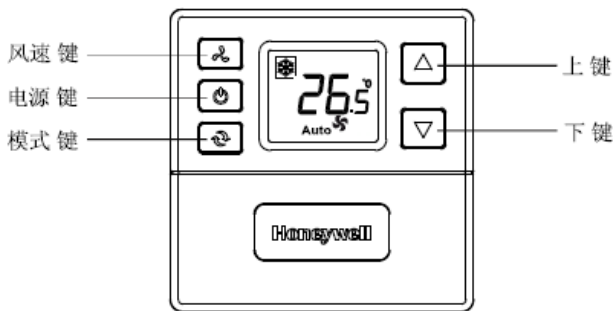

## 温控器显示

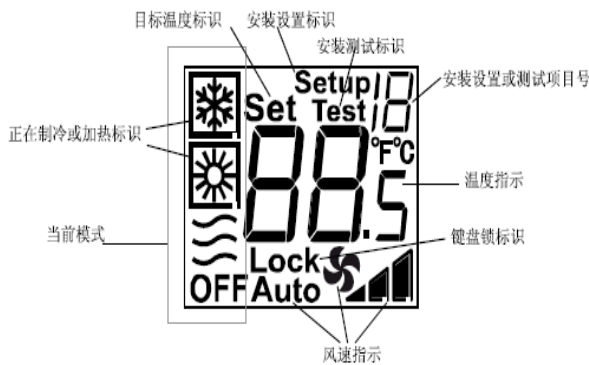

## 功能


### 阀门控制

温控器通过内置温度传感器获取温度，通过对控制阀输出开关信号以使房间温度维持在设定值。

### 风机运行

风机运行模式可以选择手动三速控制或者自动风速运行。在手动三速控制模式下，通过控制输出Gh,Gm,GI的转换来调整风速大小。

而在自动风速模式下，风机的速度取决于设定值和房间温度的实际值的偏差。当房间温度达到设定值时，阀门将会关闭，风机也同时关闭。

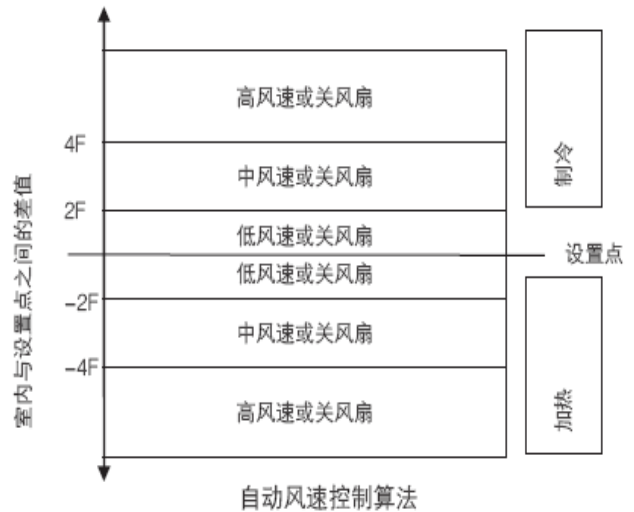

## 温度显示

温控器的温度显示值可以根据需求设定为房间温度或设定温度。这可以在设置中完成。

## 背光

任何按键都会激活背光功能，在最后一次按键后，背光可以持续8秒钟。在安装设置（ISU）和安装测试（IT）模式下，这一时间将延长至60秒。

## 通风模式

通过按模式键，可以进入通风模式。在该模式下，控制阀门关闭，而风机速度会根据手动三速设定的风速运转。

## 键盘锁定

在安装设置中，可以对键盘锁定进行设定。共有四种锁定方式：模式键锁定、模式和风速键锁定、所有键锁定除了电源键、所有键锁定。

## 技术规格

工作电源	220VAC (±10%) ,50Hz
控制方式	PI控制算法, 开关控制
控制精度	21°C 时, 控制精度+/-1°C
负载容量	风机输出4(2)A, 阀门输出2(1)A
操作寿命	100,000 次
温度设置范围	10-32°C
安装方式	直接安装在墙上的86×86mm 接线盒上
保护等级	IP20
环境	运行温度-18°C~49°C 运输温度-35°C~65°C 相对湿度 5~95%
推荐使用线径	最小0.75mm <sup>2</sup>

## 接线端子

名称	功能
L	电源火线
N	电源零线
Gh	高速风扇
Gm	中速风扇
Gl	低速风扇
W/Y	开加热/开制冷
Y	开制冷

## 接线图 (\*VC4013)

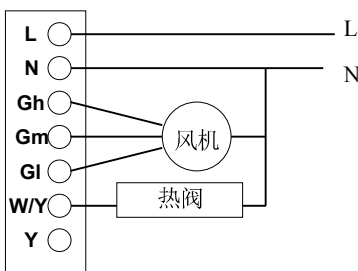


Fig.2.1 两管制 加热

## 接线图

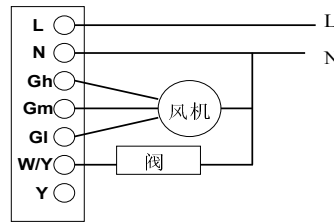


Fig.2.3 两管制 加热/制冷 手动

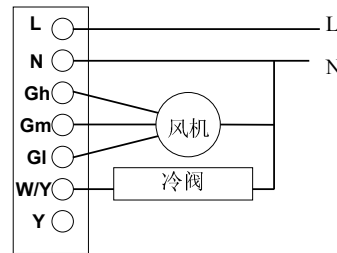


Fig.2.2 两管制 制冷

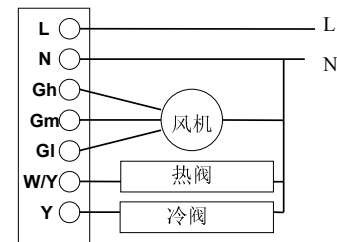


Fig.2.4 四管制 1 加热/1 制冷 手动/自动

## 操作说明

### 1. 开/关

按电源键切换温控器开关模式。在关机模式下屏幕显示OFF(关机)标识。

### 2. 切换风速

按风速键风扇工作模式: 低速、中速、高速、自动(Auto)。

### 3. 运行模式


按模式键选择加热、制冷、通风 模式。

### 4. 温度设置

加热或制冷模式下, 按上(或下)键设置目标温度。



## 安装调试

## 故障排除小贴士

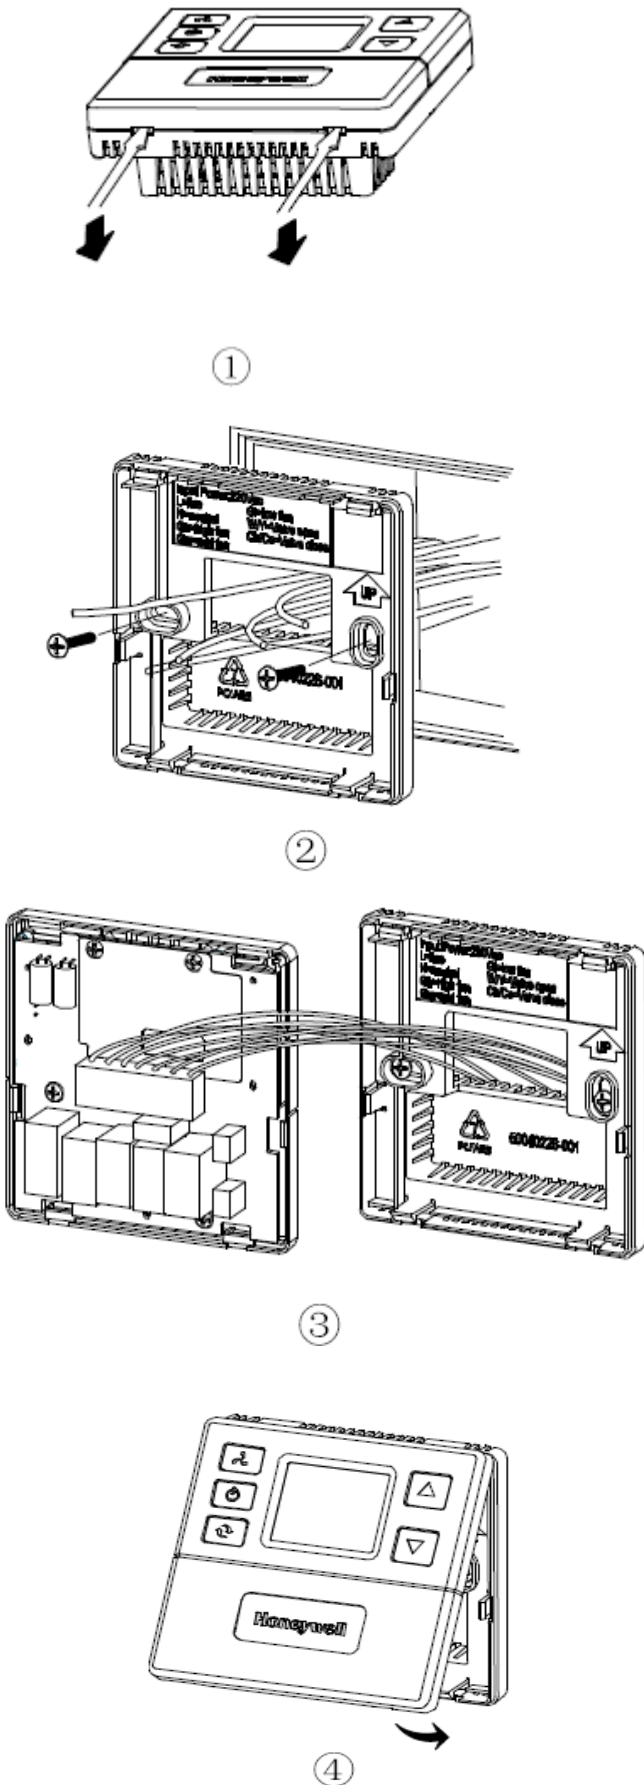

故障现象	解决方案
加热系统不启动	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 按模式键将工作模式设为“☀” (加热模式)</li> <li>◆ 检查设置温度(Set)是否高于当前室内温度</li> <li>◆ 检查正在加热标识“☀”是否显示</li> <li>◆ 5分钟后,检查加热系统是否有反应</li> </ul>
制冷系统不启动	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 按模式键将工作模式设为“❄” (制冷模式)</li> <li>◆ 检查设置温度(Set)是否低于当前室内温度</li> <li>◆ 检查正在制冷标识“❄”是否显示</li> <li>◆ 5分钟后,检查制冷系统是否有反应</li> </ul>
模式切换不起作用	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 检测按键是否锁定</li> <li>◆ 检测是否处于关机(OFF)模式</li> </ul>
上、下键不起作用	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 检测按键是否锁定</li> <li>◆ 检测是否处于通风模式</li> <li>◆ 检测是否处于关机(OFF)模式</li> </ul>

## 尺寸

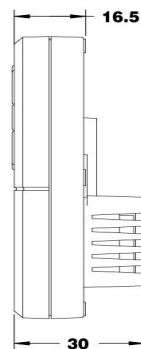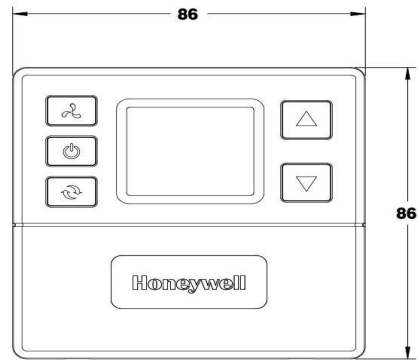

# 安装调试

## 安装设置

同时按住**模式**键和**上**键并保持3秒，系统将进入（或退出）安装设置模式。在安装设置模式下，按**模式**键切换设置索引，按**上**、**下**键设置选项。

项目	项目说明	选项
1	系统类型	0 只加热
		1 只制冷
		2 两管制，加热制冷手动选择
		4 四管制，加热制冷手动选择
		<b>5 四管制，加热制冷自动选择(默认值)</b>
2	摄氏华氏度选择	0 华氏度°F
		<b>1 摄氏度°C (默认值)</b>
3	风速控制	0 自动切换模式
		1 手动切换模式
		<b>2 以上两者皆可(默认值)</b>
4	加热CPH值	1
		2
		3
		<b>4 (默认值)</b>
		5
		6
		7
		8
		9
		10
		11
		12
5	制冷CPH值	1
		2
		<b>3 (默认值)</b>
		4
		5
		6

项目	项目说明	选项	
6	温度补偿	-2 °C (-4 °F)	
		-1.5 °C (-3 °F)	
		-1 °C (-2 °F)	
		-0.5 °C (-1 °F)	
		<b>0 °C (0 °F) (默认值)</b>	
		0.5 °C (1 °F)	
		1 °C (2 °F)	
7	显示模式	<b>0 显示室内温度(默认值)</b>	
		1 显示目标温度	
		8	加热最高设置点 10-32 °C <b>(默认值32 °C)</b>
		9	制冷最低设置点 10-32 °C <b>(默认值 10 °C)</b>
10	键盘锁	<b>0 禁止锁键盘(默认值)</b>	
		1 模式键锁定	
		2 风速和模式键锁定	
		3 所有键锁定除电源键	
		4 所有键锁定	
11	上电模式	<b>0 OFF(关机)模式(默认值)</b>	
		1 掉电前的模式	
12	死区值(Deadband)设置(加热制冷自动切换)	1°C (2°F)	
		<b>1.5°C (3°F) (默认值)</b>	
		2°C (4°F)	
		2.5°C (5°F)	
		3°C (6°F)	



上海市长宁区遵义路100号

虹桥上海城A座36楼

邮编：200051

电话：(+86) 021-52574568-6549

传真：(+86) 021-62372825

